

Inhoud

Inhoud	1
1. Inleiding	2
2. Verklaring over inhoud en eigendom	4
3. Uw Wolfgang Smartphone	8
4. Beginnen	12
4. Instellingen	18
5. Applicaties	23
6. Overige informatie	28
7. Problemen en Oplossingen	31
8. Aanvullende veiligheidsinformatie	38
9. Garantie	39

1. Inleiding

U heeft een prima keuze gemaakt met de Wolfgang AT-AS43D2.

Een Android 4.0 Telefoon met vele extra's.

U kunt naast uw huidige SIM kaart een 2e SIM kaart plaatsen voor bijv. goedkoop bellen naar buitenland of data verkeer.

Het 4.3" touch screen geeft u de mogelijkheid om te genieten van foto's, films en de duizenden applicaties en spelletjes die te downloaden zijn in de Play store van Google.

Door het gebruik van moderne draadloze techniek bent u overal online. Dit kan door de geavanceerde 3G technologie of gewoon thuis via het Wi-Fi netwerk.

Bij uw telefoon krijgt u een gratis headset van ZaundZ. Naast dat u hiermee handsfree kunt bellen zijn deze headsets uitstekend geschikt voor muziek en films. De headsets van ZaundZ zijn gemaakt om muziek zo realistisch mogelijk over te brengen. Dit maakt de headsets uitermate geschikt voor de echte muziekliefhebbers.

Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:

- ✧ 4.3" Touch screen
- ✧ GSM 900/1800 MHz
- ✧ 3G Internet
- ✧ Internet/MMS/SMS
- ✧ 5 M-pixel camera
- ✧ Video-opname/afspelen
- ✧ Media speler
- ✧ Memo recorder
- ✧ FM-radio
- ✧ Android 4.0
- ✧ Dual-Sim
- ✧ Rekenmachine
- ✧ Wi-Fi b/g
- ✧ Tethering
- ✧ Micro-USB
- ✧ Micro SD slot
- ✧ 1.3 Front camera
- ✧ GPS

2. Verklaring over inhoud en eigendom

Auteursrecht © 2012 Ambiance Technology B.V.
Alle rechten voorbehouden.

De gehele inhoud van deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Elke vorm van reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Telecom, verboden.

AT-Telecom en het logo "AT" zijn geregistreerde handelsmerken van Ambiance Technology B.V. en zijn beschermd door de wetten die hierop van toepassing zijn. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn handelsmerken of handelsnamen van de desbetreffende eigenaren.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie gecontroleerd op juistheid, maar zij kan nog steeds fouten bevatten of onvolledig zijn.

AT-Telecom behoudt het recht alle producten beschreven in dit document te modificeren of te verbeteren en deze documentatie te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze documentatie is verstrekt als een gebruikshandleiding voor uitsluitend AT-Telecom mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg betreffende hardware- en softwareconfiguraties van de producten beschreven in dit document. De beschikbaarheid van specifieke producten of uitbreidingen kan per regio variëren. Vraag a.u.b. naar informatie hierover bij de dichtstbijzijnde AT-Telecom dealer of uw Provider.

Enkele functies waarnaar dit document verwijst kunnen netwerkservices zijn en vereisen ondersteuning van uw netwerk- of serviceprovider. Voor meer informatie, neem a.u.b. contact op met één van hen. Dit apparaat kan artikelen, technologie of software bevatten waarop uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, is verboden.

Lees a.u.b. eerst de volledige instructies voordat u dit apparaat gebruikt.



Dit symbool geeft aan dat het toestel beantwoordt aan de Europese richtlijnen betreffende veiligheid en elektrische interferentie.

Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:



VERKEERSVEILIGHEID

Volg de lokale wetgeving. Houd uw handen te allen tijde vrij om het voertuig tijdens het rijden te besturen. Uw eerste aandachtspunt dient verkeersveiligheid te zijn.



ALARMNUMMERS

Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het alarmnummer in en druk op de zendtoets. Geef uw locatie op. Beëindig het gesprek niet zonder toestemming.



INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen die de prestatie kunnen beïnvloeden.



UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUZEN

Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



UITBREIDINGEN EN BATTERIJEN

Gebruik uitsluitend goedgekeurde uitbreidingen en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



UITSCHAKELEN IN VLIEGTUIGEN

Draadloze apparatuur kan elektromagnetische storing in vliegtuigen veroorzaken.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Voordat u een verbinding maakt met enig ander apparaat, lees eerst deze gebruikshandleiding of het mogelijk is



BESCHERM HET MILIEU

Werp batterijen niet in vuur of het huishoudelijk afval. Volg regelgevingen betreffende hergebruik van batterijen op.



BACK-UP KOPIEËN

Vergeet geen kopieën of een geschreven notitie te maken van alle belangrijke informatie, zoals wachtwoord(en) of parameters van Netwerk Providers.



BESCHERM KINDEREN

Bewaar geen enkel klein onderdeel van het apparaat, zoals een geheugenkaart, binnen bereik van kinderen.

Lees voordat u het toestel in gebruik neemt alle veiligheids- en werkingsinstructies goed door.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u hem achteraf gemakkelijk kunt raadplegen.

Volg de waarschuwingen vermeld in deze handleiding nauwlettend op. Volg alle instructies over het gebruik en de werking nauwgezet op.

Koppel het toestel vóór u het schoonmaakt los van het stroomnet.

Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of producten in aerosol. Maak het toestel schoon met een licht vochtige doek.

Gebruik dit toestel niet in de buurt van water, zoals een badkuip, een wastafel, een gootsteen, in een vochtige kelder of in de nabijheid van een zwembad.


Volg voor het monteren van de batterij, SIM kaart en accessoires de instructies van de fabrikant op en gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

3. Uw Wolfgang Smartphone


Klaarmaken voor gebruik:

Voordat u begint dient u er zeker van te zijn dat de telefoon is uitgeschakeld en de oplader niet is aangesloten.

1. Open de achterzijde:

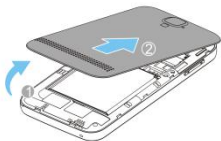

2. Plaats de SIM kaart en evt. uw Micro SD kaart:
Bij deze telefoon zijn géén SIM of Micro SD kaarten meegeleverd.

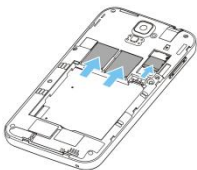


Let op: de SIM kaart dient met de chip (koperen plaatje) naar de onderzijde en het schuine hoekje zichtbaar geplaatst te worden.

3. Plaats de batterij:



4. Plaats de achterkant terug op uw telefoon:

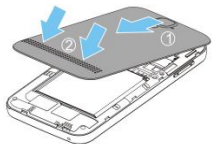

Let op: Het veelvoudig verwijderen en plaatsen van de achterkant kan ervoor zorgen dat deze niet goed meer sluit.

Wat zit erop en eraan:

Voor aanzicht:



1. Aan/uit knop

2. Volume knop



Thuis knop



Menu knop



Terug knop



Zoek knop

Gebruik van knoppen:

Aan/uit knop: Houd de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Als uw telefoon is ingeschakeld kunt u door kort op de aan/uit knop te drukken het scherm in of uitschakelen.

Volume knop: Met deze knop bepaalt u de verschillende volumes in de telefoon. Bijvoorbeeld wanneer u belt zal het belvolume worden verhoogd. Als u muziek luistert, de muziek, etc.

Thuis knop: Door op deze knop te drukken keert u altijd terug naar het beginscherm. Wanneer u deze knop ingedrukt houdt, zullen uw recent geopende app's tevoorschijn komen om snel te kunnen wisselen.

Menu knop: Met deze knop krijgt u toegang tot extra items, welke items beschikbaar zijn, is afhankelijk van het scherm dat op dit moment wordt weergegeven.

Terug Knop: Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Zoek knop: Afhankelijk van waar u zich in de telefoon bevindt kunt u met deze knop zoeken.


4. Beginnen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt wordt u een aantal vragen gesteld om het toestel naar uw wensen te configureren:


Stap 1: Kies hier de taal die u wilt gebruiken.



Stap 2: Maak hier connectie met een draadloos netwerk. Dit is nodig om u straks te kunnen aanmelden. Indien u dit nu nog niet kunt klik dan op overslaan.

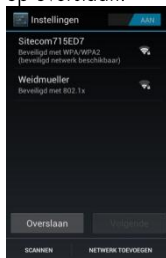

Stap 4: Stel hier de tijd en datum in. Indien uw provider het ondersteunt kunt u ook voor Automatisch kiezen.

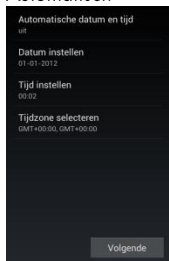

Stap 3: Stel hier uw Google account in. Mocht u nog geen account hebben dan kunt u er hier 1 aanmaken. Indien u geen actieve verbinding heeft drukt u op Niet nu en kunt u op een later tijdstip een account aanmaken of aanmelden.



Stap 4: Hier kunt u bepalen of Google uw locatie mag gebruiken voor verschillende doeleinden. Lees de voorwaarden goed door voordat u deze accepteert en op volgende drukt.




Stap 5: Voer hier uw naam in zodat deze in verschillende applicaties gebruikt kan worden.



Stap 6: De algemene voorwaarden accepteren. Druk op Meer informatie om de gehele voorwaarden door te lezen voordat u op Volgende drukt.



Stap 6: Klik hier op Voltoeien als u alles naar wens heeft ingesteld.

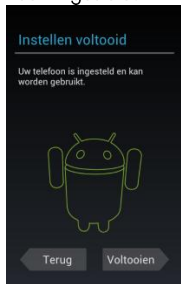

Stap 7: Android zal u nu snel laten zien hoe u de telefoon gebruikt. Veel plezier!



Het scherm ontkoppelen:


Beweeg de cirkel naar het geopende slotje om uw telefoon te ontgrendelen.

Het begin scherm:


Als u in het beginscherm op een lege plek uw vinger op het scherm gedrukt houdt, kunt u uw achtergrond wijzigen.

Als u een icoontje lang ingedrukt houdt kunt u deze verplaatsen of bovenin het scherm verwijderen.



Door op de  te drukken komt u in het Hoofdmenu. Als u hier lang op een icoontje drukt kunt u hem in het beginscherm plaatsen.

4. Instellingen

Door in het hoofdmenu op Instellingen  te drukken verschijnt het onderstaande menu:



Draadloos en Netwerken

Onder draadloos en netwerken heeft u de volgende opties:

SIM-beheer: Onder Sim beheer kunt u bepalen welke SIM kaarten er geactiveerd zijn en welke niet. Daarnaast kunt u bepalen welke SIM kaart u voor welke functie wilt gebruiken.

Wi-Fi: Direct naast Wi-Fi kunt u Wi-Fi in- of uitschakelen. Als u op Wi-Fi drukt krijgt u de mogelijkheid om een netwerk te selecteren en indien vereist een wachtwoord in te voeren.

Bluetooth: Direct naast Bluetooth kunt u bluetooth in- en uitschakelen. Als u op Bluetooth drukt krijgt u de mogelijkheid om o.a. met een ander apparaat te paren of op te zoeken. Door op de menu knop te drukken krijgt u geavanceerde opties tot uw beschikking.

Gegevensgebruik: Onder deze optie kunt u zien hoeveel MB u heeft gebruikt. Hier kunt u ook een limiet aangeven zodat u een waarschuwing krijgt als u uw maximum heeft bereikt.

LET OP: Het kan zijn dat u meer verbruikt dan deze applicatie aangeeft. Deze functie is dan ook alleen indicatief.

Meer: Via de optie **Meer** kunt u uw vliegtuigmodus inschakelen. Hierdoor worden alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Daarnaast kunt u o.a. VPN en Tethering gebruiken vanuit dit menu.

Onder het menu **Meer** vindt u ook **Mobiele netwerken**. Hier kunt u de instellingen van het mobiele internet van uw provider instellen. Neem hiervoor contact op met uw provider.

Apparaat

Onder apparaat vindt u de volgende opties:

Audioprofielen: Onder deze optie kunt u een audioprofiel inschakelen of aanpassen. Om een profiel in te schakelen drukt u op het rondje achter de naam. Om een profiel aan te passen drukt u op de naam. U kunt dan o.a. uw beltoon en het volume hiervan aanpassen.

Beeldscherm: Hier kunt u de o.a. de helderheid aanpassen. Daarnaast kunt u hier bepalen wanneer de telefoon in slaapstand gaat en of het scherm meedraait met de telefoon.

Opslagruimte: Hier kunt u zien hoeveel ruimte u nog heeft op uw telefoon en Micro SD kaart. Daarnaast kunt u hier zien wat het meeste geheugen gebruikt.

Accu: Deze functie geeft een indicatie van wat de meeste stroom gebruikt. Hierdoor kunt u het gebruik aanpassen aan een langere stand-by tijd.

Toepassingen: Via deze functie kunt u zien welke applicaties u heeft geïnstalleerd en deze, indien gewenst, verwijderen. Daarnaast kunt u door op de SD-Kaart te drukken applicaties van uw telefoon naar uw SD-Kaart kopiëren.

Personal (persoonlijk)

Hier vindt u de volgende opties:

Accounts & Synchroniseren: Hier kunt u de accounts zien die aan uw telefoon zijn verbonden en bepalen of deze gesynchroniseerd blijven met uw telefoon.

LET OP: Synchronisatie maakt gebruik van het internet; hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.

Locatiediensten: Hier kunt u de instellingen van de GPS instellen.

LET OP: EPO en A-GPS maken gebruik van het internet hier kunnen afhankelijk van uw provider kosten aan verbonden zijn.

Beveiliging: Hier kunt u de beveiligingsopties inschakelen.

Schermb beveiliging: Hier kunt u kiezen hoe u uw telefoon wilt ontgrendelen nadat het scherm is uitgegaan.

Info Eigenaar: Door hier uw gegevens in te voeren kan iemand die uw telefoon heeft gevonden u terugvinden.

Telefoon coderen: Hierdoor wordt uw telefoon met een pincode beschermd.

SIM-Kaart vergrendeling instellen: Hier kunt u de pincode van uw SIM-Kaart veranderen of in/uitschakelen.

Taal en invoer: Hier kunt u kiezen welke taal u voor uw telefoon wilt gebruiken. Onder toetsenbord en invoermethodes kunt u de taal kiezen waarin u wilt typen.

Back-up en terugzetten: Hier kunt u uw back-up instellingen instellen. Daarnaast kunt u hier de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

LET OP: Door uw telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen raakt u alle gegevens kwijt!

Stelsysteem


Hier kunt u o.a. de datum en tijd en schema aan/uit instellen. Hierdoor kunt u uw telefoon instellen om zichzelf in en uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens uw slaap.

5. Applicaties

Uw telefoon is voorzien van een aantal standaard applicaties ook wel apps genoemd. In dit hoofdstuk gaan we bij de basis apps langs.

Telefoon app

Links onder in uw beginscherm vindt u het telefoon icoontje. Door hier op te drukken komt u in de telefoon app waarmee u kunt bellen.

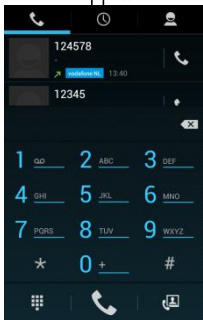

In dit scherm kunt u het nummer invoeren wat u wilt bellen.


Door op het klokje te drukken ziet u de gespreksgeschiedenis.

Door op het poppetje te drukken ziet u alle contactpersonen met telefoonnummer.

Tip: Als u een nummer begint in te voeren komen de nummers die in uw telefoonboek staan en met dezelfde cijfers beginnen boven in uw scherm te staan. U kunt ook een naam typen bijvoorbeeld: 526 voor JAN.

Camera

Door op de camera te drukken begint u de camera app:

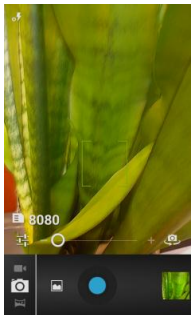

Door op de blauwe knop te drukken neemt u een foto.

Naast de blauwe knop ziet u de laatst gemaakte foto. Door hier op te drukken kunt u deze bekijken en evt. delen met anderen.


Rechts van de inzoom lijn ziet u een cameraatje. Hier kunt u mee wisselen tussen de voor en achter camera.

Links naast de inzoom lijn ziet u de instellingen knop hier kunt u de camera naar wens instellen. Boven deze knop ziet u hoeveel foto's u nog kunt maken.

Links van de blauwe knop vindt u de keuze tussen: Film Camera, Foto Camera en Panorama Camera.

Berichten

Als u op het berichten icoontje drukt komt u in het berichten menu:

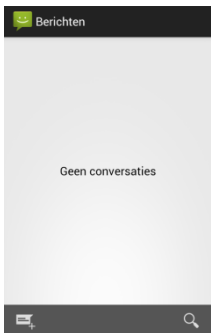

Door links onder op het berichten icoontje te drukken begint u een nieuwe conversatie.


U kunt ook in uw berichten zoeken door op het vergrootglas te drukken.

Als u al een conversatie heeft gestart zal deze in dit scherm verschijnen.

Tip: Android maakt geen gebruik van losse berichten, alle berichten worden als een gesprek weergegeven. U ziet dus ook wat er al besproken is. Om een conversatie te verwijderen houdt u het gesprek vast en drukt u onder in het scherm op de prullenbak.

Bericht schrijven

Als u een bericht begint te schrijven verschijnt het typ venster:

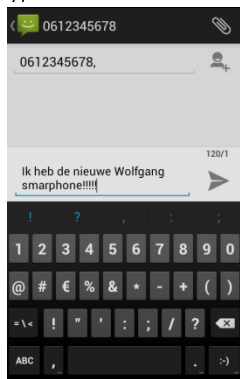

U kunt door op de bovenste regel te drukken een nummer invoeren. Wilt u 1 of meerdere contacten invoeren druk dan op het gezichtje rechts van de regel.

Om een bericht te typen drukt u op de onderste regel. Door op de grote pijl te drukken verzendt u het bericht.

Tip: Als u linksboven op de paperclip drukt kunt u foto's, geluid en ander media meesturen. Hierdoor zal de sms veranderen in een MMS. Let er op dat hier extra kosten voor in rekening kunnen worden gebracht. Neem om dit te controleren contact op met uw provider.

Widgets

Android 4.0 heeft een groot aanbod aan Widgets dit zijn een soort apps die op uw hoofdscherm geplaatst kunnen worden. Om een Widget te plaatsen drukt u op de  en vervolgens bovenin het hoofdmenu op Widgets. Door met uw vinger naar links en rechts te bewegen kunt u alle Widgets bekijken:



Door een Widget naar keuze lang ingedrukt te houden kunt u hem naar het hoofdscherm slepen en bepalen waar deze komt te staan.

In sommige gevallen hebben gedownloadde apps ook een Widget. In dat geval komen deze ook onder dit menu te staan.

Tip: Sommige Widgets hebben de mogelijkheid vergroot of verkleind te worden. Houd hiervoor de Widget op het hoofdscherm even vast; daarna zullen er vier vierkantjes verschijnen waarmee kunt u de grootte van de Widget aanpassen.

6. Overige informatie

Gebruik van accessoires

Opmerkingen bij het gebruik:

Bij gebruik van uw USB poort altijd uw USB toestel stoppen op de computer voordat u de USB kabel verwijdert, u loopt anders de kans de informatie te beschadigen.

Laat nooit door Windows uw geheugen van uw mobiele telefoon formatteren. U loopt de kans dat uw geheugen onherstelbaar wordt beschadigd (interne geheugen van uw telefoon, niet uw geheugenkaart!).

Ondersteuning van uw USB poort:

Uw telefoon ondersteunt standaard Windows Vista en Windows 7. Voor andere besturingssystemen kan het gelden dat u alleen gebruik kunt maken van de USB poort indien u beschikt over de juiste drivers voor deze mobiele telefoon.

Tip: Wanneer u de telefoon aansluit aan uw PC wordt deze automatisch opgeladen.

Gebruik van uw batterij:

De oplaadduur van een nieuwe of geheel lege batterij kan tot wel 12 uur duren. Zorg dat uw toestel deze tijd aan de lader ligt en laad de batterij geheel op.

Deze mobiele telefoon wordt met een originele batterij geleverd. Indien u een niet originele batterij op deze mobiele telefoon gebruikt is de kans aanwezig dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt. Bij een defecte batterij, neem a.u.b. contact op met uw leverancier voor een vervangend exemplaar. Indien u de batterij verwijdert, laat deze dan niet rondslingeren, maar berg deze op in de daarvoor bestemde plaats.

Oplader:

Plaats de lader alleen aan uw mobiele telefoon als deze ook daadwerkelijk in een stopcontact is geplaatst. Indien dit niet het geval is loopt u de kans dat u uw mobiele telefoon onherstelbaar beschadigt.

Gebruik de lader altijd in een droge omgeving. Houd de lader ver weg van vloeistoffen, dit om beschadiging van uw lader te voorkomen. Kortsluiting kan zeer ongewenste gevolgen hebben

zoals, brand, persoonlijke verwondingen en zelfs explosiegevaar.

Gebruik altijd de juiste lader bij uw mobiele telefoon. Hiermee voorkomt u dat uw mobiele telefoon defect raakt of kortsluiting kan veroorzaken en verdere gevolgen kan hebben zoals, brand, persoonlijke verwondingen en zelfs explosiegevaar.

Headset: een headset is een standaard accessoire bij dit product.

7. Problemen en Oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaken
Toestel schakelt niet aan	Is de batterij opgeladen. Is de batterij goed geplaatst.
SIM Fout	Is de SIM kaart schoon. Plaats de SIM kaart opnieuw. SIM kaart is beschadigd, vervang deze. (Hetzelfde voor SIM2).
Slecht signaal	Kijk of uw signaal indicator op uw scherm meer dan 2 balkjes aangeeft. Indien dit niet het geval is bevindt u zich in een gebied met slechte dekking of is er een defect aan uw toestel. (Hetzelfde voor SIM2).
Niet mogelijk te bellen	Laat uw huidige provider anoniem bellen toe ? (Nummerweergave uit?). Er is een sterke storingsbron in de directe omgeving aanwezig. Hebt u een beperking in de instellingen gemaakt voor bellen? Wellicht is er maar 1 SIM in uw toestel aanwezig?

<p>Batterij wil niet opladen</p>	<p>De batterij kan te leeg zijn en zal eerst voor langere tijd moeten worden opgeladen. Batterij kan defect zijn.</p>
<p>Niet mogelijk om contact te maken met het netwerk</p>	<p>Slecht signaal van de netwerk provider of sterke storing in de buurt. Is de SIM kaart goed geplaatst. SIM kaart niet beschadigd. Neem s.v.p. contact op met uw netwerk provider.</p>
<p>Foto's zijn te donker</p>	<p>Controleer uw instellingen. De omgeving is te donker.</p>
<p>Foto's zijn bewogen</p>	<p>Neem altijd foto's van een stilstaand object. Zorg dat u de telefoon goed stil houdt.</p>
<p>Kan maar een gedeelte van de foto als achtergrond zien</p>	<p>De foto kan te groot zijn. Voor een achtergrondplaatje is de beste afmeting 960x800. Android laat u altijd kiezen welk deel van de foto u wilt gebruiken.</p>

<p>Mijn nieuwe Flash kaart werkt niet of geeft een verkeerde capaciteit aan</p>	<p>Zorg ervoor dat er een compatible kaart wordt gebruikt. Formatteer uw Flashkaart in de PC voordat u deze in de mobiele telefoon gebruikt. Zorg ervoor dat u de Flashkaart op FAT formatteert!</p>
---	--

Afkorting en Definities

SMS	Short Message Network
EMS	Enhanced Message Network
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	Personal Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Network
MMS	Multimedia Message network

Gebruik batterij

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en oplader.

Het batterijvermogen hangt af van het gebruikte netwerk, de telefooninstellingen en mede de omstandigheden van uw telefoon. Voor een Li-Ion batterij van 1500mAh is de gesprekstijd ca. 3 – 3,5 uur.

Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet aangesloten op een batterijlader, voordat u de batterij verwijdert.

Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige wijze beschadigd is.

Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder stroom. Stand-by en gesprekstijden worden sterk beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele telefoonnetwerk.

De oplaadtijd van batterijen hangt af van het resterende batterijvermogen, het batterijtype en de gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar zal geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij

aan, wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan normaal.

Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer niet in gebruik. Laat de batterij niet langer dan 48 uur aangesloten op de lader. Te hoog opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan vermogen verliezen.

Zorg ervoor dat tijdens installatie van de batterij de pluspool (+) en minpool (-) tegen de contacten in de telefoon komen.

Laat de batterij niet kortsluiten. Onverwachte kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, klem of pen een direct contact tussen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij veroorzaakt (dit zijn de koperen stripjes op de batterij).

Werp afgedankte batterijen niet in vuur. Verwijder batterijen conform lokale regelgeving. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.

Indien uw telefoon, batterij of oplader nat raakt, probeer deze niet te drogen in een verwarmingsapparaat, zoals een droger of magnetronoven, enz. Als u dit wel doet kan dit

brandwonden veroorzaken, uitzetting of explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het gebruikte verwarmingsapparaat.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of oplader niet juist werkt.

AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te zijn of te kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde handelingen.

8. Aanvullende veiligheidsinformatie

Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw telefoon gebruikt.

Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Pacemakers

Personen met pacemakers dienen onderstaande aanwijzingen te volgen:

Houd de telefoon altijd verder dan 15,3 cm verwijderd van de pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld is. Draag de telefoon nooit in een borstzakje.

Houd de telefoon tegen het rechter oor (tegenovergestelde kant van de pacemaker.)

Gehoorapparaten

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, neem contact op met de fabrikant van het gehoorapparaat.

9. Garantie

De Beperkte Fabrikantgarantie van Ambiance Technology (AT-Telecom) voor mobiele apparatuur, verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 januari 2007.

BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE

LET OP! Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale wetten van toepassing betreffende verkoop van consumentenproducten.

Ambiance Technology B.V. ("AT") verstrekt deze Beperkte Garantie aan u die het (de) "AT" product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de verkoopverpakking ("het Product").

"AT" garandeert u dat tijdens de garantieperiode "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. reparatie of mocht: "AT" volgens haar beleid dit nodig achten, vervanging van het Product conform deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en van toepassing in het land waar u het Product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat "AT" voornemens was het Product in dat land te verkopen. Als u het Product

echter aangeschaft hebt in een lidstaat van de Europese Unie en "AT" had in eerste instantie bedoeld het Product op de markt te brengen in één van deze landen, dan is deze Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens land specifieke elementen in de Producten.

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan bestaan uit verschillende onderdelen en verschillende onderdelen kunnen gedekt worden door enkele verschillende garantieperiodes (hierna "Garantieperiode" genoemd). De verschillende Garantieperiodes zijn: Vierentwintig (24) maanden voor het mobiele apparaat en zes (6) maanden voor accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket van het mobiele apparaat of los verkocht), zoals: batterij, batterijlader, hoofdtelefoon, USB kabel.

Voor zover nationale wetten het toelaten, zal de Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden of op andere wijze worden beïnvloed wegens daaropvolgende verkoop, "AT" geautoriseerde reparatie of vervanging van het

Product. Een gerepareerd onderdeel of gerepareerde onderdelen of de productvervanging tijdens de Garantieperiode zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt worden voor het restant van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke langer is.

Hoe u garantieservice kunt ontvangen

Indien u een claim wilt indienen onder deze Bepaalde Garantie, levert u het Product of het onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product is) met een bijgevoegde brief aan het op de bijgeleverde Garantie Bewijs beschreven adres.

Wat valt niet onder de garantie?

1. Deze Bepaalde Garantie beslaat geen gebruikshandleidingen of software van derden, instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of gedownload in het Product, hetzij inbegrepen tijdens aanbesteding, installatie, levering of op enige andere tijd in het leveringsproces of anders en op enige wijze verkregen door u. "AT" garandeert niet dat enige "AT" software voldoet aan u behoeftes, zal werken in combinatie met enige hardware of software verstrekt door derden, dat de werking van enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is of dat enige defecten in de software te corrigeren zijn of gecorrigeerd zullen worden.

2. Deze Bepaalde Garantie dekt het volgende niet:
- a) normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt tot, slijtage van camera's, batterijen en displays),
 - b) defecten veroorzaakt door foutieve behandeling (inclusief, maar niet beperkt tot, defecten veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, indrukken of vallen, enz.), of
 - c) defecten of beschadigingen veroorzaakt door misbruik van het Product, inclusief gebruik dat tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door "AT" (bijv. zoals aangegeven in deze gebruikshandleiding van het Product) en/of
 - d) andere handelingen die buiten de redelijke controle van "AT" vallen.

3. Deze Bepaalde Garantie dekt geen defecten of zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat het Product gebruikt was met, of aangesloten op, enig(e) product, accessoires, software en/of service niet gefabriceerd of verstrekt door "AT" of gebruikt was voor een ander doeleinde dan waarvoor het bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang of die van een derde tot services, andere accounts, computersystemen of netwerken. Deze ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een verscheidenheid aan andere manieren.

4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten werd of door het feit dat de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij gebruikt is geweest in andere apparatuur dan waarvoor het gespecificeerd is.

5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product geopend is geweest (met uitzondering van plaatsing/vervanging van de batterij of SIM kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als het gerepareerd is met ongeautoriseerde reserveonderdelen of als het serienummer van het Product, de datumcode van de mobiele accessoires of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en dit zal uitsluitend bepaald worden naar eigen goeddunken van "AT".

6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product blootgesteld is aan condens, aan vocht of aan extreme thermische omstandigheden of omgevingscondities of aan snelle veranderingen van dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed van chemische producten.

Andere belangrijke opmerkingen

Een derde, onafhankelijk operator verstrekt de SIM kaart en het mobiele en/of ander netwerk of systeem waarop het Product werkt. "AT" accepteert daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum het Product kan repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator een eventuele SIM vergrendeling of andere vergrendeling moet opheffen die mogelijk is toegevoegd om het Product te vergrendelen aan een specifiek netwerk of specifieke operator. Neem in dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw operator om het Product te ontgrendelen.

Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en gegevens opgeslagen in uw Product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan tijdens reparatie of vervanging van het Product. "AT" is gebonden aan de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd "Beperking van "AT's" Aansprakelijkheid", en zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle onderdelen van het Product of andere apparatuur vervangen door "AT" zullen in het bezit komen van "AT". Als wordt vastgesteld dat het Product niet gedekt wordt door de voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, behoudt: "AT" of het geautoriseerde "AT" servicecentra het recht om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het Product, kan: "AT" producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn.

Uw Product kan land specifieke elementen bevatten, inclusief software. Als het Product opnieuw geëxporteerd is van het originele land van bestemming naar een ander land, kan het Product land specifieke elementen bevatten die niet als defect worden beschouwd onder deze Beperkte Garantie.

Beperking van "AT's" aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van genoegdoening tegen "AT" en "AT's" eigen en exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van "AT", hetzij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contractueel, in aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, zonder beperking, en waar toegestaan door de wet van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde condities, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter onderstaande niet uitsluiten, noch beperken:

- 1) enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit onder de toepasbare nationale wetgevingen of
- 2) enig willekeurig recht dat u hebt tegen de verkoper van het Product.

In de strekking toegestaan door de wet(ten) van toepassing, draagt: "AT" geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies van bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, verlies van business, verlies van contracten, verlies van opbrengst of verlies van verwachte

besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van indirect(e) verlies of schade, gevolgschade of gevolgverlies of bijzonder(e) verlies of schade.

In de strekking toegestaan door de wet van toepassing, is de aansprakelijkheid van "AT" beperkt tot de waarde van het aangeschafte Product. De bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van "AT" in geval van overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van "AT's" bewezen nalatigheid.

Opmerking:

Uw Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. "AT" raadt u sterk aan uzelf bekend te maken met de gebruikshandleiding en alle aanwijzingen verstrekt met en voor het Product.

Augustus 2012

Ambiance Technology B.V. (AT-Telecom).

Franciscusweg 219 C

1216 SE Hilversum

The Netherlands

Service nummer: 0900-4483537

www.attelecom.com

info@attelecom.com