

# Uw **HTC** Desire S

## Handleiding



# Inhoud

---

## Aan de slag

---

Inhoud van doos	8
Uw telefoon	8
Onderkant	10
Klep batterijvak	12
SIM-kaart	13
Geheugenkaart	14
Batterij	15
De telefoon in- of uitschakelen	18
Uw pincode invoeren	18
Vingerbewegingen	18
De telefoon voor het eerst instellen	19
Manieren om contacten naar uw telefoon te halen	19
Beginscherm	20

---

## Algemeen

---

Het volume aanpassen	22
Slaapstand	23
Status en meldingen	24
Meldingenvenster	27
Uw telefoon aansluiten op een computer	28
Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren	29
Tekst kopiëren, informatie opzoeken, en delen	30

---

## Personaliseren

---

Uw telefoon echt van uzelf maken	32
Uw telefoon met scènes personaliseren	32
De achtergrond wijzigen	33
Een nieuwe skin toepassen	34
Het beginscherm met widgets personaliseren	34
Pictogrammen en andere snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen	35
Mappen toevoegen aan het startscherm	36
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen	37
Het beginscherm herordenen	38
Geluidssets gebruiken	38
De beltonen en alarms wijzigen	40
Tabs voor toepassingen herordenen of verwijderen	41

---

## Telefoonoproepen

---

Verschillende manieren van bellen	42
Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer	42
Snelkeuze	43

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	43
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	44
Een alarmnummer bellen	44
Oproepen ontvangen	45
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	46
Een telefonische vergadering instellen	48
Internetgesprekken	48
De Oproepgeschiedenis gebruiken	49
Naar huis bellen gebruiken	50
Telefoonservices	51
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	52

---

## Berichten

---

Berichten openen	53
Een SMS-bericht zenden	53
Een multimedia (MMS) bericht sturen	54
Doorgaan met een conceptbericht	56
Een bericht lezen en beantwoorden	56
Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht	57
Push-berichten	58
Conversaties beheren	59
Berichtopties instellen	60

---

## Contacten

---

Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten	62
Over de applicatie Contacten	63
Uw profiel instellen	64
Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren	65
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	65
Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account	65
Contactgegevens samenvoegen	66
De lijst met contacten filteren	67
Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken	68
Contactgegevens en conversaties	68
Contactgegevens verzenden als een vCard	70
Contactgroepen	70
Widgets Contacten toevoegen	73

---

## E-mail

---

Gmail	75
Mail	77

---

## Agenda

---

OverAgenda	85
Een gebeurtenis maken	85
Van Agendaweergave wisselen	87
Agenda-gebeurtenissen maken	89
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	90
Herinneringen weergeven en synchroniseren	90
Agenda-instellingen wijzigen	92
Over de widget Agenda	93

---

## Zoeken en Webbrowser

---

Op uw telefoon en op het web zoeken	94
De webbrowser van uw telefoon gebruiken	95
Van het web downloaden	98
Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken	98
Browseropties instellen	100

---

## Camera

---

Aan de slag met de camera	101
Een foto maken	102
Video opnemen	103
Effecten toevoegen	104
Na het opnemen	104
De instellingen van de camera wijzigen	105

---

## Foto's, video's en muziekbestanden

---

Galerij	107
Muziek	115
Aangesloten media	121

---

## Accounts en synchroniseren

---

Over online accounts	123
Synchroniseren met een Google-account	124
Een account voor een sociaal netwerk toevoegen	125
Uw accounts beheren	125

---

## Sociale netwerken

---

Facebook voor HTC Sense	127
Toepassing Facebook	128
Op uw telefoon tweeten met Peep	130
Friend Stream gebruiken	133
Chatten met Google Talk	135

---

## Kaarten en locatie

---

Locatie-instellingen	138
Locations	138
Google Maps	148

---

## Market en andere toepassingen

---

Toepassingen op Android Market zoeken en installeren	152
De Klok gebruiken	154
Het Weer bekijken	157
eBooks lezen	159
News feeds lezen	162
Uw aandelen volgen	164
Met documenten, spreadsheets en presentaties werken	166
Video kijken op YouTube	167
Naar de FM-radio luisteren	168
Uw stem opnemen	169

Zaklamp	170
Spelen en toepassingen delen	171

---

## HTC Sync

---

Over HTC Sync	172
Installeren HTC Sync die met de geheugenkaart is meegeleverd	173
HTC Sync instellen zodat het uw telefoon herkent	173
Kennismaken met de werkruimte	174
De synchronisatie instellen	174
De telefoon synchroniseren	177
Een toepassing vanaf uw computer op uw telefoon installeren	178
Een andere telefoon met uw computer synchroniseren	178
De nieuwste upgrade voor HTC Sync downloaden	179

---

## HTCSense.com

---

Aanmelden voor uw HTCSense.com-account	180
Werken met HTCSense.com	181
Uw HTCSense.com-account verwijderen	183

---

## Toetsenbord

---

Het schermtoetsenbord gebruiken	184
Woorden invoeren met voorspellende tekst	186
Tekst invoeren door te spreken	187
Tekst bewerken	188
Invoerinstellingen aanpassen	189

---

## Internetverbindingen

---

Dataverbinding	190
Wi-Fi	191
Over verbindingswidgets	193
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	193
Uw telefoon als modem gebruiken (USB-tethering)	195
Uw telefoon via een computer met internet verbinden (Internet pass-through)	195
Uw telefoon als draadloze router gebruiken	196

---

## Bluetooth

---

Bluetooth	197
Een Bluetooth-headset of car kit aansluiten	197
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken	199
Gegevens verzenden met Bluetooth	200
Gegevens ontvangen met Bluetooth	202

---

## Beveiliging

---

De SIM-kaart beveiligen met een pincode	204
Uw telefoon beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord	204

---

## Instellingen

---

Instellingen op uw telefoon	207
Weergave-instellingen wijzigen	209

Geluidsinstellingen wijzigen	210
De taal van de telefoon wijzigen	211
Het leven van de batterij optimaliseren	212
Geheugen beheren	213
Informatie over uw telefoon bekijken	214

---

## Bijwerken en resetten

---

Updates van telefoonsoftware	215
De telefoon herstarten	216
De telefoon resetten	216

---

## Handelsmerken en copyrights

---

---

## Index

---

## In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er op uw telefoon gebeurt als u al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van toepassing kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt u op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die u moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een telefoonoptie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die u nodig hebt om mogelijke problemen bij het werken met uw telefoon te vermijden.

# Aan de slag


## Inhoud van doos

De doos behoort het volgende te bevatten.

- Telefoon
- Batterij (reeds geïnstalleerd)
- microSD™-kaart (reeds geïnstalleerd)
- USB-kabel
- 3,5 mm stereo-koptelefoon
- Adapter
- Snelstartgids
- Gids voor veiligheid en wettelijke voorschriften
- Call center-kaart (hotline-kaart)
- Garantiekaart

## Uw telefoon

### Voorzijde

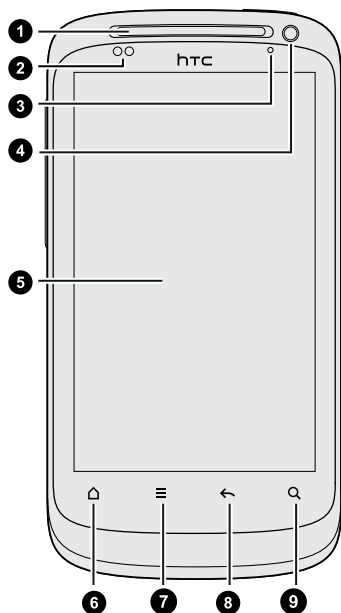


1. Luidspreker Oortelefoon
2. Nabijheidssensor
3. Meldings-LED
4. Camera voorkant
5. Aanraakscherm
6. HOME
7. MENU
8. TERUG
9. ZOEKEN



---

## Linkerzijde

---




1. Volume omhoog
2. Volume omlaag
3. USB-aansluiting

---

## Achterzijde

---

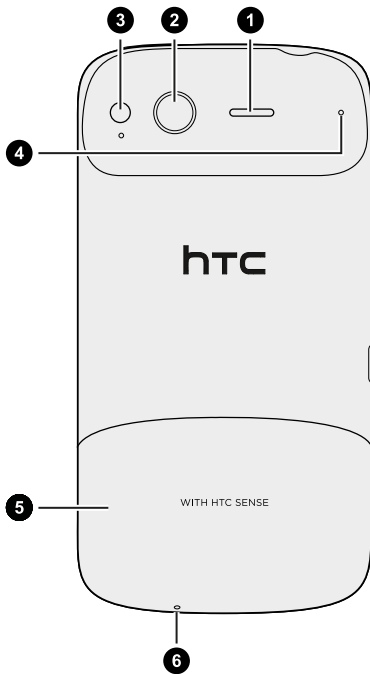


1. Luidspreker
2. 5 megapixel camera
3. LED-flitser
4. Microfoon
5. Onderkant
6. Microfoon

---

## Bovenzijde

---



1. 3.5mm headset aansluiting
2. AAN/UIT-KNOP

## Onderkant


---

### De onderkant verwijderen

---

Verwijder de onderkant om de batterij, de sleuf voor de SIM-kaart en de sleuf voor de geheugenkaart te bereiken.

1. Houd de telefoon stevig vast met de voorkant omlaag nadat u de telefoon hebt uitgeschakeld.
2. Druk de onderkant met uw duimen naar buiten om hem te verwijderen.

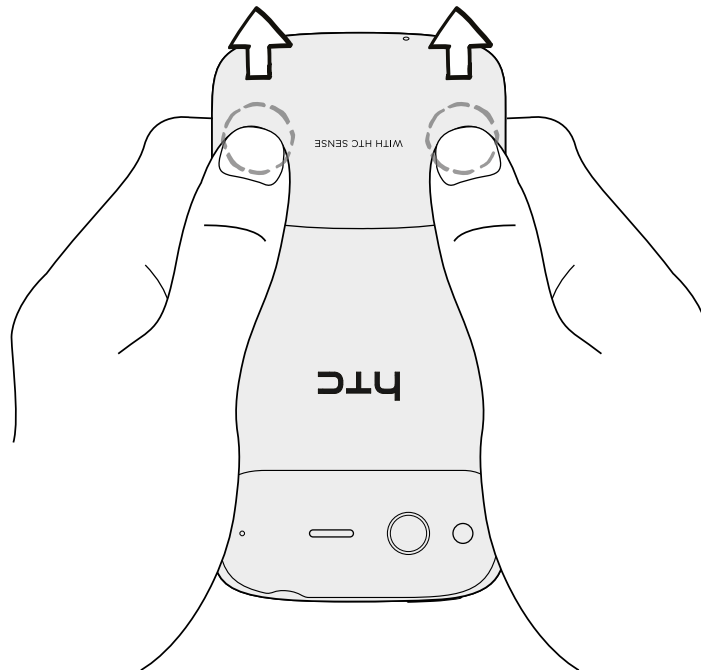


---


## De onderkant terugzetten


---

1. Lijn de twee tanden onder de onderkant uit (een aan elke kant) met de twee inkepingen onderop de telefoon.

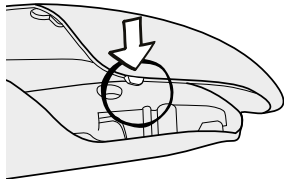

2. Plaats de onderkant op de telefoon, druk de klep voorzichtig met uw duimen omlaag, en druk hem in totdat hij klikt en op zijn plaats zit.

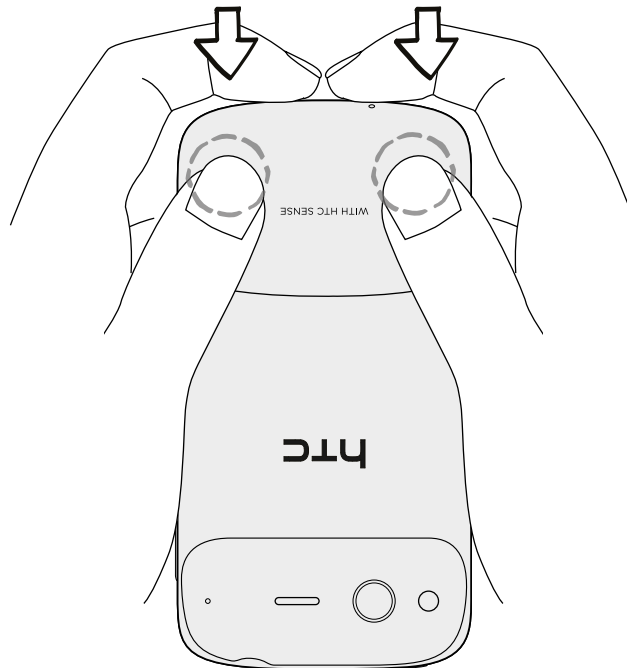

 De antenne van de telefoon bevindt zich onder de afdekking van de onderkant. Aangeraden wordt om de onderkant goed vast te maken aan de achterkant van de telefoon zodat u de beste radio-ontvangst voor uw telefoon krijgt.


## Klep batterijvak

---

### De klep van het batterijvak openen

---

Open de klep van het batterijvak door deze van de rechterkant open te drukken.

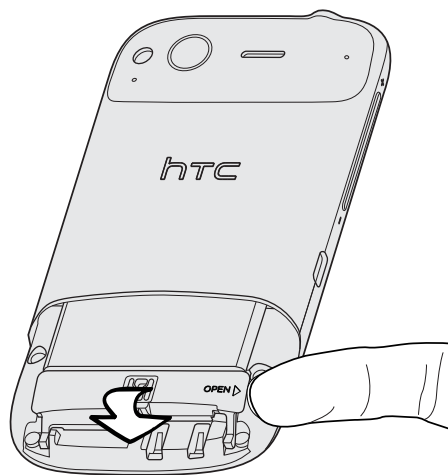

---

### De klep van het batterijvak sluiten

---

1. Druk de klep van het batterijvak op zijn plaats om hem te sluiten.
2. Druk de klep voorzichtig aan tot deze klikt.

## SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Uw telefoon ondersteunt SIM-kaarten van 1,8V en 3V.




Sommige oudere SIM-kaarten werken mogelijk niet met uw telefoon. Raadpleeg uw mobiele netwerkaanbieder voor een vervangende SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

---

### Plaats de SIM-kaart

---

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. With the SIM card's gold contacts facing down and its cut-off corner facing out, insert the SIM card into the SIM card slot.

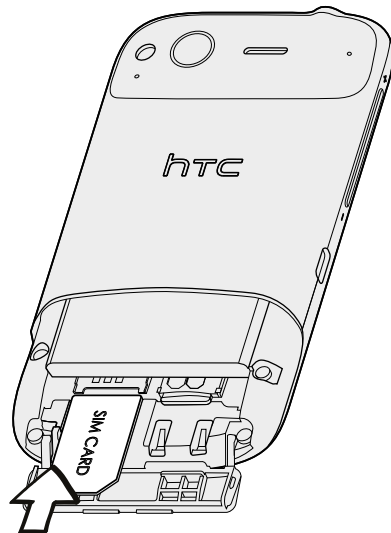

---

### De SIM-kaart verwijderen

---



Zorg er voor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart verwijdert.

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Schuif met uw duim de SIM-kaart uit de sleuf.

## Geheugenkaart

Gebruik de geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. You'll find the storage card already inserted in your phone.

---

### De geheugenkaart plaatsen

---

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Plaats de geheugenkaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en druk er op totdat deze vastklikt.

---


### De geheugenkaart verwijderen

---



Als uw telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst "ontkoppelen" voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
4. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

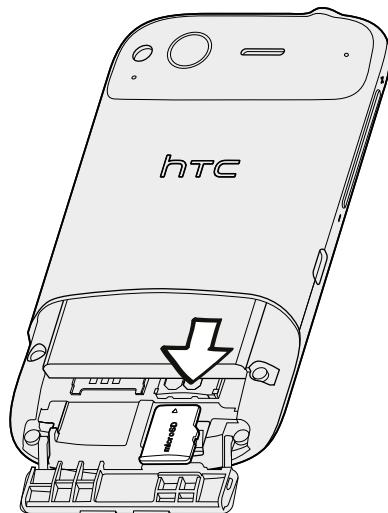


---

### De geheugenkaart ontkoppelen

---

Als u uw geheugenkaart wilt formatteren, moet u deze eerst ontkoppelen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Schuif omlaag over het scherm en tik op **SD-kaart en telefoongeheugen**.
3. Tik op **SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen**.

## Batterij

Uw telefoon gebruikt een rechthoekige batterij. Gebruik alleen originele batterijen en toebehoren die met uw telefoon zijn meegeleverd of door ons aanbevolen vervangingen.

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van uw gebruik van de telefoon. Hieronder vallen de telefoonopties en toebehoren die u gebruikt (als u bijvoorbeeld de Bluetooth™-verbinding altijd ingeschakeld hebt, gebruikt dit meer energie). Lange telefoongesprekken en langdurig bezoek aan internet maken de batterij ook snel leeg. Let ook op de locatie: een zwak signaal van het mobiele netwerk en extreme temperaturen laten de batterij harder werken.


---

### De dunne film van de batterij verwijderen

---

Voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt, moet u de dunne film verwijderen die rond de batterij is gewonden.

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Trek aan de dunne film om deze te verwijderen.

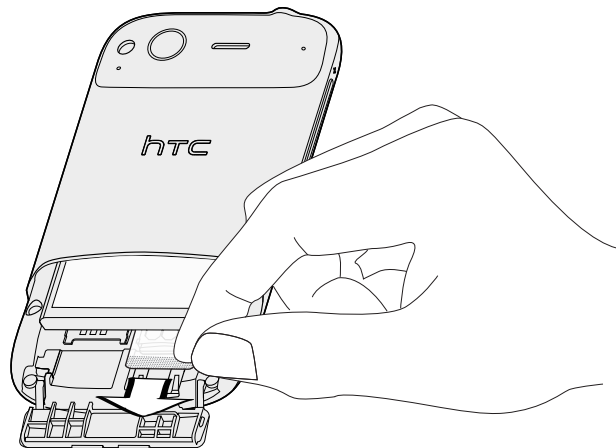


---

## De batterij verwijderen

---

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Verwijder de batterij.

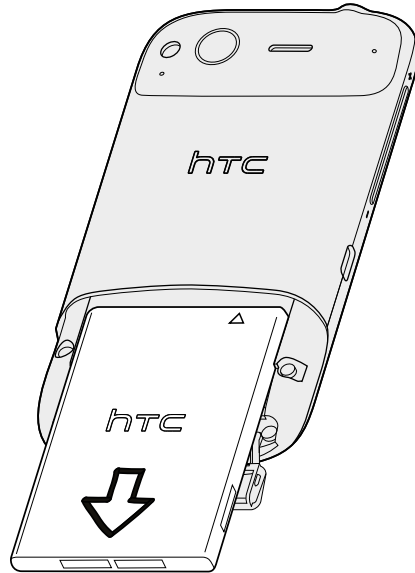


---

## De batterij plaatsen

---

1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
2. Open de klep van het batterijvak.
3. Steek de batterij (eerst met de koperen contacten) in het batterijvak.

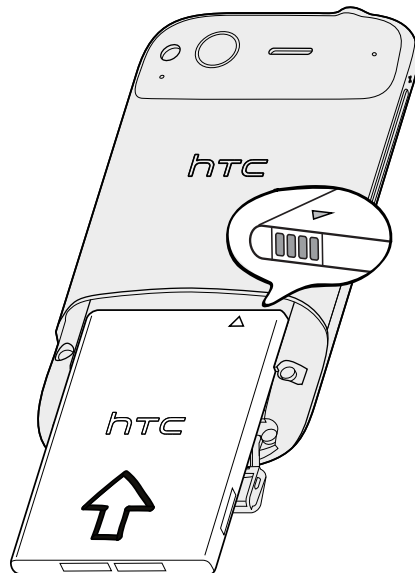




## De batterij opladen

De batterij is bij verzending gedeeltelijk geladen. Plaats de batterij en laad deze op voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Sommige batterijen werken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen.



- De batterij is voor het verpakken al in de telefoon opgeladen. Tussen de batterij en het batterijvak bevindt zich een dunne film. U moet deze film verwijderen voor u de batterij oplaadt.
- U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij van de telefoon op te laden.
- Verwijder de batterij niet uit de telefoon terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

1. Sluit de voedingsadapter aan op de USB-aansluiting van de telefoon.

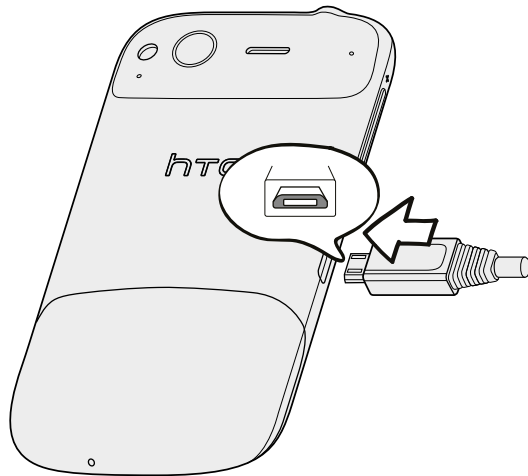

2. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

Tijdens het laden van de batterij is het meldings-LED oranje. Het lampje wordt groen als de telefoon volledig is geladen.

Als u de batterij oplaadt terwijl de telefoon is ingeschakeld, wordt een oplaadpictogram  in de statusbalk van de telefoon weergegeven. Nadat de batterij volledig is geladen, verandert het pictogram voor het laden in een pictogram voor een volledig geladen batterij .



Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.

## De telefoon in- of uitschakelen

### De telefoon inschakelen

Press the AAN/UIT-KNOP button. Easy.



Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om uw telefoon in te stellen.

### De telefoon uitschakelen

1. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de AAN/UIT-KNOP-knop om het in te schakelen. Ontgrendel het scherm door over de balk op het vergrendelscherm te schuiven.
2. Houd de AAN/UIT-KNOP-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Als het menu Energieopties verschijnt, tikt u op **Uitschakelen**.

## Uw pincode invoeren

De meeste SIM-kaarten hebben een vooraf ingestelde Pincode (persoonlijk identificatienummer) die verstrekt is door uw mobiele netwerkaanbieder. Als u om een PIN wordt gevraagd, voert u die in en tikt u op **OK**.



Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Geen probleem. Neem contact op met uw mobiele aanbieder en vraag om de PUK (PIN Unblocking Key).

## Vingerbewegingen

Tik op	Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, selecteert u items op het scherm zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen, of u drukt op knoppen op het scherm door ze met uw vinger aan te raken.
Houd ingedrukt	Om de beschikbare opties voor een onderdeel te openen (bijvoorbeeld contacten of een koppeling in een webpagina) tikt u op het onderdeel en houdt u dit vast.
Schuiven of vegen	Vegen wil zeggen dat u uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm sleept.
Slepen	Druk uw vinger op het scherm voordat u gaat slepen. Til tijdens het slepen uw vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

<b>Aantikken</b>	Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar u moet met een lichtere, snellere beweging vegen. Deze vingerbeweging gaat altijd verticaal, bijvoorbeeld wanneer u de lijst met contactpersonen aantikt.
<b>Draaien</b>	Bij de meeste schermen kunt u automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de telefoon op zijn kant te houden. Bij het invoeren van tekst kunt u de telefoon op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.
<b>Knijpen</b>	Voor sommige toepassingen, zoals Galerij of de webbrowser, kunt u het scherm met 2 vingers (bijvoorbeeld duim en wijsvinger) “knijpen” om in of uit te zoomen bij het bekijken van een afbeelding of een webpagina.

## De telefoon voor het eerst instellen

Als u de telefoon voor het eerst aanzet, wordt u gevraagd om de telefoon in te stellen. U kunt uw taal selecteren, hoe u met internet verbinding wilt maken, en of u de huidige locatie automatisch wilt laten herkennen. Als op uw oude telefoon nog persoonlijke contacten en agenda-items staan, kunt u deze eveneens met Bluetooth eenvoudig overzetten naar uw nieuwe telefoon.

Meld u aan bij uw Google account zodat u Google toepassingen kunt gebruiken zoals Gmail™ en Android Market™. U kunt ook uw andere e-mailaccounts, favoriete sociale netwerken zoals Facebook en Twitter™ enzovoort instellen.

Volg de aanwijzingen op het scherm waarna u binnen geen tijd met uw telefoon aan de slag kunt gaan.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken, zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van uw online-accounts, kunnen extra kosten opleveren van uw mobiele provider. Dat is geen probleem. U kunt ze later in uw telefoon in- of uitschakelen.

## Manieren om contacten naar uw telefoon te halen

Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen op uw telefoon. U kunt uw telefoon met contacten synchroniseren vanuit uw Google-account, computer, Facebook, enzovoort.

<b>HTC Sync</b>	Synchroniseer de contacten van uw oude telefoon naar uw computer en gebruik HTC Sync om uw nieuwe HTC-telefoon te synchroniseren met Microsoft Outlook, Outlook Express of Windows Contacten op uw computer.
<b>Gmail</b>	Google contacten worden naar uw telefoon geïmporteerd nadat u zich bij uw Google Account hebt aangemeld. U kunt ook meer Google contacten direct op uw telefoon maken.

Facebook	Meld u aan bij uw Facebook account via Facebook voor HTC Sense om de contactgegevens van uw Facebook vrienden te importeren.
Telefooncontacten	U kunt contacten maken en in het telefoongeheugen opslaan of bestaande contacten van uw oude telefoon overzetten.
SIM-kaart	U kunt alle contacten op uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren.
Microsoft Exchange ActiveSync	Uw telefoon synchroniseert de contacten op uw werk van de Microsoft Exchange ActiveSync server op uw werkplek.
Gegevens overzetten	Gebruik de toepassing Gegevens overzetten om niet alleen uw contacten maar ook de agenda en SMS-berichten van uw oude telefoon naar de nieuwe HTC-telefoon over te brengen.

## Beginscherm

Het beginscherm is de plaats waar u de telefoon persoonlijk maakt. Het bevat een widget weerklok die de tijd en het weer op de huidige locatie toont. U kunt ook uw favoriete toepassingen, snelkoppelingen, mappen en widgets toevoegen zodat ze altijd onder vingerbereik zijn. Zie het hoofdstuk over [Personaliseren](#) op pagina 32 als u wilt weten, hoe dat moet.

### Uitgebreid startscherm

Naarmate u meer met uw telefoon gaat doen, zult u merken dat één startscherm niet genoeg is. Geen probleem. U kunt tot zes extra schermen gebruiken. Dat moet genoeg zijn.

Schuif met uw vinger naar links of rechts om meer ruimte te openen voor pictogrammen, widgets enzovoort.



Druk op  om terug te keren naar het startscherm (dat wil zeggen het centrale startscherm).

---

## Leap weergave

---

Om direct naar het gewenste scherm te gaan, drukt u op  of knijpt u op het scherm om de Leap-weergave te openen. Hierin worden alle zeven beginschermen als miniaturen weergegeven.



Tik op degene die u nodig hebt, waarna u daar direct heenspringt.

# Algemeen



## Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast, wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video.

---

### Het belvolume aanpassen

---

- Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag aan de zijkant van de telefoon om het belvolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Belvolume met de volumeniveaus wordt op het scherm weergegeven.
- Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u één keer op de knop Volume omlaag om de trilstand in te stellen. De telefoon trilt en het pictogram voor de trilmodus  verschijnt in de statusbalk.
- Druk in de trilmodus op Volume omhoog om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen  wordt in de statusbalk weergegeven.

---

### Het mediavolume instellen

---

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumeniveaus verschijnt.

---

### Het volume van het oorstukje voor telefoongesprekken aanpassen

---

Druk tijdens een telefoongesprek op de knop Volume omhoog of Volume omlaag.

---

### Het volume via instellingen aanpassen

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Geluid > Volume**.
2. Sleep de volumeschuiven naar links of rechts om het volumeniveau van de beltoon, het afspelen van media, en meldingen in te stellen. De telefoon laat kort een voorbeeldgeluid horen waarbij het volume is aangepast terwijl u de schuif verplaatst.
3. Als u hetzelfde volume wilt gebruiken voor uw beltoon en meldingen, kiest u **Volume van inkomende oproepen gebruiken voor meldingen**.
4. Tik op OK als u klaar bent.

## Slaapstand

De slaapstand spaart de batterij door de telefoon in een lagere energiestand te plaatsen terwijl het scherm wordt uitgeschakeld. Het voorkomt ook dat u per ongeluk op een knop drukt als de telefoon in uw zak of tas zit. Berichten en gesprekken komen echter nog steeds door.

### Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-KNOP-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en de telefoon in de Slaapstand te zetten. Uw telefoon gaat ook automatisch naar de slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

### Uit de slaapstand ontwakken


Druk kort op de AAN/UIT-KNOP-knop om uw telefoon handmatig te wekken. U moet het scherm ontgrendelen.



Uw telefoon ontwaakt automatisch zodra iemand u belt.

### Het scherm ontgrendelen

Druk op de balk op de schermblokkering en schuif met uw vinger omlaag om het scherm te vergrendelen of een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

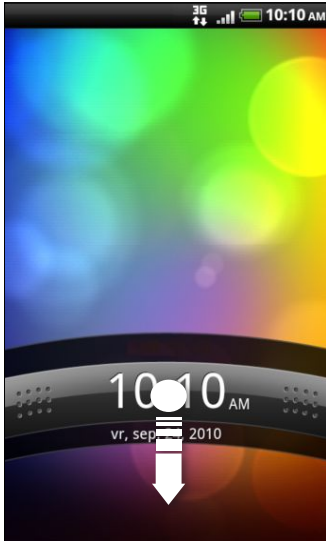

Als u een schermontgrendelpatroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld, wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen of de pincode of het wachtwoord in te voeren voordat het wordt ontgrendeld.

## Status en meldingen

### Statuspictogrammen

U kunt heel wat over uw telefoon te weten komen door naar de pictogrammen in de statusbalk te kijken.



Dit is de betekenis van elk:

 Signaalsterkte	 Batterij is helemaal opgeladen
 GPRS aangesloten	 Batterij wordt opgeladen
 GPRS in gebruik	 Batterij bijna leeg (20% resterend)
 EDGE aangesloten	 Batterij bijna leeg (10% resterend)
 EDGE in gebruik	 Stille modus
 3G aangesloten	 Trilstand
 3G in gebruik	 Telefoonmicrofoon is gedempt
 HSDPA verbonden	 Luidspreker is ingeschakeld
 HSDPA in gebruik	 Bedrade hoofdtelefoon met microfoon aangesloten
 Roaming auto-retrieve	 Hoofdtelefoon aangesloten
 Geen signaal	 Bluetooth is ingeschakeld
 Geen SIM-kaart geplaatst	 Verbonden met een Bluetooth-apparaat
 Verbonden met een Wi-Fi-netwerk	 Vliegtuigmodus





Gegevens worden gesynchroniseerd



GPS is ingeschakeld




Netwerkdelen is ingeschakeld



Alarm is ingesteld

## Pictogrammen voor meldingen

Een actief leven betekent een actieve telefoon. Meldingpictogrammen in de statusbalk maken het u gemakkelijk om uw berichten, agenda en alarms te volgen.



Dit is de betekenis van elk:



Nieuw Gmail bericht



Algemene melding



Nieuwe Microsoft Exchange ActiveSync of POP3/IMAP e-mail



Actief gesprek



Probleem met bezorging van e-mail



Gemiste oproep



Nieuwe SMS/MMS



Oproep in de wachtstand



Probleem met bezorging van SMS/MMS



Oproep doorschakelen aan



Nieuw Google Talk instant message



Bericht doorsturen ingeschakeld



Nieuwe voicemail



De telefoon is via een USB-kabel met een computer verbonden



Aankomende gebeurtenis



Wi-Fi is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar



Nieuwe updates van uw sociale netwerken



Draagbaar Wi-Fi hotspot is ingeschakeld



Voorstel overeenkomende contacten



Gegevens worden geüpload (bewegend)




Bluetooth-koppelingsverzoek



Gegevens worden gedownload (bewegend)

 Update voor telefoonsoftware beschikbaar	 Wacht op uploaden
 Nummer wordt afgespeeld	 Gedownload Android Market toepassing geïnstalleerd
 Toepassing FM-radio in gebruik	 Update beschikbaar voor een toepassing gedownload van Android Market
 Spraakopname is ingeschakeld	 U kunt de geheugenkaart verwijderen of de geheugenkaart wordt voorbereid.
 Oriëntatie vereist voor kompas	 Geen geheugenkaart in telefoon geïnstalleerd.
 Meer (niet weergegeven) meldingen	 Er is nog maar weinig ruimte vrij op de geheugenkaart.

## Meldings-LED



De meldings-LED:

- Brandt groen als de telefoon is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert rood als het resterend batterijniveau te laag wordt.

## Meldingenvenster

Als een nieuwe melding binnenkomt, kunt u het meldingenvenster openen om het bericht, de herinnering of de melding van een gebeurtenis te bekijken. In het mededelingenschermbalk kunt u snel wisselen tussen onlangs geopende toepassingen, en u kunt eenvoudig instellingen inschakelen zoals Wi-Fi en Bluetooth.

Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.



Als er verschillende meldingen zijn, kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.



U kunt het meldingenvenster ook openen in het startscherm door op te drukken en vervolgens op **Meldingen** te tikken.

### Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

In het meldingenvenster kunt u eenvoudig tot acht toepassingen bereiken die u onlangs hebt geopend.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
2. Schuif met uw vinger in het deel Recente applicaties naar links of rechts om onlangs geopende applicaties te zien.



3. Tik op een toepassing om deze te openen.




Houd ingedrukt om de onlangs gebruikte toepassingen te bekijken.

## Werken met snelinstellingen

In het tabblad Snelinstellingen kunt u eenvoudig Wi-Fi, Bluetooth, GPS enzovoort inschakelen en het biedt een snelkoppeling naar alle telefooninstellingen.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de tab Snelinstellingen.
3. Tik in het keuzevakje naast een onderdeel om dit in of uit te schakelen.

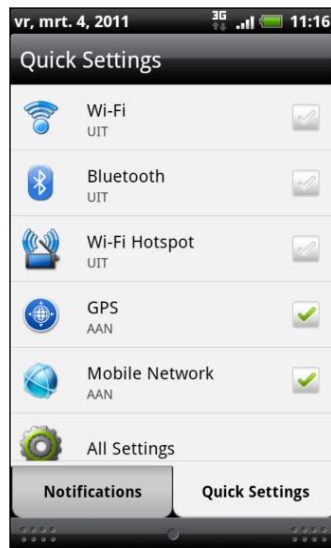

## Het meldingenvenster sluiten

Houd de onderste balk van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .

## Uw telefoon aansluiten op een computer

Als u uw telefoon via de USB-kabel op een computer aansluit, verschijnt het venster Verbinden met pc waarin u wordt gevraagd het type USB-verbinding te kiezen.

Maak een keuze uit de volgende opties en tik op **Gereed**:

Alleen laden	Kies deze optie als u alleen de batterij wilt laden terwijl de telefoon met de computer verbonden is.
HTC Sync	Selecteer deze optie om contacten, agenda- en andere gegevens tussen uw computer en uw telefoon te synchroniseren.

<b>Diskdrive</b>	<p>This mode is available only when there's a storage card on your phone. Kies deze modus als u bestanden sneller wilt kopiëren tussen geheugenkaart van de telefoon en de computer.</p> <p>Als de modus Diskdrive is ingeschakeld terwijl de telefoon met de computer is verbonden, kunt u op uw telefoon geen toepassingen gebruiken om de geheugenkaart te benaderen.</p>
<b>USB-tethering</b>	<p>Als uw computer niet met internet is verbonden, kunt u deze modus selecteren om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met uw computer te delen.</p>
<b>Internet doorgifte</b>	<p>Als u voor uw telefoon geen gegevensverbinding hebt of u hebt geen toegang tot een Wi-Fi netwerk, kunt u deze modus kiezen om de gedeelde internetverbinding van uw computer voor uw telefoon te gebruiken.</p>

## Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren

U kunt uw muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart van de telefoon kopiëren.

1. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde usb-kabel.
2. Als het dialoogvenster Verbinden met PC verschijnt, selecteert u **Diskdrive** en tikt u op **Gereed**. Uw computer herkent de aangesloten telefoon als een verwisselbare schijf.
3. Ga naar deze verwisselbare schijf toe en open hem.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Kopieer de bestanden vanaf de computer naar de basismap op de geheugenkaart van de telefoon.
  - Kopieer de bestanden vanaf de geheugenkaart van de telefoon naar een map op uw computer.
5. Na het kopiëren van de bestanden ontkoppelt u de verwisselbare schijf (dus de aangesloten telefoon) zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de telefoon veilig te kunnen verwijderen.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Ontkoppel de telefoon van de computer.
  - Als u wilt dat de telefoon verbonden blijft met de computer maar dat deze ook toegang heeft tot de geheugenkaart, opent u het meldings scherm waarin u op **Diskdrive** tikt, u selecteert een andere optie dan **Diskdrive** en u klikt op **Gereed**.

## Tekst kopiëren, informatie opzoeken, en delen

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kunt u tekst selecteren en kiezen wat u daarmee wilt doen.

Nadat u tekst hebt geselecteerd, kunt u:


- Kopiëren.
- Er naar zoeken met Google Search.
- Het opzoeken in Wikipedia®, YouTube™, of Google Woordenboek™.
- Een vertaling ophalen bij Google Vertalen™.
- De tekst delen in een nieuw e-mail-, SMS- of MMS-bericht of in de statusupdate op een sociaal netwerk.

---

### Tekst selecteren

---

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die u wilt selecteren.

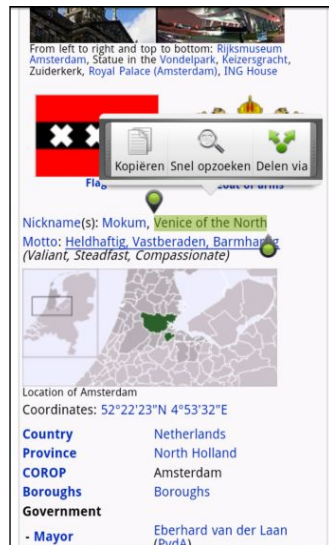


Om tekst in een koppeling te selecteren, houdt u de koppeling ingedrukt en tikt u op URL van koppeling kopiëren.

---

### Tekst kopiëren en plakken


---

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt kopiëren, tikt u op . De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. In een tekstinvoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) drukt u op het punt waar u de tekst wilt inplakken.
3. Tik op Plakken.

---

## Tekst zoeken of vertalen

---

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt zoeken of vertalen, tikt u op .
2. Tik op een van de volgende tabs:



### Google zoeken

Naar verwante informatie met Google zoeken, gebaseerd op de geselecteerde tekst



### Wikipedia

Naar verwante informatie op Wikipedia zoeken, gebaseerd op de geselecteerde tekst.



### YouTube

Naar video's op YouTube zoeken, gebaseerd op de geselecteerde tekst.



### Google Vertalen

Vertaal de tekst naar een andere taal.




### Google Woordenboek.

Zoek de geselecteerde tekst op in het woordenboek.

---

## Tekst in een nieuw bericht of status-update voor een sociaal netwerk plakken

---

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt delen, tikt u op .
2. Selecteer of u de geselecteerde tekst in een nieuw e-mail-, SMS- of MMS-bericht of in de statusupdate op een sociaal netwerk zoals Twitter wilt plakken.

# Personaliseren

## Uw telefoon echt van uzelf maken

Laat uw telefoon er precies zo uitzien en klinken als u dat wilt. Maak uw telefoon van uzelf met een andere achtergrond, skin, beltoon, en meldingsgeluid voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail, herinneringen, enzovoort.

Tik op de knop Personaliseren  in het beginscherm om aan de slag te gaan.

## Uw telefoon met scènes personaliseren


Als u scènes gebruikt, wordt uw telefoon meerdere telefoons in één. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het startscherm die u snel op uw telefoon kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verandert u de telefoon in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.




Telkens wanneer u iets aan het startscherm toevoegt of wijzigt, slaat de telefoon de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scene.

### Een standaardscene gebruiken

Uw telefoon is reeds voorzien van een aantal standaardscènes, elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in uw leven voorstellen. U kunt een scene kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of uw sociale leven.



1. Tik in het startscherm op  > **Scene**.
2. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te selecteren.
3. Tik op **Toepassen**.



Tik op  > **Scene** > **Meer ophalen** als u meer scènes wilt downloaden.

### Een nieuwe scene maken

Bij het maken van een scene begint u met een leeg startscherm.

1. Tik in het startscherm op  > **Scene**.
2. Druk op  en tik op **Nieuw**.




3. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.
4. Personaliseer de scene door widgets en andere elementen toe te voegen, de indeling van het startscherm aan te passen, en de skin of de achtergrond te veranderen. Alle veranderingen worden automatisch in deze scene opgeslagen.

---

### Een scene hernoemen



---

1. Tik in het startscherm op  > **Scene**.
2. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te hernoemen.
3. Houd een miniatuur van een scene ingedrukt en tik op **Hernoemen**.
4. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.

---


### Scenes verwijderen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Scene**.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen**.
3. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om door scenes te bladeren en tik op een of meer scenes die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verwijderen**.


## De achtergrond wijzigen

De achtergrond van het startscherm voorzien van uw favoriete foto is een snelle en eenvoudige manier om uw telefoon een fris uiterlijk te geven. Bekijk de verzameling achtergronden op uw telefoon of maak een keuze uit foto's die u met de camera hebt gemaakt. U kunt het startscherm ook een bewegende achtergrond geven.

1. Tik in het startscherm op  > **Achtergrond**.
2. Tik op een van de volgende onderdelen:


HTC-achtergronden	Selecteer een vooraf ingestelde achtergrond en tik op <b>Voorbeeld</b> > <b>Toepassen</b> .
Bewegende achtergronden	Kies uit vooraf ingestelde bewegende achtergronden. Tik op <b>Voorbeeld</b> om de animatie te bekijken en tik op <b>Toepassen</b> .
Galerij	Selecteer een foto die u met de camera hebt genomen of naar de geheugenkaart hebt gekopieerd. Snijd de foto bij en tik op <b>Opslaan</b> .




Tik om meer achtergronden te downloaden op  > **Achtergrond** > **HTC-achtergronden** > **Meer ophalen**.

## Een nieuwe skin toepassen

Personaliseer meer dan alleen het startscherm door een nieuwe skin toe te passen. Skins zijn ingesteld om een ander uiterlijk te geven aan de meeste schermknoppen, toepassingsvensters, optiemenu's en andere onderdelen.

1. Tik in het startscherm op  > **Skin**.
2. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste skin te selecteren.
3. Tik op **Toepassen**.



Tik op  > **Skin** > **Meer ophalen** als u meer skins wilt downloaden.


## Het beginscherm met widgets personaliseren

Widgets plaatsen belangrijke informatie en media op uw beginscherm. Sommige widgets zijn voor uw gemak reeds toegevoegd aan uw beginscherm. U kunt er meer toevoegen uit de beschikbare keuze van widgets of meer widgets downloaden.

---

### Een widget aan uw startscherm toevoegen

---

1. Ga naar het deel van het startscherm waar ruimte is voor een nieuwe widget.
2. Tik op  > **Widget**.
3. Selecteer een widget.
4. De meeste HTC-widgets zijn in een groot aantal ontwerpen en maten beschikbaar om aan alle behoeften te voldoen. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om de verschillende stijlen te bekijken en tik op **Selecteren** om er een te kiezen.

U kunt ook widgets toevoegen waarmee u snel bepaalde instellingen van uw telefoon kunt in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi, Mobiel netwerk en Bluetooth. Schuif omlaag door de lijst met widgets, tik op **Instellingen**, en tik op de gewenste widget.

## De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals Contacten en Mail) kunt u vanuit het startscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het scherm ingedrukt. De telefoon trilt en rond de widget verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep de widget naar de knop **Bewerken** (als deze actief is).



Het venster opent waarin u een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.


3. De instellingen van de widget aanpassen

## Pictogrammen en andere snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen



Plaats pictogrammen voor toepassingen op het startscherm zodat u toepassingen sneller kunt openen. U kunt ook snelkoppelingen toevoegen aan instellingen en aan specifieke informatie zoals bladwijzers voor webpagina's, een telefoonnummer, een afspeellijst, een routebeschrijving en nog veel meer zaken.



Welke snelkoppelingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toepassingen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

1. Ga naar het deel van het startscherm waar ruimte is voor een nieuwe snelkoppeling of pictogram.
2. Tik op  en tik op **App** om een pictogram voor een toepassing toe te voegen, of op **Snelkoppeling** om een snelkoppeling naar een instelling of informatie toe te voegen.




Om een pictogram voor een toepassing op het startscherm te plaatsen, kunt u ook op  drukken, op  tikken, en het pictogram voor een toepassing ingedrukt


houden. Zonder uw vinger op te tillen, sleept u het pictogram naar een lege plek van het startscherm en laat u het los.

## Mappen toevoegen aan het startscherm

Gebruik mappen om bij elkaar horende toepassingen en andere snelkoppelingen te groeperen, zodat het startscherm opgeruimd en georganiseerd blijft. U kunt ook gegevensmappen toevoegen die actuele informatie tonen zoals via Bluetooth ontvangen bestanden, uw . Facebook telefoonboek, enzovoort.

### Een nieuwe map maken en items toevoegen

1. Ga naar het deel van het startscherm waar ruimte is voor een nieuwe map.
2. Tik op  > Map.
3. Tik op Nieuwe map.
4. Houd een pictogram voor een toepassing of een snelkoppeling ingedrukt dat u naar de map wilt verplaatsen. De telefoon gaat trillen. Licht uw vinger niet op.
5. Versleep het pictogram of de snelkoppeling en laat deze bovenop de map los.

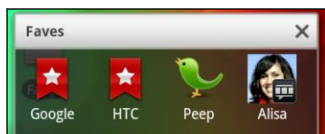

Tik op de map om deze te openen zodat u de toepassingen en snelkoppelingen in de map kunt gebruiken.

### Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd de titelbalk van het mapvenster ingedrukt.
3. Voer een naam voor de map in en tik op OK.

## De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen

Orden de widgets en pictogrammen in het beginscherm om ruimte te maken voor extra items. U kunt widgets en pictogrammen die u niet veel gebruikt ook verwijderen.

---

### Een widget of pictogram verwijderen

---

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen. De telefoon trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep de widget of het pictogram naar een nieuwe locatie op het scherm. Pauzeer op de linker- of rechterraand van het scherm om de widget of het pictogram naar een ander venster van het beginscherm te slepen.
3. Als de widget of het pictogram op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.

---

### Een widget of pictogram verwijderen

---

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verwijderen. De telefoon trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep het pictogram naar de knop **Verwijderen**.
3. Als de widget of het pictogram eveneens rood wordt, kunt u uw vinger weghalen.

## Het beginscherm herordenen

Herorden de vensters van het beginscherm op elke manier die u het gemakkelijkst vindt voor het gebruik. Verplaats bijvoorbeeld de vensters met veelgebruikte widgets, snelkoppelingen en mappen dichter bij het beginscherm.



De middelste miniatuur in de Leap-weergave is altijd het hoofd-beginscherm.

1. Knijp op het beginscherm om de Leap-weergave te openen.
2. Houd de mniatuur van het beginscher ingedrukt dat u wilt verplaatsen. De telefoon gaat trillen. Licht uw vinger niet op.
3. Sleep de miniatuur naar de nieuwe positie en haal uw vinger weg.



## Geluidssets gebruiken


Geluidssets zijn verschillende verzamelingen beltonen, melding- en alarmgeluiden die u kunt gebruiken om de manier te personaliseren waarop de telefoon u waarschuwt. Met geluidssets kunt u direct overgaan van subtiele beltonen en meldingsgeluiden op kantoor naar iets leuks als u met vrienden op stap bent.

---


### Een voorgestelde geluidsset kiezen

---

1. Tik in het startscherm op  > Geluidsset.
2. Tik op de naam van een geluidsset in het venster Geluidsset.

3. U kunt op  tikken om voorbeelden van de beltoon, meldingsgeluiden en alarm voor die geluidsset te horen.
4. Tik op **Toepassen**.




Tik om meer geluidssets te downloaden op  > **Geluidsset** > **Meer ophalen**.

---

### Een geluidsset maken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Geluidsset**.
2. Tik op **Nieuwe geluidreeks** in het venster Geluidreeksen.
3. Voer een naam in voor de nieuwe geluidsset en tik op **Gereed**.

De nieuwe geluidsset wordt toegevoegd aan de lijst met geluidssets. U kunt verschillende tonen toewijzen aan de geluidsset van uw keuze.

---

### Een geluidsset aanpassen

---

U kunt een geluidsset aanpassen door uw persoonlijke keuze van beltoon, meldingsgeluiden en alarms toe te passen die afkomstig kunnen zijn van de voorgestelde keuze van de telefoon of van de geheugenkaart (met uitzondering van meldingsgeluiden).





Kies de goede geluidsset voordat u de beltoon, meldingsgeluiden en alarm verandert, omdat de telefoon de veranderingen automatisch opslaat in de geselecteerde geluidsset.

---

### Geluidssets verwijderen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Geluidsset**.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen**.
3. Tik op een of meer geluidssets die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verwijderen**.

## De beltonen en alarms wijzigen

Wijzig uw beltonen, meldingsgeluiden en alarms om deze aan uw stemming of manier van leven aan te passen. Uw veranderingen worden opgeslagen in de geluidsset die op dit moment is geladen, waarbij de instellingen daarvan worden overschreven.

---

### De beltoon veranderen


---

1. Tik in het startscherm op  > **Beltoon**.
2. Blader door de beschikbare beltonen en tik op de beltoon die u wilt gebruiken. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
3. Als het geluidsbestand op de geheugenkaart staat, tikt u op **Nieuwe beltoon**. Selecteer het item dat u naar de lijst Beltonen wilt importeren en tik op **OK**.
4. Tik op **Toepassen**.

---

### Meldingsgeluiden veranderen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Meldingsgeluid**.
2. Kies het type melding dat u wilt veranderen.
3. Blader door de beschikbare tonen en tik op het item dat u wilt gebruiken. Een voorbeeldtoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
4. Tik op **Toepassen**.



U kunt weliswaar geen meldingsgeluiden vanaf uw geheugenkaart importeren, maar u kunt op **Meer ophalen** tikken om meer audiobestanden van HTC Hub te downloaden.

---

### Het alarmgeluid veranderen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Alarm**.
2. Blader door de beschikbare tonen en tik op het item dat u wilt gebruiken. Een voorbeeldtoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
3. Als het geluidsbestand op de geheugenkaart staat, tikt u op **Nieuw alarm**. Selecteer het item dat u naar de lijst Alarms wilt importeren en tik op **OK**.
4. Tik op **Toepassen**.



## Tabs voor toepassingen herordenen of verwijderen

U kunt de tabs onderaan sommige toepassingen herordenen om de prioriteit van de soorten informatie te veranderen die u vaak gebruikt, of om de tabs te verwijderen die u niet echt nodig hebt.

1. Open een toepassing waar de gebruikelijke tabs onderin het scherm staan (bijvoorbeeld het scherm met contactgegevens in Contacten).



2. Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een leeg gebied verschijnt, haalt u uw vinger weg.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Een tab verplaatsen.	Houd de tab ingedrukt die u wilt verplaatsen en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
Een tab verwijderen	Houd een tab ingedrukt die u wilt verbergen en sleep hem naar boven. Haal uw vinger weg als een gekleurd kader verschijnt.


4. Klik op  als u klaar bent.

---

### Een tab terug toevoegen

---

1. Open de app waaruit u eerder een paar tabbladen hebt verwijderd.
2. Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een aantal van uw verborgen tabs verschijnen, haalt u uw vinger weg.
3. Houd de tab ingedrukt die u wilt weergeven en sleep deze naar beneden waar u hem wilt plaatsen.

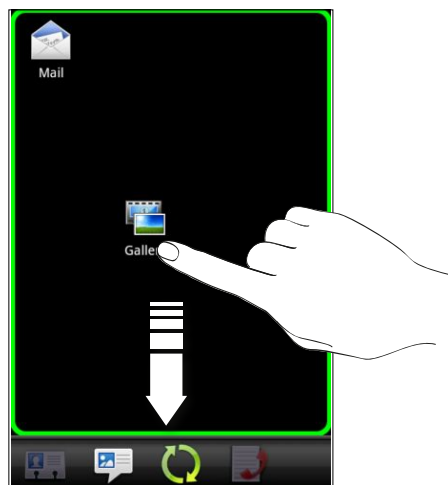

4. Klik op  als u klaar bent.

# Telefoonoproepen

## Verschillende manieren van bellen

Behalve dat u kunt bellen vanuit de telefoonkiezer op uw telefoon, kunt u ook op een nummer in een SMS-bericht of e-mail tikken om te bellen, of een enkel nummer van de telefoonkiezer indrukken om snel een contact te bellen.





De meeste SIM-kaarten hebben een vooraf ingestelde Pincode (persoonlijk identificatienummer) die verstrekt is door uw mobiele netwerkaanbieder. Als u om een PIN wordt gevraagd, voert u die in en tikt u op **OK**. Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dat is geen probleem. Neem contact op met uw mobiele aanbieder en vraag om de PUK (PIN Unblocking Key).



## Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer

U kunt een nummer rechtstreeks kiezen of de optie Smart Dial gebruiken om een opgeslagen contact op te zoeken of een nummer uit de gespreksgeschiedenis om te bellen.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon**.
2. Voer de eerste paar cijfers van een telefoonnummer of de eerste letters van de naam van een contact in. Het scherm Telefoonkiezer toont een lijst van overeenkomende nummers en namen.



Als u een onjuist cijfer of letter hebt getikt, tikt u op  om dit te wissen. U wist het complete nummer door  ingedrukt te houden.

3. Tik op  om het toetsenblok te sluiten zodat er nog meer overeenkomende contactpersonen kunnen worden weergegeven.
4. Blader door de gefilterde lijst door met uw vinger langzaam omhoog of omlaag over de lijst te vegen.
5. Op de volgende manier kunt u bellen:
  - Tik op een telefoonnummer of contactpersoon in de lijst.
  - Tik na het invoeren van een volledig nummer op **Bellen**.
  - Om een ander telefoonnummer te bellen dat aan de contactpersoon is gekoppeld, tikt u op het pictogram  rechts van de naam. Tik in het detailvenster van de contactpersoon op het nummer dat u wilt bellen.

Tijdens het kiezen of tijdens het gesprek staat in de statusbalk het pictogram Actieve oproep .

## Wat is Smart dial?

De functie Smart Dial van de Telefoonkiezer maakt het u gemakkelijk om snel een nummer te kiezen.

U hoeft slechts het telefoonnummer of de eerste paar letters van de persoon in te voeren die u wilt bellen. Smart dial doorzoekt en filtert uw contactenlijst automatisch (opgeslagen op uw telefoon, SIM-kaart en online-accounts zoals Google Account en Exchange ActiveSync) en de telefoonnummers in de gespreksgeschiedenis.


## Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als u bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoeft u alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.




De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om uw voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om uw voicemail te bellen zodat u uw voicemail-berichten kunt beluisteren.

## Een snelkeuzetoets toewijzen

1. Tik in het startscherm op **Telefoon**.
2. Druk op  en tik op **Snelkeuze > Nieuwe toevoegen**.
3. Typ de naam van de contact die u wilt toevoegen. Als de naam in de lijst verschijnt, tikt u op de naam.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat u wilt gebruiken en een sneltoets die u wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

## Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.

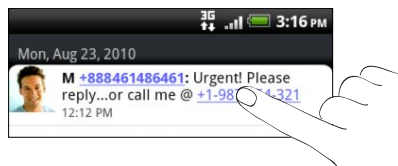

2. Bewerk eventueel het telefoonnummer en tik op **Bellen**.



Om de afzender van het bericht te bellen, houdt u de afzender of het bericht ingedrukt en tikt u in het optiemenu op **Bellen**.

## Een telefoonnummer in een e-mail bellen

Wilt u een nummer bellen dat in een e-mail staat? Geen probleem. Nummers van ten minste 5 cijfers in combinatie met een van de volgende worden als telefoonnummers herkend:

- Nummers die beginnen met een plusteken (+). Bijvoorbeeld +1-987-654-32 1 of +198765432 1.
- Nummers die beginnen met een landcode. Bijvoorbeeld (02)98765432 1 of (02)987-654-32 1.
- Nummers gescheiden door streepjes. Bijvoorbeeld (02)-987-654-32 1 of 0987-654-32 1.

1. Tik in de tekst van de e-mail op het telefoonnummer.
2. Bewerk eventueel het telefoonnummer en tik op **Bellen**.

## Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kunt u vanaf uw telefoon noodoproepen plaatsen ook als u geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon**.
2. Tik in het telefoonscherm het internationale alarmnummer voor uw land (bijvoorbeeld 000) en tik op **Bellen**.



De SIM-kaart kan aanvullende alarmnummers bevatten. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

Als u het wachtwoord, vergrendelpatroon en/of de SIM-vergrendeling hebt ingesteld maar vergeten hebt, kunt u nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Alarmnummer** te tikken.

## Oproepen ontvangen

Als een contact belt, verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie als u wilt weten, hoe dat moet het hoofdstuk [Geluidsinstellingen wijzigen](#) op pagina 210.

### Een oproep beantwoorden


Zo beantwoordt u een gesprek:

- Tik op **Beantw..**
- Als het scherm uitgeschakeld is terwijl een gesprek binnenkomt, verschijnt het vergrendelscherm. Sleep de balk met de naam of het nummer van de beller omlaag.



### Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op **Afwijzen**.
- Als het scherm is uitgeschakeld wanneer een gesprek binnenkomt, sleept u de balk op het vergrendelscherm omhoog of drukt u op  en tikt u op **Weigeren**.
- Om het gesprek af te wijzen en een SMS te sturen, drukt u op  en tikt u op **Bericht sturen**.



U kunt ook tweemaal op de AAN/UIT-KNOP-knop klikken om een gesprek te weigeren.

## Het tekstbericht voor afgewezen gesprekken wijzigen

1. Druk op  in de Telefoonkiezer.
2. Tik op Instellingen > Standaardbericht bewerken.
3. Typ het nieuwe bericht en tik op OK.

## De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Druk op de knop Volume omlaag of Volume omhoog.
- Druk op de AAN/UIT-KNOP.
- Leg de telefoon met het scherm omlaag op een plat vlak.




Als de telefoon al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

## HTC Nummerweergave

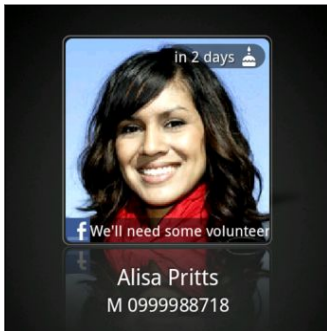


Telkens wanneer u belt of u wordt gebeld, ziet u de laatste statusupdate van uw vriend op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter in het telefoonscherm. U mist ook niet de verjaardagen van vrienden. Als uw vriend of vriendin binnen de komende zeven dagen jarig is, verschijnt een herinnering.



## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Gebruik terwijl u een telefoongesprek voert de knoppen op het scherm om de microfoon te dempen of in te schakelen en om de luidspreker in het toestel in of uit te schakelen. U kunt ook op  drukken en kiezen of u een gesprek wilt toevoegen, het gesprek in de wachtstand zetten, de microfoon dempen, enzovoort.

## Een gesprek in de wachtstand zetten

1. Druk op  en tik op **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te zetten. Als u een gesprek in de wachtstand plaatst, verschijnt het pictogram voor de wachtstand  in de statusbalk.
2. Druk op  en tik op **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

## Tussen gesprekken wisselen

Als u al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als u een ander gesprek ontvangt, tikt u op **Beantw.** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij u het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tikt u op het scherm op de persoon met wie u wilt spreken.



3. Druk op **Gesprek beëindigen** om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.

## Zo schakelt u de luidspreker in tijdens een gesprek:



Om gehoorschade te voorkomen, dient u het apparaat niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Draai tijdens een gesprek de telefoon om (en controleer of **Omkeren voor luidspreker** is geselecteerd in > > **Instellingen** > **Geluid**).
- Tik op het Telefoonscherm op .

Het pictogram van de luidspreker wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Om de luidspreker uit te schakelen, draait u de telefoon weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

## De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

## Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik op het scherm op **Oproep beëindigen**.



Als het telefoonscherm is uitgeschakeld, drukt u op AAN/UIT-KNOP om het scherm in te schakelen zodat u op **Oproep beëindigen** kunt tikken.

- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .
- Als u de meegeleverde headset gebruikt, houdt u de knop ingedrukt om het gesprek te beëindigen.

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kunt u dit nummer in de contactlijst opslaan nadat u hebt opgehangen.

## Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die u aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op uw SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Druk als u verbinding hebt op  en tik op **Gesprek toevoegen**, en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand gezet terwijl u de tweede deelnemer belt.
3. Als u verbinding hebt met de tweede deelnemer, tikt u op .
4. Om een andere deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen, tikt u op  op het scherm en belt u het nummer van de contactpersoon die u voor het groepsgesprek wilt uitnodigen.
5. Tik als u verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als u tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tikt u op  en selecteert u **Privé-gesprek** in het optiemenu.
7. Zodra u klaar bent, tikt u op **Gesprek beëindigen**.

## Internetgesprekken



Als u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u gesprekken voeren via een internet belaccount.

---

### Een internet belaccount toevoegen

---

Voordat u een internet belaccount toevoegt, moet u controleren of u zich hebt geregistreerd bij een internet beldienst die gesprekken ondersteunt via het Session Initiation Protocol (SIP).

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Bellen**.
2. Tik onder Internet belinstellingen op **Accounts**.
3. Tik op **Account toevoegen**.
4. Typ de gegevens voor uw account.
5. Druk op  om de account op te slaan.
6. Tik in het keuzevakje **Binnenkomende gesprekken ontvangen** om uw telefoon in te stellen op het ontvangen van internetgesprekken.




## Bellen via internet

Bel via internet naar het internet-belaccount of telefoonnummer van uw contact.



Internetgesprekken naar telefoonnummers kunnen extra kosten veroorzaken of worden mogelijk niet door uw mobiele aanbieder ondersteund.


Bel een van de volgende:

<b>Internet belaccount</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tik in Contacten op een contact die een internet belaccount heeft en tik op <b>Internetbellen</b>.</li> <li>▪ Tik in Oproepgeschiedenis op een log voor internetgesprekken.</li> </ul>
<b>Telefoonnummer</b>	Zie <a href="#">Verschillende manieren van bellen</a> op pagina 42. Stel eerst uw telefoon in om via internet te kunnen bellen. Druk in het startscherm op  en tik op <b>Instellingen &gt; Bellen</b> . Tik op <b>Internetbellen gebruiken</b> en kies <b>Voor alle gesprekken</b> of <b>Voor elk gesprek vragen</b> .

## De Oproepgeschiedenis gebruiken

U kunt de Oproepgeschiedenis gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

### Een gemist gesprek bekijken

Wanneer u een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Tik op de melding voor een gemist gesprek om terug te bellen. Tik vervolgens op de naam of het nummer van de beller in het scherm Oproepgeschiedenis.



### Gesprekken in de Oproepgeschiedenis nagaan

Tik in het startscherm op  > **Oproepgeschiedenis**.



U kunt ook op  tikken in de Telefoonkiezer.

In het scherm Oproepgeschiedenis kunt u:

- In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat u wilt bellen.
- Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
- Op  tikken om de oproepgeschiedenis voor die specifieke contact te tonen.
- Druk op  en tik op **Beeld** om alleen een bepaald soort gesprekken weer te geven zoals Gemiste oproepen of Uitgaande oproepen.

## Vanuit de Oproepgeschiedenis een nieuw telefoonnummer aan uw contacten toevoegen

1. Houd in het scherm Oproepgeschiedenis een telefoonnummer ingedrukt dat u in uw contacten wilt opslaan en tik op **Opslaan in Contacten**.
2. Kies of u een nieuwe contact wilt maken of dat u het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een nieuwe contact maakt, voert u de naam, het contacttype en andere gegevens in het lege contactrecord in dat verschijnt. Het telefoonnummer wordt automatisch toegevoegd aan het veld Mobiel. Tik op de knop **Mobiel** als u het als een ander soort nummer wilt opslaan, bijvoorbeeld een huisnummer.
  - Tik op een contact die op de telefoon is opgeslagen als u het nummer voor een bestaande contact wilt opslaan, en selecteer het type nummer.
4. Tik op **Opslaan**.

## De Oproepgeschiedenis wissen

Voer in het tabblad Oproepgeschiedenis een van de volgende handelingen uit:

Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op <b>Verwijderen uit oproepen</b> .
De gehele lijst wissen	Druk op <b>≡</b> en tik op <b>Alles verwijderen</b> .

## Naar huis bellen gebruiken

Als u in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen. Uw landcode wordt automatisch toegevoegd als u tijdens het roamen belt.

1. Tik in het startscherm op **Telefoon**.
2. Geef het telefoonnummer van het thuisland op dat u wilt bellen.



Als u een voorloopnul tikt, wordt deze automatisch verwijderd. Als u een plusteken (+) voor het telefoonnummer plaatst, belt uw telefoon normaal.

Het scherm Naar huis bellen verschijnt en toont de landcode die aan het telefoonnummer wordt toegevoegd.

3. Als u de landcode wilt wijzigen, kiest u het gewenste land in de keuzelijst.
4. Tik op **Gereed** en bel.

## Naar huis bellen uitschakelen

Als u liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl u roamt, kunt u Naar huis bellen uitschakelen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Bellen**.
2. Tik in het keuzevakje **Thuisland**.

## Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met het mobiele telefoonnetwerk en u kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten voor uw telefoon wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw telefoon.

Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Bellen**.

Vaste nummers	Uitgaande gesprekken beperken tot een vaste reeks nummers. Om deze optie in te schakelen, moet u de PIN2-code van de SIM-kaart kennen.
Service voor voicemail	Geeft aan of de huidige voicemail-dienst wordt gebruikt.
Instellingen voor voicemail	Geef een ander voicemail-nummer op naast dat op uw SIM-kaart.
Voicemail-bericht wissen	Als u een bericht van een nieuwe voicemail hebt, kunt u het bericht met deze optie wissen.
Telefooninstellingen	Bewerk het bericht bij het afwijzen van een gesprek, kies of u de berichteditor wilt openen als u een gesprek met een bericht wilt afwijzen, en kies of u een onbekend contactnummer automatisch wilt opslaan als een gesprek met dat nummer is beëindigd.
Oproep doorschakelen	U kunt selecteren hoe oproepen worden afgehandeld als de lijn bezet is, bij niet-beantwoorde oproepen of als het nummer niet bereikbaar is. U kunt ook alle inkomende oproepen laten doorschakelen.
Instellingen voor Gesprek blokkeren	Kies of u bepaalde categorieën binnenkomende en uitgaande gesprekken wilt blokkeren.
Extra gesprekinstellingen	De diensten nummerweergave en call waiting in- of uitschakelen.
Thuisland	Schakel de optie Naar huis bellen in of uit.
Naar huis bellen	Stel in dat de landcode automatisch wordt toegevoegd aan de telefoonnummers die u belt als u roamt.

<b>Accounts</b>	Internet belaccounts toevoegen, bewerken of verwijderen. U kunt ook kiezen of u inkomende internetgesprekken wilt ontvangen.
<b>Internetbellen gebruiken</b>	Selecteer of u internetbellen wilt gebruiken voor alle gesprekken die u maakt of alleen voor gesprekken met internetadressen, of om elke keer als u belt om uw voorkeur gevraagd te worden.

## Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen. Een manier om de telefoonfunctie uit te schakelen, is door het apparaat te schakelen naar de Vliegtuigmodus.

Als u de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van uw telefoon uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi. Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en wifi hersteld.


Druk om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen de AAN/UIT-KNOP-knop in en tik op **Vliegtuigmodus**.


Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

# Berichten

## Berichten openen

Houd contact met de mensen die belangrijk zijn in uw leven. Gebruik de toepassing Berichten om tekst (SMS) en multimedia (MMS) berichten te sturen.

Tik in het startscherm op  > **Berichten**. In het scherm Alle berichten worden al uw verzonden en ontvangen berichten netjes in conversaties, op contactnaam of op telefoonnummer geordend.

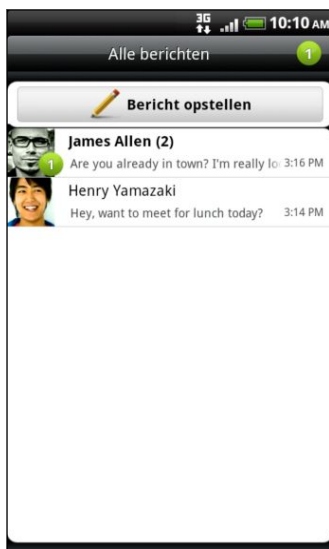



- Schuif omhoog of omlaag door de lijst met conversaties.
- Tik op de naam of telefoonnummer van een contact om de uitwisseling van berichten te bekijken.




U kunt uw berichten ook op het startscherm bekijken met de widget Berichten.

## Een SMS-bericht zenden

1. Tik in het startscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op **Bericht opstellen**.
3. Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
  - Typ de eerste paar letters van de naam van een contact of de eerste cijfers van een mobiel nummer. Tijdens het typen worden alle overeenkomende namen met telefoonnummers uit de lijst met contacten getoond. Tik op een naam of op een telefoonnummer.
  - Tik op  en selecteer de telefoonnummers van de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook groepen met contactpersonen als ontvangers selecteren. Tik op **OK** als u alle ontvangers hebt geselecteerd.
  - Typ het volledige telefoonnummer in het veld Aan.

4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

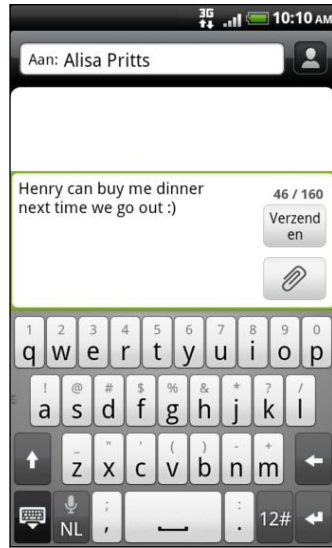

- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven de knop **Verzenden**). Als u de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Uw tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimedias bericht als u een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

5. Tik op **Verzenden**, of druk op om het bericht als concept op te slaan.

## Een multimedia (MMS) bericht sturen


1. Tik in het startscherm op > **Berichten**.
2. Tik op **Bericht opstellen**.
3. Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
  - Typ de eerste paar letters van de naam van een contact of de eerste cijfers van een mobiel nummer. Tijdens het typen worden alle overeenkomende namen met telefoonnummers uit de lijst met contacten getoond. Typ het nummer of e-mailadres van een contact. E-mailadressen worden weergegeven als **E-mailadres weergegeven** is geselecteerd in Instellingen van de Ontvangerlijst.
  - Tik op en selecteer de telefoonnummers van de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook groepen met contactpersonen als ontvangers selecteren. Tik op **OK** als u alle ontvangers hebt geselecteerd.
  - Typ volledige telefoonnummers of e-mailadressen in het veld **Aan**.
4. Druk om een onderwerp toe te voegen op en tik op **Onderwerp toevoegen**.
5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

6. Tik op  en kies het type bijlage.


Afbeelding	Selecteer <b>Camera</b> om een foto te maken die u toevoegt, of <b>Galerij</b> om een foto toe te voegen die op de geheugenkaart staat.
Video	Selecteer <b>Camcorder</b> om een video te maken die u toevoegt, of <b>Video's</b> om een video toe te voegen die op de geheugenkaart staat.
Geluid	Selecteer <b>Spraakopname</b> om een spraakopname te maken en toe te voegen, of <b>Muziek en geluiden</b> om een muziekbestand of spraakopname toe te voegen van uw geheugenkaart.
App-aanbeveling	Selecteer een toepassing die u vanaf Android Market hebt geïnstalleerd en die u met anderen wilt delen. De URL waarvan de toepassing kan worden gedownload, wordt in de e-mail geplaatst.
Location	Voeg de huidige locatie toe (GPS moet zijn ingeschakeld) of een locatie die u op een kaart kiest.
Contact (vCard)	Selecteer een contact en selecteer de toe te voegen informatie.
Afspraak (vCalendar)	Select de gebeurtenis in de agenda die u wilt bijvoegen.

7. Tik op  voor opties voor het vervangen of bekijken van de bijlage. U kunt ook op  drukken en op **Verwijderen** tikken om opnieuw te beginnen.
8. Tik op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.


## Een diavoorstelling maken

- Nadat u een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimediebericht, tikt u op  > **Diavoorstelling**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:


Een dia toevoegen	Tik op  , en kies of u een foto of een video wilt toevoegen.
Muziek of een spraakopname aan een dia toevoegen	Tik meteen na het toevoegen van een dia op  > <b>Audio</b> .
Een bijschrift aan een dia toevoegen	Tik in het vak waarin <b>Tekst toevoegen</b> staat.
Een dia bewerken	Tik op  , en kies of u de dia wilt vervangen, verwijderen of de duur instellen.
De diavoorstelling bekijken	Druk op  en tik op <b>Meer &gt; Voorbeeld</b> . Tik in het voorbeeldscherm om de afspeelknoppen te tonen.

- Tik als u klaar bent op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

## Doorgaan met een conceptbericht


1. Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Concepten**.
2. Tik op het bericht om het verder te bewerken.
3. Tik op **Verzenden**.

## Een bericht lezen en beantwoorden

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .



1. Zo kunt u een bericht openen en beantwoorden:
  - Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen. Tik vervolgens op de melding voor het nieuwe bericht.
  - Open de toepassing Berichten om het bericht te openen en lezen.
2. Tijdens het lezen van het bericht kunt u:


Met een SMS antwoorden	Tik in het tekstvak dat de tekst <b>Tekst toevoegen</b> bevat, typ uw bericht en tik op <b>Verzenden</b> .
Met een MMS antwoorden	Tik in het tekstvak dat de tekst <b>Tekst toevoegen</b> bevat, typ uw bericht, tik op  om een bijlage voor het bericht te selecteren en tik op <b>Verzenden</b> .
Een telefoonnummer in het bericht bellen of opslaan	Tik op het telefoonnummer. Kies of u het nummer wilt bellen of aan uw contacten toevoegen.
Een koppeling in een bericht openen	Open de koppeling om deze in de webbrowser te openen.
Een bericht sturen naar een e-mailadres dat in het bericht is opgenomen, of dit opslaan.	Tik op het e-mailadres. Kies of u een e-mail of een MMS wilt sturen of dat u het e-mailadres in uw contacten wilt opslaan.



Bericht doorsturen	Houd het bericht ingedrukt om het optiemenu te openen en tik op <b>Doorsturen</b> .
Berichtdetails bekijken	Houd het bericht ingedrukt om het optiemenu te openen en tik op <b>Berichtdetails weergeven</b> .

## Antwoord naar een ander telefoonnummer van de contact sturen

Als voor een contact meerdere telefoonnummers op uw telefoon zijn opgeslagen, ziet u het specifieke telefoonnummer dat gebruikt is in het bericht. Er staat ook een vette letter voor het telefoonnummer om het nummertype aan te duiden (bijvoorbeeld **M** betekent **Mobiel**).

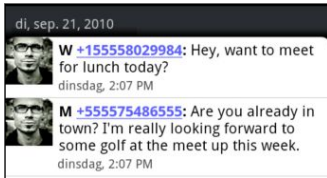

Vergeet niet dat uw antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat u van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Druk op en tik op **Meer > Telefoonnummer van ontvanger**.
4. Selecteer een ander nummer van deze contact en tik op **OK**.

## Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht

Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.



Wanneer **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Tik op de knop **Download** rechts van het bericht om het hele bericht op te halen.

- Als bijvoorbeeld een foto of video aan een ontvangen bericht is toegevoegd, tikt u daar op om de inhoud te bekijken.
- Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op **Opslaan** om deze aan uw contacten toe te voegen.
- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tikt u er op en kiest u de agenda waarin u deze wilt opslaan, waarna u op **Importeren** klikt.
- Om de bijlage op de geheugenkaart op te slaan, houdt u het MMS-bericht ingedrukt en kiest u het type bijlage dat u wilt opslaan in het optiemenu.

## Push-berichten

Push-berichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een bestand te downloaden waarnaar u hebt gevraagd, bijvoorbeeld een beltoon.

Als u een pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

---

### Een nieuw push-bericht openen en lezen



---

1. Druk op de statusbalk en schuif deze omlaag om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op het nieuwe bericht.
3. Tik op **Website bezoeken**.

---

### Alle pushberichten bekijken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Pushberichten**.




U ziet deze optie alleen als u eerder push-berichten ontvangen hebt.

## Conversaties beheren

### Een bericht tegen verwijderen beschermen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al u de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd het bericht ingedrukt dat u wilt vergrendelen.
3. Tik op **Bericht vergrendelen** in het optiemenu. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht aangegeven .


### Een bericht naar uw SIM-kaart kopiëren.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM kopiëren**. Rechts van het bericht wordt een SIM-kaartpictogram  weergegeven.

### Een enkel bericht verwijderen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd het bericht ingedrukt dat u wilt verwijderen.
3. Tik als het bericht is vergrendeld op **Bericht ontgrendelen** in het optiemenu en houd het bericht aangedrukt om het optiemenu opnieuw te openen.
4. Tik op **Bericht verwijderen** in het optiemenu.
5. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

### Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen


1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Druk op  en tik op **Meer > Verwijderen**.
3. Tik op **Verwijderen op selectie**.



U kunt ook op **Verwijderen op telefoonnummer** klikken als de contact meerdere telefoonnummers heeft gebruikt binnen de conversatie en u de berichten wilt verwijderen die vanaf een bepaald nummer zijn verzonden.

4. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

## Een conversatie verwijderen

- Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Houd op het scherm Alle berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan u de berichten wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
  - U kunt ook op  drukken terwijl u de uitwisseling in een conversatie bekijkt en op **Meer > Verwijderen > Thread verwijderen** tikken.

Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer u in het keuzevakje **Vergrendelde berichten verwijderen** klikt.
- Wanneer wordt gevraagd of u de gehele reeks wilt verwijderen, tikt u op **OK**.

## Meerdere conversaties verwijderen

- Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Verwijderen**.
- Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
- Tik op **Verwijderen**. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.

## Berichtopties instellen

Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Instellingen**.

Meldingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontvang een melding in de statusbalk en stel de telefoon in op trillen of een geluid afspelen als een bericht binnenkomt of als het verzenden van een bericht mislukt is, en selecteer een meldingsgeluid.</li> <li>Staat toe dat uw telefoon pop-upberichten op het scherm weergeeft als berichten al dan niet met succes zijn verzonden, of schakel deze optie uit.</li> </ul>
Tekstberichten (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.</li> <li>Bekijk of wijzig het nummer van het servicecentrum. (Aanbevolen wordt om het nummer niet te wijzigen omdat dit problemen kan opleveren bij het ontvangen en verzenden van berichten.)</li> <li>Bekijk of verwijder SMS-berichten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen, of kopieer berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.</li> </ul>

**Multimediaberichten (MMS)**

- Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
- Een rapport ontvangen of elke ontvanger het bericht heeft gelezen of het zonder te lezen heeft verwijderd.
- Download automatisch complete MMS-berichten inclusief de berichttekst en bijlagen naar uw telefoon in uw servicegebied en tijdens roaming.
- Stel de berichtprioriteit en de maximale bestandsgrootte van MMS-berichten in. Als de grootte van het MMS-bericht wordt overschreden, wordt het bericht niet verzonden.

**Algemeen**

- Search and display the sent message history, call history, and email addresses of stored contacts when you're adding message recipients.
- Kies het maximale aantal SMS- of MMS-berichten om in elke conversatie op te slaan (met uitzondering van vergrendelde berichten) en schakel automatisch verwijderen van onvergrendelde oudere berichten in als de ingestelde limieten bereikt zijn.
- Stuur ontvangen SMS- en MMS-berichten naar een ander telefoonnummer of e-mailadres door. (Dit kan extra kosten van uw mobiele aanbieder opleveren.)

# Contacten

## Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten


Met Bluetooth eenvoudig contacten vanaf uw oude telefoon overzetten naar uw nieuwe HTC-telefoon. Afhankelijk van het model van de oude telefoon, kunt u ook andere soorten gegevens naar uw nieuwe telefoon overzetten, zoals SMS-berichten en items in de agenda.

1. Tik in het startscherm op  > **Gegevens overzetten**.
2. Tik op **Volgende** om te beginnen.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Tik op de nieuwe HTC-telefoon op **Volgende** om door te gaan. Uw nieuwe telefoon schakelt Bluetooth automatisch in en gaat op zoek naar Bluetooth-apparaten.
6. Selecteer uw oude telefoon in de lijst met apparaten en tik op **Volgende**. Vervolgens probeert uw nieuwe HTC-telefoon automatisch een koppeling te maken met de oude telefoon. Op het scherm verschijnt een beveiligingscode.
7. Typ dit wachtwoord op de oude telefoon of bevestig het.
8. Klik in het keuzevakje **Contacten** (en in die van andere soorten gegevens die u wilt importeren) en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Gereed** als uw nieuwe HTC-telefoon klaar is met het importeren van de gegevens.

## Over de applicatie Contacten

In Contacten kunt u gemakkelijk uw communicatie met contactpersonen via telefoon, berichten en e-mail beheren. U kunt uw contacten ook aan hun sociale netwerkaccounts koppelen zoals Facebook en Twitter zodat u hun updates en evenementen uit deze accounts alle op een plek ziet.

Maar dat is nog niet alles: als u dezelfde contacten uit verschillende bronnen hebt, laat Contacten u deze samenvoegen zodat u geen dubbele records in de lijst met contacten krijgt.

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op een van de volgende tabs:



### Allen

Geeft u toegang tot alle contacten op uw telefoon, online-accounts, enzovoort.



### Groepen

Plaats contacten in groepen zodat u eenvoudig een SMS, MMS of e-mail naar een groep kunt sturen.




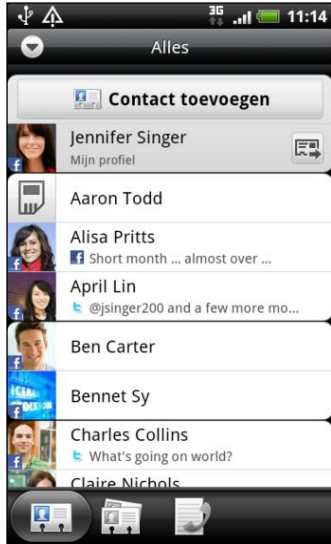
### Oproepgeschiedenis

Een overzicht van alle gebelde nummers en ontvangen en gemiste gesprekken.



## Uw lijst met contactpersonen

Het tabblad Allen van de toepassing Contacten  toont alle contacten op uw telefoon en van de online-accounts waarbij u bent aangemeld.

De lijst met contacten toont ook de contacten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen (gewoonlijk gemarkeerd met het pictogram van de SIM-kaart ).




Op het tabblad Allen kunt u het volgende doen:


- De contactgegevens openen of bijwerken.
- Contacten maken, bewerken of zoeken.
- Instant status updates bekijken als u de contact met zijn of haar sociale netwerkaccount hebt gekoppeld.
- Tik op de naam van het contact om het scherm met gegevens voor die contact te openen.
- Zie een meldingspictogram  als de contact u een nieuw bericht heeft gestuurd, heeft geprobeerd om u te bellen, zijn of haar sociaal netwerkaccount heeft bijgewerkt, of als het zijn of haar verjaardag is.
- Kijk wie online is in Google Talk™. Pictogrammen voor de online-status worden weergegevens als u op uw telefoon bent aangemeld bij Google Talk. Zo betekent bijvoorbeeld  dat de contact voor een chat beschikbaar is.

## Uw profiel instellen

Sla uw persoonlijke contactgegevens op in **Mijn profiel** om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Allen op **Mij**.



Als u zich aangemeld hebt bij uw Facebook account via Facebook voor HTC Sense, in plaats van **Me**, ziet u het Facebook naam. Tik op uw naam, druk op  en tik op **Bewerken**.

3. Typ uw naam en contactgegevens.
4. Tik op **Opslaan**.




## Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

U kunt alle contacten op uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren. Importeer ze als telefooncontacten, Google contacten, of Exchange ActiveSync contacten, als u de betreffende accounts hebt ingesteld.


1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Alleop  en tik op **Importeren/Exporteren > Van SIM-kaart importeren**.
3. Als u op uw telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tikt u op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een of meer SIM-contacten die u wilt importeren.
  - Als u alle contactpersonen wilt importeren, drukt u op  en tikt u op **Alles selecteren**.
5. Tik op **Opslaan**.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Alle op **Contact toevoegen**.
3. Selecteer het Type contact, bijvoorbeeld Google of Microsoft® Exchange ActiveSync. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.





Sommige velden worden mogelijk niet ondersteund als u contacten aan uw SIM-kaart toevoegt.

4. Tik in het veld **Naam**, typ de voor- en achternaam van de contact en tik op **OK**.
5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden. Druk op  als u eerst het schermtoetsenbord wilt sluiten zodat u gemakkelijker door de andere velden kunt bladeren.
6. Tik op **Opslaan**.

## Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

U kunt zoeken naar een werkcontact in uw Exchange- ActiveSync account en dit vervolgens naar uw telefoon kopiëren.

Uw Exchange ActiveSync-account moet op uw telefoon zijn ingesteld.


1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en typ de naam.

- Tik op . Onder Bedrijfscontacten worden overeenkomstige namen opgesomd.
- Tik op de naam van de contact die u naar uw telefoon wilt kopiëren en tik op **In Contacten opslaan**.


## Contactgegevens samenvoegen


Als u dezelfde contactgegevens op uw telefoon, in uw Google-account, en in sociale netwerkaccounts zoals Facebook en Twitter hebt staan, zal uw telefoon proberen om ze automatisch te combineren of u kunt beslissen welke contacten u wilt combineren. Het combineren van gelijke contacten voorkomt dubbele ingangen in de lijst met contacten.

### Overeenkomende suggesties voor contacten accepteren

Als uw telefoon contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt het pictogram voor overeenkomende suggesties  in het berichtgebied van de statusbalk.

- Schuif het meldingenvenster omlaag en tik op **Voorstel overeenkomende contacten**. De telefoon toont alle voorgestelde contacten die hij kan samenvoegen.

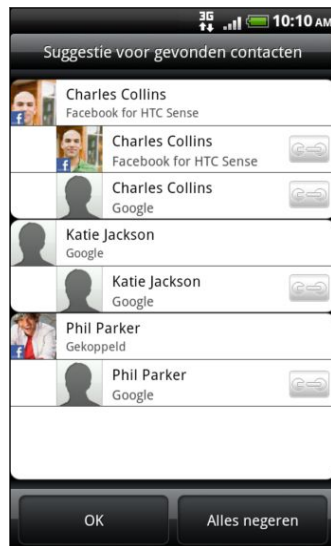

- Tik op  om ze samen te voegen.
- Tik op **OK**.




Als u geen van uw contacten wilt samenvoegen, tikt u op **Alles negeren**.

---

## Een lijst van al uw gekoppelde contacten bekijken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Allen op  en tik op **Meer > Gekoppelde contacten**. De lijst Alle gekoppelde contacten verschijnt waarin u de samengevoegde accounttypen en informatie kunt controleren.
3. U kunt eventueel de koppeling van een accounttype verbreken of herstellen.
4. Tik op **OK** als u klaar bent.

---

## Contactgegevens handmatig samenvoegen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Allen op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
3. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op  of op  (als er koppelingen zijn voorgesteld).
4. In het scherm kunt u:
  - Tik onder **Voorgestelde koppelingen** op  om de contact aan een account te koppelen.
  - Tik onder **Contact toevoegen** op een van de opties om met een andere contact te koppelen.
5. Tik op **Gereed**.

---


## De koppeling verbreken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Allen op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
3. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op .
4. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.
5. Tik op **Gereed**.

## De lijst met contacten filteren

Nadat u een nieuwe account voor synchronisatie met uw telefoon hebt toegevoegd, wordt u gevraagd of u de volgende keer dat u de toepassing Contacten opent, contacten van die account wilt toevoegen. U kunt kiezen om alleen contacten van een bepaald type weer te geven, bijvoorbeeld Google-contacten of Facebook-contacten.


1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Allen op  en tik op **Beeld**.

3. Selecteer de typen contacten die u in uw contactenlijst wilt tonen.  
U kunt ook kiezen hoe u uw contacten wilt weergeven en sorteren.
4. Tik op **Gereed**.



---

### Zoeken naar een contact

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en typ de eerste paar letters van de naam van een contact.  
Overeenkomstige contacten worden getoond.
3. Tik op de contactpersoon waarvan u het scherm Contactdetails wilt openen.

## Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Importeren/Exporteren** > **Naar SD-kaart exporteren**.
3. Selecteer een account of type contacten om te exporteren en tik op **OK**.

---

### Contacten vanaf de geheugenkaart importeren

---

U kunt alleen contacten importeren die naar de geheugenkaart zijn geëxporteerd met de optie **Naar SD-kaart exporteren**.

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Importeren/Exporteren** > **Van SD-kaart importeren**.
3. Als u op uw telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tikt u op het type voor de geïmporteerde contacten.

## Contactgegevens en conversaties

Als u op een contact tikt op het scherm Contacten opent het scherm met contactgegevens met de informatie die u voor die contact hebt opgeslagen of gekoppeld.

Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:



### Details

Toont de informatie die u voor de contact hebt opgeslagen. Neem rechtstreeks contact op door op een van de getoonde methoden te tikken. Als voor de contactpersoon bijvoorbeeld een telefoonnummer voor zijn werk is opgenomen, tikt u op **Werk bellen** om dat nummer te bellen.



### Berichten

Toont de SMS-berichten die u met de contactpersoon hebt uitgewisseld. U kunt rechtstreeks vanuit dit tabblad een bericht van een contact beantwoorden.



### Mail

Toont alle e-mailberichten die u van de contactpersoon hebt ontvangen. Tik op een e-mail om deze te openen.



### Updates en gebeurtenissen

Shows the contact's updates and events from social network accounts you've linked like Facebook, Twitter, en Flickr.



### Galerij

Shows the linked contact's Facebook en Flickr albums en foto's van de gekoppelde contact.




### Oproepgeschiedenis

Geeft een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon.

---

## Gegevens van een contact bewerken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Allen de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contact bewerken**.



U kunt de contactgegevens van een vriend op Facebook niet bewerken.

3. Typ de nieuwe gegevens voor de contact.
4. Tik op **Opslaan**.

---

## Contacten verwijderen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Alle op  en tik op **Wissen**.
3. Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.


## Contactgegevens verzenden als een vCard

Deel eenvoudig uw eigen contactgegevens of elk ander contact op uw telefoon.

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Voer in het tabblad Alle een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) waarvan u de contactgegevens wilt verzenden, en tik op <b>Contact verzenden als vCard</b> .
Uw contactgegevens	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op [uw naam] <b>Mijn profiel</b>.</li> <li>2. Druk op  en tik op <b>Mijn profiel verzenden</b>.</li> </ol>

3. Selecteer de wijze van verzenden.

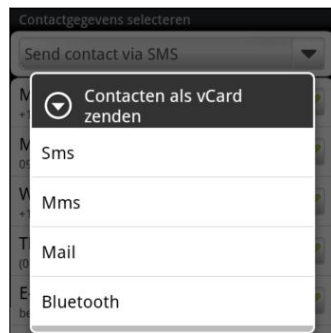

4. Selecteer het type informatie dat u wilt verzenden en tik op **Verzenden**.


## Contactgroepen

Wijs contacten aan groepen toe zodat u eenvoudig een bericht of e-mail aan een complete groep kunt sturen. U kunt ook groepen op de telefoon synchroniseren met de groepen in uw Google account, die toegankelijk is via de webbrowser van uw computer. We hebben ook de groep Vaak toegevoegd als speciaal groepstype waarin automatisch de contacten verschijnen die u regelmatig belt of waardoor u wordt gebeld.

---

### Een groep maken

---

1. Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Groepen op **Groep toevoegen**.
3. Typ een naam voor de groep en tik op **Contact aan groep toevoegen**.

4. Selecteer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.



Als uw lijst met contacten lang is, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel naar contacten te zoeken of op drukken om het schermtoetsenbord te verbergen en door de lijst te schuiven.

5. Tik op om een foto voor de groep te selecteren.
6. Tik op **Opslaan**.

---

### Een groep bewerken

---

1. Tik in het startscherm op > **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
3. U kunt:
  - Tik op de naam van de groep om deze te wijzigen. U kunt alleen de naam wijzigen van groepen die u hebt gemaakt.
  - Tik op het pictogram links van de naam van de groep om de groepsfoto te wijzigen of verwijderen.
  - Tik om contacten aan de groep toe te voegen op **Contact aan groep toevoegen**, selecteer de contacten die u wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
  - Tik op rechts van de contactnaam om deze uit de groep te verwijderen.
4. Tik op **Opslaan**.

---

### Een bericht of e-mail naar een groep sturen

---



Uw provider belast u voor elk verzonden bericht. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt u voor vijf berichten belast.


1. Tik in het startscherm op > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan u een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
3. Ga naar het tabblad Handeling met groep en doe het volgende:
  - Tik op **Groep bericht sturen** om een SMS/MMS-bericht naar de groep te sturen.
  - Tik op **Groep e-mail sturen** om een e-mail naar de groep te sturen.


---

### De volgorde van de contactgroepen veranderen

---




1. Tik in het startscherm op > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Groepen op en tik op **Herordenen**.

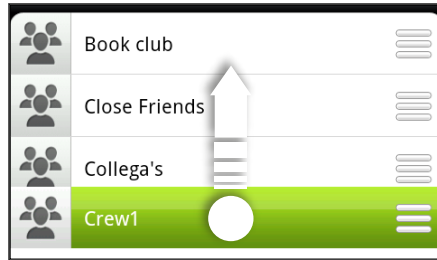- Houd  ingedrukt aan het einde van de groep die u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.



- Tik op Opslaan.


### De leden in een contactgroep herordenen

- Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
- Tik in het tabblad Groepen op de groep om de leden weer te geven.
- Druk op  en tik op **Herordenen**.
- Houd  ingedrukt aan het einde van de naam van de contact die u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
- Tik op Opslaan.

### Een groep verwijderen



U kunt alleen groepen verwijderen die u hebt gemaakt.

- Tik in het startscherm op  > **Contacten**.
- Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt die u wilt verwijderen en tik op **Groep verwijderen**.



## Widgets Contacten toevoegen

Houd contact met verschillende groepen vrienden of collega's in uw leven. Met de widget Contacten kunt u direct bellen, een bericht versturen, details van een favoriete contact bekijken en zelfs updates van Facebook en Twitter bekijken. U kunt meerdere widgets Contacten op het startscherm plaatsen, met voor elke widget een andere groep contacten.



1. Tik in het startscherm op  > Widget > Contacten.
2. Tik op de stijl voor de widget en tik op **Selecteren**.
3. Selecteer de groep die u als widget wilt toevoegen.
4. Sleep de widget naar een lege ruimte in het startscherm. Als de widget op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.
5. Herhaal deze stappen als u meer widgets Contacten wilt toevoegen.

---

### De standaard communicatiemethode instellen

---

1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op een contact in de widget.
3. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.

---

### De standaard communicatiemethode wijzigen

---

1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de naam van een contact in de widget om het visitekaartje van de persoon te openen.
3. Druk op  en tik op **Meer > Standaardactie instellen**.
4. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.

---

## Contact opnemen met een contact

---

1. Ga in het Startscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op een contact (foto, niet de naam) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt geactiveerd.



Tik op de naam van het contact om het scherm met gegevens voor die contact te openen.

# E-mail

## Gmail

### Werken met Gmail


Als u de telefoon voor het eerst instelt, moet u zich aanmelden bij uw Google-account om Gmail te gebruiken. Als u dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar de instelling **Accounts en synchronisatie** om u aan te melden.

U kunt op uw telefoon meer dan één Google-account instellen en vervolgens in Gmail tussen deze accounts wisselen.

### Het postvak van Gmail bekijken

Al uw ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Druk in het startscherm op  > **Gmail**. Uw postvak in van Gmail verschijnt.

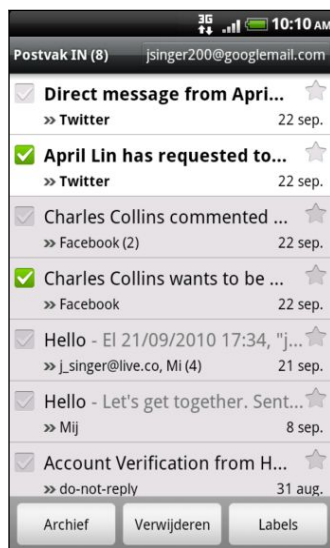

Meerdere conversaties archiveren of verwijderen

Tik in het vakje  voor het bericht of de conversatie. Tik vervolgens op de knoppen onderaan het scherm om te kiezen wat u wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.

Concepten weergeven, berichten verzenden en andere labels

Tik op **Postvak IN** linksboven in het scherm en tik op een ander label (zoals **Verzonden**, **Concepten**, of uw eigen label) om de berichten en conversaties te bekijken.


Naar uw andere Gmail-account gaan

Tik op het huidige account rechtsboven in het scherm en tik vervolgens op een ander account dat u wilt gebruiken.

Het postvak verversen

Druk op  en tik op **Vernieuwen**.



### Een nieuw bericht verzenden

1. Druk in het Postvak van Gmail op  en tik op **Samenstellen**.
2. Als u meerdere Google-accounts hebt ingesteld op uw telefoon, kiest u welk Gmail-adres u voor het verzenden van uw e-mail wilt gebruiken. Tik in het vak dat het huidige Gmail-adres bevat en tik vervolgens op een ander adres dat u voor het verzenden wilt gebruiken.

3. Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden.





Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op  en tikt u op **CC/BCC toevoegen**.

4. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
5. Als u een afbeeldingsbijlage wilt toevoegen, drukt u op  en tikt u op **Bijvoegen**.
6. Selecteer de afbeelding die u wilt koppelen en tik er op.
7. Tik na het invoeren van het bericht op .



Tik tijdens het schrijven van het bericht op  om het als concept op te slaan. Of druk op de knop  om het bericht te verwijderen.

## Een e-mailbericht beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, typt u de tekst van het antwoord.
  - Als u **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft u de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als u uw antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op .

## Hulp halen

Als u meer over werken met Gmail wilt weten, drukt u op  en tikt u op **Meer > Help**. De webbrowser opent de webpagina van de Google Mobile Help site.

## Mail

### Over de applicatie Mail

Gebruik de Mail-app om uw webmail en andere POP3- of IMAP-e-mailaccounts toe te voegen. U kunt ook uw Exchange ActiveSync e-mail op uw telefoon instellen en ontvangen.



U kunt de widget Mail toevoegen om POP3/IMAP of Exchange ActiveSync-berichten in het beginscherm te lezen.

### Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Tik in het startscherm op  > Mail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Overige (POP3/IMAP)** in het scherm Kies een mailprovider.
  - Druk op  als u reeds een e-mailaccount aan Mail hebt toegevoegd en tik op **Meer > Nieuwe account**. Tik als het scherm Een mail provider zoeken zichtbaar is, op **Overige (POP3/IMAP)**.
3. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
4. Als het gewenste accounttype niet in de database van de telefoon voorkomt, wordt u gevraagd om meer details op te geven.
5. Typ de naam van de account en uw naam en tik op **Instellen voltooien**.

### Een Microsoft Exchange ActiveSync toevoegen

U kunt één of meer Microsoft Exchange ActiveSync-accounts op uw telefoon toevoegen. U kunt synchroniseren met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) of later.



U kunt maximaal 15 Exchange- ActiveSync accounts aan uw telefoon toevoegen.

1. Tik in het startscherm op  > Mail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Microsoft Exchange ActiveSync** in het scherm Kies een mailprovider.
  - Druk op  als u reeds een e-mailaccount aan Mail hebt toegevoegd en tik op **Meer > Nieuwe account**. Tik als het scherm Kies een mailprovider zichtbaar is, op **Microsoft Exchange ActiveSync..**

3. Typ de details van de Exchange ActiveSync-account en tik op **Volgende**. Uw bedrijfs-Exchange Server moet auto-detect ondersteunen opdat de telefoon de Exchange ActiveSync-account automatisch kan instellen. Als de Exchange Server van uw bedrijf auto-detecteren niet ondersteunt, moet u uw Exchange Server-instellingen invoeren nadat u op **Volgende** hebt getikt. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar de details.
4. Selecteer de soorten informatie die u wilt synchroniseren. Selecteer ook hoe vaak u e-mail wilt bijwerken en met uw telefoon synchroniseren en tik op **Volgende**.
5. Typ e naam van de account en tik op **Instellen voltooien**.

---

## Uw Mailpostvak controleren

---

Als u de applicatie Mail opent, verschijnt het Postvak IN van een van de e-mailaccounts die u op de telefoon hebt ingesteld.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.



Het gemeenschappelijke postvak van al uw e-mailaccounts bekijken

U kunt e-mail van al uw accounts op één plek bekijken zonder naar andere accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount toont en tik vervolgens op **Alle accounts**. E-mailberichten hebben kleurcodes zodat u snel kunt zien bij welke e-mailaccounts ze horen.



In het gemeenschappelijke postvak kunnen maximaal 15 e-mailaccounts worden weergegeven.

## Tussen verschillende weergaven van het postvak wisselen



Als u veel e-mailberichten hebt, kan het tijd kosten om door de lange lijst te bladeren en een enkele e-mail of bij elkaar behorende e-mailberichten te vinden. Gebruik de tabs van de toepassing Mail om uw e-mail in verschillende categorieën te sorteren.

Om sneller door de e-mailberichten te gaan, tikt u op een van de volgende tabs om de weergave van het Postvak IN te wijzigen:

	<b>Postvak IN</b> Toont berichten als individuele items.
	<b>Conversaties</b> Toont berichten als conversaties, gegroepeerd op onderwerp. Tik op een onderwerp in de lijst om de conversatie te openen.
	<b>Groep</b> Toont alle e-mailberichten van een groep contacten. Om te selecteren welke contactgroep u wilt weergeven, drukt u op  , u tikt op <b>View</b> , en u selecteert een groep.
	<b>Ongelezen</b> Toont ongelezen berichten.
	<b>Gemarkeerd</b> (alleen ActiveSync Exchange) Toont alle gemarkeerde berichten.
	<b>Uitnodigingen</b> (Exchange ActiveSync Exchange) Toont uitnodigingen voor bijeenkomsten die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.
	<b>Bijlagen</b> Toont alle berichten met een bijlage.

## Een e-mailaccount verversen

Ongeacht wat uw automatische synchronisatie-instellingen zijn, kunt u uw verzonden en ontvangen e-mailberichten ook handmatig synchroniseren.

- Druk in de account die u wilt synchroniseren op  en tik op **Verversen**.
- Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u ze alle tegelijk verversen. Ga eerst naar het gemeenschappelijke postvak. Druk vervolgens op  en tik op **Verversen**.

## E-mailberichten sorteren

U kunt e-mailberichten sorteren op ontvangstdatum, prioriteit, onderwerp, afzender of grootte.

Druk in het postvak op , tik op **Sorteren** en selecteer een sorteeroptie.

## Snel door het postvak bladeren

Als uw postvak een lange lijst met e-mailberichten bevat, kan het lastig zijn om door de lijst te bladeren en het gewenste bericht te vinden. U kunt snel door het postvak bladeren met behulp van vingerbewegingen.

1. Selecteer een sorteervolgorde om de e-mailberichten weer te geven.
2. Druk met twee vingers op een e-mailbericht en sleep iets omlaag zonder uw vingers weg te halen. Vervolgens gaat het scherm naar de reeks e-mailberichten, afhankelijk van de door u gekozen sorteervolgorde.

---

## E-mailberichten beheren

---

### Een e-mailbericht verwijderen

1. Tik in het postvak op het bericht dat u wilt verwijderen en houd dit vast.
2. Tik in het optiemenu op **Verwijderen**.

### Meerdere e-mailberichten selecteren

1. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten om deze te selecteren.
2. Kies wat u met de geselecteerde berichten wilt doen: **Markeren als ongelezen**, **Verwijderen** of **Verplaatsen naar** een andere map.



U kunt e-mailberichten niet verplaatsen vanuit het gemeenschappelijke postvak (Alle accounts).

### Meerdere e-mailberichten naar een andere map verplaatsen


1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
2. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten die u wilt verplaatsen.
3. Tik op **Verplaatsen naar** en tik op de map waarheen u de berichten wilt verplaatsen.

### Een e-mailbericht na het lezen verplaatsen


1. Druk in het geopende bericht op  en tik op **Meer > Verplaatsen naar**.
2. Tik op de map waarheen u de berichten wilt verplaatsen.



## Alle berichten verwijderen

1. Tik eerst in het keuzevakje van een e-mailbericht.
2. Druk op  en tik op **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

## Naar een andere postmap wisselen

1. Druk op  en tik op **Mappen**.
2. Tik op de map waarvan u de berichten wilt bekijken.

---


## Een e-mailbericht sturen

---

1. Tik in het startscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u voor het verzenden wilt gebruiken.
3. Tik in het Postvak IN van de e-mailaccount op **Nieuw bericht**.
4. Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
  - U kunt ook rechtstreeks e-mailadressen in het veld **Aan** typen, gescheiden met komma's. Tijdens het typen van e-mailadressen worden alle overeenkomende adressen uit de lijst met contacten getoond. Tik op een adres om dat direct in te voegen.
  - Tik op het pictogram  en selecteer de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook groepen contactpersonen als ontvangers selecteren of contacten in het bedrijfsadresboek opzoeken en toevoegen als u een Exchange ActiveSync account op uw telefoon hebt ingesteld.



Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op  en tikt u op **CC/BCC weergeven**.

5. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
6. Druk om een bijlage toe te voegen op , tik op **Bijvoegen**, en maak een keuze uit de volgende opties:

<b>Afbeelding</b>	Selecteer <b>Camera</b> om een foto te maken die u toevoegt, of <b>Galerij</b> om een foto toe te voegen die op de geheugenkaart staat.
<b>Video</b>	Selecteer <b>Camcorder</b> om een video te maken die u toevoegt, of <b>Video's</b> om een video toe te voegen die op de geheugenkaart staat.
<b>Geluid</b>	Selecteer <b>Spraakopname</b> om een spraakopname te maken en toe te voegen, of <b>Bestanden</b> om een muziekbestand of spraakopname toe te voegen van uw geheugenkaart.


App-aanbeveling	Selecteer een toepassing die u vanaf Android Market hebt geïnstalleerd en waarover u anderen iets wilt vertellen. De URL waarvan de toepassing kan worden gedownload, wordt in de e-mail geplaatst.
Location	U kunt informatie over de locatie toevoegen. Stuur de huidige locatie (GPS moet zijn ingeschakeld) of een locatie die u op een kaart kiest.
Document	Voeg een PDF-bestand of Office-document toe zoals een tekstbestand of een spreadsheet.
Contact (vCard)	Iemand's contactgegevens toevoegen
Afspraak (vCalendar)	Een gebeurtenis in de Agenda toevoegen
File	Een bestand vanaf de geheugenkaart toevoegen.

7. Tik op **Verzenden** om het bericht direct te verzenden of tik op **Opslaan als concept** als u het later wilt verzenden.




Als geen Wi-Fi of gegevensverbinding beschikbaar is of de vliegtuigmodus is ingeschakeld als u uw e-mail stuurt, wordt de e-mail opgeslagen in de map Postvak UIT. Zodra een Wi-Fi of gegevensverbinding beschikbaar is, worden de opgeslagen berichten automatisch verzonden zodra de telefoon synchroniseert.

### Doorgaan met een conceptbericht

1. Druk in het postvak van de account op  en tik op **Mappen > Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als u klaar bent met het samenstellen van het bericht op **Verzenden**.

### Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Tik in het startscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt lezen.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:


Het bericht beantwoorden	Tik op <b>Beantwoorden</b> of op <b>Allen beantwoorden</b> .
Het bericht doorsturen	Druk op  en tik op <b>Meer &gt; Doorsturen</b> .
Het bericht verwijderen	Druk op  en tik op <b>Verwijderen</b> .
Het bericht als ongelezen markeren	Druk op  en tik op <b>Markeren als ongelezen</b> .

---

## De prioriteit voor een e-mailbericht instellen

---

U kunt de prioriteit instellen voor een e-mailbericht dat u wilt verzenden.

1. Druk terwijl u het bericht typt op .
2. Tik op **Prioriteit instellen**.
3. Selecteer de prioriteit voor het bericht.

Als u de prioriteit **Hoog** of **Laag** hebt geselecteerd, verschijnt de prioriteit onder de onderwerpregel van het bericht.



---

## Met Exchange ActiveSync e-mail werken

---


Als u uw telefoon synchroniseert met de Exchange ActiveSync-account op uw werk, kunt u e-mail op dezelfde manier lezen, beheren en verzenden als met een POP3/IMAP-account. U kunt daarnaast ook een paar krachtige opties van Exchange gebruiken.

### Een e-mail markeren.

- Tik tijdens het bekijken van het postvak op het pictogram met de witte vlag  dat rechts van een e-mailbericht verschijnt. Het pictogram wordt rood  nadat u de e-mail hebt gemarkeerd.
- Tijdens het lezen van een e-mail kunt u ook in het bericht op de vlag tikken.

### De afwezigheidstatus instellen

U kunt ook uw status voor Out of Office rechtstreeks vanaf uw telefoon instellen en automatisch berichten beantwoorden.

1. Naar Exchange gaan ActiveSync account.
2. Druk op  en tik op **Meer > Niet aanwezig**.
3. Tik in het vak en selecteer **Afwezig**.
4. Geef de data en tijden op voor de periode waarin u afwezig bent.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Tik op **Opslaan**.


### Een verzoek tot afspraak verzenden

1. Naar Exchange gaan ActiveSync account.
2. Ga naar het tabblad Uitnodigingen en tik op **Nieuwe uitnodiging voor afspraak**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Verzenden**.

---

## Accountinstellingen wijzigen

---


1. Ga naar de e-mailaccount waarvan u de instellingen wilt veranderen.
2. Druk op  en tik op **Meer > Instellingen**.

## 3. Kies uit de volgende opties:

Accountinstellingen	Verander de instellingen van de e-mailaccount zoals de naam, het e-mailadres, wachtwoord en beschrijving.
Algemene instellingen	Stel de lettergrootte in voor het lezen van e-mailberichten, geef een handtekening op of schakel deze in of uit, stel de account in als standaard e-mailaccount, en geef de locatie voor het opslaan van bijlagen op.
Verzenden en ontvangen	Stel de synchronisatie-instellingen in voor inkomende en uitgaande e-mails zoals de maximale grootte, het bijwerkschema, enzvoort.
Meldingsinstellingen	Instellingen voor e-mailwaarschuwingen.
Account verwijderen	Tik om de account te verwijderen.

4. Druk op  om de instelling op te slaan.

## Een e-mailaccount verwijderen

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt verwijderen.
2. Druk op  en tik op Meer > Instellingen > Account verwijderen.

# Agenda

## OverAgenda

Loop nooit meer een belangrijke afspraak mis. Gebruik de toepassing Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren.



U kunt uw telefoon instellen om synchroon te blijven met de volgende soorten agenda's:

- Meld u op uw telefoon aan bij uw Google-account zodat u de Agenda van uw telefoon kunt synchroniseren met uw Google Agenda online. U kunt meerdere Google-accounts toevoegen.
- Als u op uw computer Microsoft Outlook® gebruikt, kunt u HTC Sync op uw computer instellen om de agenda van Outlook te synchroniseren met de toepassing Agenda.
- Als u een Microsoft Exchange ActiveSync-account hebt en u hebt dat op uw telefoon toegevoegd, kunt u de toepassing Agenda synchroniseren met uw Exchange ActiveSync agenda.


Als u zich hebt aangemeld bij uw sociale netwerkaccounts zoals Facebook, verschijnen verjaardagen en evenementen van vrienden op uw sociale netwerken in de Agenda.

## Een gebeurtenis maken

U kunt gebeurtenissen maken die alleen op uw telefoon verschijnen, evenals gebeurtenissen die u met uw Google Agenda, de Outlook Agenda op uw computer of Exchange ActiveSync-agenda kunt synchroniseren.


1. Tik in het startscherm op  > **Agenda**.
2. Druk in een willekeurige weergave van de Agenda op  en tik op **Nieuwe gebeurtenis**.



Als de maand- of agendaweergave geopend is, kunt u ook op  tikken om een nieuwe gebeurtenis te maken.

3. Als u met meer dan één agenda werkt, selecteert u de agenda waarin u de gebeurtenis wilt opslaan.
  - Selecteer uw Google Account om een gebeurtenis voor de Google Agenda te maken. Als u op het web meerdere Google-agenda's hebt, moet u selecteren aan welke u de gebeurtenis wilt toevoegen.
  - Selecteer **PC Sync** om evenementen in de agenda op uw telefoon te maken. U kunt ze synchroniseren met de Outlook Agenda op uw computer via HTC Sync.
  - Selecteer een Exchange ActiveSync-account om een gebeurtenis voor de Exchange ActiveSync-agenda te maken.
4. Geef de gebeurtenis een naam.
5. Ga als volgt te werk om de datum en tijd van de gebeurtenis in te stellen:
  - Als voor de gebeurtenis een tijdsperiode bestaat, tikt u op **Van** en **Tot** bij de datum en tijd om deze in te stellen.
  - Als het een gebeurtenis voor een gehele dag betreft, zoals een verjaardag, stelt u de datum **Van** en **Tot** in waarna u in het keuzevak **De hele dag** klikt.
6. Typ de locatie en een beschrijving voor de gebeurtenis.
7. Stel de tijd voor een herinnering in.



U kunt in de gebeurtenis voor Google Agenda nog een tijd voor een herinnering instellen. Druk op  en tik op **Herinnering toevoegen**.

8. Als de gebeurtenis regelmatig plaatsvindt, tikt u in het keuzevakje **Herhaald** en kiest u hoe vaak de gebeurtenis plaatsvindt.
9. Tik op **Opslaan**.

### Gasten uitnodigen voor een gebeurtenis (alleen Google-agenda)

Nadat u gasten voor een gebeurtenis hebt uitgenodigd, wordt via uw Google-account een uitnodiging verzonden.

Als u gasten voor een gebeurtenis wilt uitnodigen, moet u het evenement in uw Google Agenda maken.



1. Open Agenda en maak een nieuwe gebeurtenis. Tik in het veld **Agenda** en selecteer uw Google-account (of een van uw andere Google Agenda's).
2. Voeg details over de gebeurtenis toe, zoals datum en tijd, locatie enzovoort.
3. Typ in het veld Gasten de e-mailadressen van iedereen die u wilt uitnodigen voor de gebeurtenis. Scheid meerdere e-mailadressen met komma's ( , ). Als de mensen aan wie u uitnodigingen stuurt Google Agenda gebruiken, ontvangen ze de uitnodiging in Agenda en via e-mail.
4. Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis aan uw Google Agenda toe te voegen.

---


## Een vergaderverzoek verzenden met Agenda (alleen Exchange ActiveSync)

---

Als op uw telefoon een Exchange ActiveSync-account is ingesteld, kunt u Agenda gebruiken om een afspraak te maken en een e-mail met een vergaderverzoek aan de mensen te sturen die u wilt uitnodigen.

1. Open Agenda en maak een nieuwe gebeurtenis. Tik in het veld **Agenda** en selecteer uw Exchange ActiveSync-account.
2. Voeg details over de gebeurtenis toe, zoals datum en tijd, locatie enzovoort.
3. Druk op  en tik op **Uitnodiging voor afspraak**.
4. Tik op  en kies de deelnemers in uw contacten of in het bedrijfsadresboek.
5. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

## Van Agendaweergave wisselen

Als u Agenda opent, verschijnt standaard de weergave Maand. U kunt ook de weergave Agenda, Dag of Week gebruiken. Om tussen agendaweergaven te wisselen, drukt u op  en kiest u het gewenste type weergave.



---

### De maandweergave

---

In de maandweergave ziet u markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt.

In de maandweergave kunt u het volgende doen:

- Tik op  links onder in het scherm om naar de Agendaweergave te gaan. Tik op  rechtsonder om een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om een optiemenu te openen waarmee u ook een gebeurtenis kunt maken of naar de Dag- of Agendaweergave kunt overschakelen.
- Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om eerdere of latere maanden te bekijken.

---

## De weergaven Dag en Agenda


---

De dagweergave toont een lijst met gebeurtenissen op één dag, evenals weersinformatie onderin het scherm als u gebeurtenissen van vandaag bekijkt.



- In de Dagweergave verschijnt de weersinformatie alleen als de gebeurtenis binnen de vijfdaagse voorspelling van de toepassing Weer valt.
- De weersinformatie wordt niet weergegeven als u de Dagweergave instelt voor het weergeven als een lijst met tijden.

De Agendaweergave toont een lijst met alle gebeurtenissen in chronologische volgorde.

- De gekleurde balken links van de gebeurtenissen geven het type agenda aan waartoe de gebeurtenis behoort. Om te zien wat elke kleur voorstelt, drukt u op  en tikt u op **Meer > Agenda's**.
- Schuif in de Dagweergave naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere dagen te zien.

---

## De weekweergave

---

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

In de weekweergave kunt u:



- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere weken te bekijken.



## Agenda-gebeurtenissen maken


### Een gebeurtenis bekijken

U kunt uw eigen gebeurtenissen zien, evenals gebeurtenissen die anderen met u hebben gedeeld.

1. Tik in de dag- of agendaweergave op een gebeurtenis. Het venster Gebeurtenisdetails verschijnt met een overzicht van de gebeurtenis.
2. Doe het volgende, afhankelijk van de informatie over de gebeurtenis:
  - De locatie voor de gebeurtenis in Kaarten opzoeken.
  - Bel een telefoonnummer dat is opgenomen in de locatie of beschrijving van de gebeurtenis.
  - Controleer de deelnemers aan de gebeurtenis.
  - Als de gebeurtenis als uitnodiging voor een vergadering is verzonden: reageer op de uitnodiging.
  - Stuur per e-mail een antwoord aan de organisator of aan alle gasten als het een gebeurtenis in de Exchange ActiveSync-agenda is. Druk op  en tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.
  - Selecteer tekst en zoek deze op het web op.
  - Tik op de tijd voor de herinnering om deze te wijzigen. Druk op  om wijzigingen op te slaan.


### Een gebeurtenis bewerken

U kunt gebeurtenissen bewerken die u hebt gemaakt.

1. Druk tijdens het bekijken van een gebeurtenis op  en tik op **Gebeurtenis bewerken**.
2. Breng uw wijzingen aan.
3. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.

### Een gebeurtenis verwijderen


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk tijdens het bekijken van het overzicht van een gebeurtenis in het scherm Gebeurtenisdetails op  en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.
- Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.
- Tik bij het bewerken van een evenement op **Verwijderen**.


Als de gebeurtenis herhaald wordt, wordt u gevraagd of u alleen die ene keer uit de Agenda wilt verwijderen, deze en alle volgende keren, of alle voorafgaande en toekomstige keren.


## Een gebeurtenis delen (vCalendar)

U kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar met iemands telefoon via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Druk tijdens het bekijken van een gebeurtenis op  en tik op **vCalendar delen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Bluetooth**. De vraag verschijnt om Bluetooth op de telefoon in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat.
  - Tik op **Mail**. Een nieuw berichtvenster verschijnt waarin de vCalendar automatisch als bijlage is opgenomen. Voor het verzenden van het bericht wordt uw standaard e-mailaccount gebruikt.
  - Tik op **Bericht**. Een nieuw berichtvenster verschijnt waarin de vCalendar automatisch als multimediabijlage is opgenomen.

## Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen


Als u ten minste één herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het Meldingenvenster te openen.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Wis** om herinneringen voor gebeurtenissen en alle andere meldingen te verwijderen. Andere soorten meldingen zoals nieuwe berichten en gemiste gesprekken worden eveneens verwijderd.
  - Nadat u het Meldingenvenster hebt geopend, tikt u op de herinnering voor de gebeurtenis. Een lijst met alle herinneringen voor aankomende gebeurtenissen verschijnt. Tik op **Alles uitstellen** om alle herinneringen voor vijf minuten uit te stellen, of tik op **Alles verwijderen** om alle herinneringen voor gebeurtenissen te verwijderen.
  - Druk op  om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.

## Herinneringen weergeven en synchroniseren

U kunt kiezen welke agenda's u in de Agenda op uw telefoon wilt weergeven of verbergen, en welke u wilt synchroniseren.

## Agenda's weergeven of verbergen

Druk in een willekeurige Agenda-weergave op , tik op **Meer > Agenda's** en selecteer of wis een agenda om deze te tonen of verbergen.




- De agenda's worden op uw telefoon gesynchroniseerd, ongeacht of u ze weergeeft of verbergt.
- Tik op **Alle agenda's** om alle agenda's weer te geven.

## Een Google Agenda aan de synchronisatie toevoegen

U kunt kiezen welke agenda's van Google u op uw telefoon wilt synchroniseren.






U kunt op uw telefoon geen nieuwe Google-agenda maken. U kunt alleen synchroniseren met Google-agenda's die u op het web hebt gemaakt of waarop u een abonnement hebt.

1. Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en tik op **Meer > Agenda's**.
2. Druk nogmaals op  en tik op **Agenda's toevoegen**.
3. Selecteer een Google-agenda om aan uw lijst met agenda's toe te voegen en tik op **OK**.
4. Druk op  om de Agenda bij te werken.

## De synchronisatie met een Google-agenda stopzetten

U kunt kiezen met welke Google-agenda's u niet langer wilt synchroniseren.

1. Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en tik op **Meer > Agenda's**.
2. Druk op  en tik op **Agenda's verwijderen**.
3. Selecteer een Google-agenda om uit uw lijst met agenda's te verwijderen en tik op **OK**.
4. Druk op  om de **Agenda** bij te werken.

De agenda's die u uit de lijst met agenda's verwijdert, worden niet langer op uw telefoon gesynchroniseerd maar u blijft er wel op geabonneerd en kunt er mee werken Google Agenda op het web.

## Agenda-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van Agenda aanpassen om aan te geven hoe deze gebeurtenissen moet weergeven en hoe u van komende gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht.

Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en tik op **Meer > Instellingen**.om de instellingen voor de Agenda te openen.

### Herinneringsinstellingen

Alle agenda's	Selecteer dit keuzevakje om dezelfde instellingen voor herinneringen voor alle soorten agenda's te gebruiken. Als u dit keuzevakje wist, kunt u voor elke agenda eigen instellingen opgeven.
Alarmtonen en meldingen instellen	Geef op dat een herinnering een alarm moet openen of u een melding sturen, of schakel meldingen van gebeurtenissen uit.
Standaard herinneringstijd	Kies hoe lang voor een gebeurtenis u wilt worden gewaarschuwd.
Select ringtone (Beltoon selecteren)	Selecteer een beltoon die moet klinken als u een herinnering ontvangt.
Trillen	Kies of uw telefoon moet trillen als u een melding voor een gebeurtenis ontvangt.
Afgewezen gebeurtenissen verbergen	Kies of u gebeurtenissen wilt verbergen of weergeven waarvoor u uitnodigingen hebt afgewezen.

### Instellingen voor Agenda-weergave

Starten in	Kies de standaardweergave die getoond moet worden bij het openen van de Agenda.
Dagweergaven	Kies of u de dagweergave in de vorm van een lijst met gebeurtenissen of een lijst met tijden wilt tonen.
Eerste dag van de week	Stel de weergaven Maand en Week in om op een zondag of een maandag te beginnen.
Weer opnemen	Klik in dit keuzevakje als u weersinformatie in de lijst met gebeurtenissen in de dagweergave wilt zien.
Stad	Als het weer is opgenomen, toont de weergave Dag standaard het weer van de huidige locatie. U kunt echter ook het weer in een andere stad laten weergeven.

## Over de widget Agenda

U kunt een widget Agenda aan het startscherm toevoegen. De widgets bieden verschillende weergaven van de agenda.

Tik op een dag of gebeurtenis in de widget om de toepassing Agenda te openen.

# Zoeken en Webbrowser



## Op uw telefoon en op het web zoeken

Met het vak Google zoeken kunt u op de telefoon en op het web naar informatie zoeken.. Sommige toepassingen, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekvak, dat u kunt gebruiken om binnen die toepassingen te zoeken (het pictogram van de toepassing bevindt zich links van het zoekvak).

---

### Zoekopties instellen






---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Schuif omlaag en tik op **Zoeken**.
3. Tik op de **Google zoeken** en ga als volgt te werk:
  - Selecteer **Websuggesties weergeven** als u suggesties van Google wilt opnemen tijdens het zoeken.
  - Selecteer **Zoekgeschiedenis** om een persoonlijke zoekgeschiedenis in te schakelen. Voor deze optie moet u zich aanmelden bij uw Google Account. Selecteer het keuzevakje **Websuggesties weergeven** om deze optie in te schakelen.
4. Druk op .
5. Tik op **Doorzoekbare onderdelen** en selecteer de onderdelen die u tijdens het zoeken wilt opnemen.

---



### Zoeken op het web en op uw telefoon

---

1. Druk in het scherm Maps op .
2. Typ het zoekonderwerp in het zoekvak. Tijdens het typen worden overeenkomstige onderdelen op uw telefoon en suggesties van Google oor het web als lijst getoond.
3. Voer een van de volgende handelingen uit
  - Tik op  om het zoeken te beperken, selecteer een andere zoeklocatie (bijvoorbeeld **Toepassingen**), en tik op .
  - Als wat u zoekt in de lijst met suggesties staat, tikt u daar op. Het onderdeel opent in de juiste toepassing.
  - Tik op  om een onderdeel in de lijst te bewerken. Het onderdeel verschijnt in het zoekvak waar u het kunt bewerken.
  - Als wat u zoekt niet in de lijst staat, tikt u op  om op het web te zoeken. De webbrowser opent met de resultaten van een zoekopdracht met Google.

## Snel informatie op het web zoeken



Met Snel opzoeken kunt u snel informatie over een onderwerp vinden. Als u een nieuw woord of zinsdeel invoert, kunt u dit eenvoudig opzoeken op populaire websites of zoekdiensten zoals Google Zoeken, Wikipedia, YouTube, Google Vertalen en Google Woordenboek.

1. Tik in het startscherm op  > **Snel opzoeken**.
2. Als het schermtoetsenbord geopend is, druk dan op  om dit eerst te sluiten zodat u de tabs onderaan ziet.
3. Schuif over de tabs om te selecteren waar u naar informatie wilt zoeken. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar u wilt zoeken.
4. Tik op .



Nadat u op een tabblad hebt gezocht, kunt u naar andere tabbladen gaan om dezelfde term daar automatisch eveneens op te zoeken.

## Woorden naar andere talen vertalen


1. Tik in het startscherm op  > **Snel opzoeken**.
2. Als het schermtoetsenbord geopend is, druk dan op  om dit eerst te sluiten zodat u de tabs onderaan ziet.
3. Schuif naar de tab Google Vertalen.
4. Kies onder Uit taal de oorspronkelijke taal en typ vervolgens het woord of zinsdeel dat u wilt vertalen.
5. Kies onder Naar taal een van de beschikbare talen voor vertaling.
6. Tik op **Vertalen**.

## De webbrowser van uw telefoon gebruiken





U moet een actieve gegevensverbinding of Wi-Fi verbinding hebben voor toegang tot internet.

Open de webbrowser op een van de volgende manieren en ga over het web surfen:

- Tik in het startscherm op **Internet**.
- Tik in het startscherm op  > **Internet**.

## Naar een webpagina gaan


1. Druk in het browserscherm op  en tik in het URL-veld bovenin het scherm.
2. Voer het adres van de webpagina in met het toetsenbord. Tijdens het invoeren van het adres worden overeenkomende adressen van webpagina's op het scherm weergegeven.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een adres en ga rechtstreeks naar die webpagina.
  - Ga door met typen van het adres en tik op .

## De schermstand wijzigen

De telefoon wijzigt automatisch de schermstand afhankelijk van hoe u de telefoon vasthoudt.

Kantel de telefoon om de webpagina in liggende stand te bekijken.



Als de schermstand niet automatisch verandert, moet u de automatische schermstand inschakelen. Druk in het startscherm op , tik op **Instellingen > Weergave** en klik in het keuzevakje **Scherm autom. draaien**.

## Navigeren en zoomen op een webpagina

- U kunt met uw vinger over het scherm vegen om te navigeren en om andere delen van de webpagina te bekijken.
- Tik tweemaal snel op het scherm om in te zoomen en tik daarna tweemaal snel op het scherm om uit te zoomen. U kunt ook uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe schuiven om in of uit te zoomen.

## Een koppeling op een webpagina selecteren

U kunt op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.

Koppeling	Handelingen
Adres webpagina (URL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tik op de koppeling om de webpagina te openen.</li> <li>▪ Houd de koppeling aangetikt om een menu te openen. Hiermee kunt u de koppeling openen, een bladwijzer toewijzen, kopiëren naar het klembord of delen via e-mail.</li> </ul>
E-mailadres	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tik om een e-mailbericht naar het e-mailadres te sturen.</li> <li>▪ Houd het e-mailadres aangetikt en tik in het menu op <b>Kopiëren</b> om het e-mailadres naar het klembord te kopiëren. U kunt het e-mailadres later plakken wanneer u een nieuwe contactpersoon maakt of een nieuw e-mailbericht verzendt.</li> </ul>



## Een adres of telefoonnummer op een webpagina selecteren

U kunt op een webpagina een adres op de kaart zetten of een telefoonnummer bellen.

Koppeling	Handelingen
Locatieadres	Tik op het adres om het te kopiëren of zet het op de kaart met Google Maps.
Telefoonnummer	Tik op het telefoonnummer om dit te kopiëren, een SMS naar dat nummer te sturen, of het nummer op te slaan voor een contact in Contacten.


## Een nieuw browservenster openen

Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan.

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Windows**.
2. Tik op .

Een nieuw browservenster verschijnt met uw ingestelde startpagina.


## Tussen browservensters schakelen

1. Verricht een van de volgende handelingen tijdens het bekijken van een webpagina:
  - Druk op  en tik op **Vensters**.
  - Knijp op het scherm (uitzoomen) tot u de andere browservensters ziet.
2. Selecteer het browservenster dat u wilt bekijken door met uw vinger van rechts naar links over het scherm te schuiven.



3. Tik op een webpagina om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.



Tik op  om een webpagina te sluiten.

## Van het web downloaden

Doe meer dan alleen over het web browsen. U kunt webbestanden downloaden zoals foto's en toepassingen, die u op uw geheugenkaart opslaat.


### Toepassingen van het web downloaden

U kunt toepassingen direct vanaf uw favoriete websites downloaden. Toepassingen die u via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen toepassingen te downloaden en installeren die u vertrouwt.



Alle gedownloade bestanden worden op uw geheugenkaart opgeslagen. Voordat u toepassingen van het web downloadt, moet u controleren of de geheugenkaart in de telefoon is gestoken. De toepassing die u downloadt, moet ook compatibel met uw telefoon zijn.

1. Open uw webbrowser en ga naar de website waar u de gewenste toepassing kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de toepassing.

Voordat u de gedownloade toepassing kunt installeren, moet u de installatie van toepassingen van derden op uw telefoon toestaan. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Toepassingen > Onbekende bronnen**.


### Downloads bekijken

Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Meer > Downloads**.



## Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken

U kunt zoveel bladwijzers opslaan als u wilt op de telefoon. U kunt ook een handige lijst openen met de sites die u hebt bezocht, of snel de pagina's bekijken die u het meest bezoekt.




### Een bladwijzer voor een webpagina maken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzer toevoegen**.
2. Bewerk eventueel de naam van de bladwijzer en tik op **Toevoegen**.


### Een bladwijzer openen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Bladwijzers  naar de bladwijzer die u wilt openen en tik er op.



### Een bladwijzer bewerken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Bladwijzers  op  en tik op **Bewerken**.
3. Tik op de bladwijzer die u wilt bewerken.
4. Voer uw wijzigingen in en tik op **Bewerken**.



### Een eerder bezochte pagina bekijken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Geschiedenis  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.




### De lijst met eerder bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Geschiedenis  op  en tik op **Geschiedenis wissen**.

### Een pagina bekijken die u regelmatig bezoekt



1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Meest bezocht  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.

### De lijst met meest bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Meest bezocht  op  en tik op **Alles wissen**.


### De weergave van bladwijzers of meest bezochte pagina's wijzigen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Bladwijzers  of Meest bezocht  op  en tik op **Miniaturen**, **Lijst** of **Raster** om de weergave te veranderen.

Als u bijvoorbeeld een Miniatuur-weergave gebruikt en u wilt de bladwijzers in een raster zien, drukt u op  en tikt u op **Lijst** en vervolgens op  > **Raster**.

## Browseropties instellen


Pas de webbrowser aan uw manier van browsen aan. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als u met de webbrowser werkt.

Druk in het venster Browser op  en tik op **Meer > Instellingen**.

---

### De startpagina instellen

---


1. Druk in het venster Browser op  en tik op **Meer > Instellingen > Startpagina instellen**.
2. Selecteer de startpagina die u wilt gebruiken.

---

### Volledige versies van alle websites bekijken

---

Sommige websites tonen een mobiele versie van hun pagina's aan webbrowsers op telefoons. U kunt ook voor deze sites kiezen om de volledige versie van alle pagina's weer te geven.

Druk in het browservenster op , tik op **Meer > Instellingen**, en wis het keuzevakje **Mobiele weergave**.


---

### Kiezen wanneer u Flits-materiaal wilt weergeven

---

Kies welk Flits<sup>®</sup>-materiaal u op een webpagina wilt bekijken en wanneer u het wilt bekijken.

1. Druk in het browserscherm op  en tik op **Meer > Instellingen > Plugins inschakelen**.
2. Tik op **Op aanvraag**.



Nadat u **Op aanvraag** hebt geselecteerd, kunt u het Flits-materiaal bekijken door op  op de webpagina te tikken.

# Camera

## Aan de slag met de camera

Of u nu voor uw werk of voor uw plezier reist, geniet van het maken van foto's en het vastleggen van video's van uw reis en ontmoetingen met de 5-megapixelcamera van uw telefoon.

**P** Be sure to plug in your storage card before you use your phone's camera. Foto's en video's die u met de camera hebt vastgelegd, worden op de geheugenkaart opgeslagen.

- Om de camera in de fotomodus te openen en foto's te maken, tikt u op  waarna u op **Camera** tikt.
- Om de camera rechtstreeks in de videomodus te openen zodat u direct kunt beginnen met het vastleggen van video, tikt u in het startscherm op  en vervolgens op **Camcorder**.

### Zoekerschermb

Als u in de fotostand bent en u kantelt de telefoon linksom of rechtsom, draaien de bedieningselementen van de camera automatisch mee met de stand van de telefoon.

In het zoekerschermb van de telefoon vindt u de volgende bedieningselementen:



	Zoombalk
	Autofocusindicator
	Schakelaar foto-/videomodus
	Flitserknop
	Sluiter/opnameknop
	Knop effecten
	Knop Galerij
 of 	Knop om van camera te wisselen

## Zoomen

Voordat u een foto maakt of video opneemt, kunt u eerst de zoombalk op het scherm gebruiken om in of uit te zoomen op het onderwerp.

Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over de zoombalk om in of uit te zoomen.



Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd in het scherm. U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.





## Automatisch scherpstellen

Als u de camera op een ander onderwerp richt, verschijnt de autofocus-indicator in het midden van het zoekerscherf.

Laat de camera automatisch scherpstellen op het midden van het scherm. Of tik op een ander deel van het scherm waarop u wilt scherpstellen.

## De camera aan de voorkant gebruiken


Neem een foto of leg video vast van uzelf met de camera op de voorkant.

Tik in het camerascherf op  of op  om naar de camera aan de voorkant te gaan. Tik nogmaals op  of op  om terug te keren naar de hoofdcamera.






Some camera features are not available when you're using the front camera, such as auto focusing, zooming, using flash, face detection, and HD 720P recording.

## Een foto maken


1. Tik in het startscherf op  > Camera.
2. Voordat u een foto maakt, kunt u eerst op het onderwerp in- of uitzoomen.

- Tik meerdere malen op de knop Flitser om een flitsmodus te selecteren, afhankelijk van de lichtomstandigheden.


	Automatische flits
	Flits AAN
	Flits UIT

- Selecteer de gewenste resolutie en andere camera-instellingen.
- U kunt een effect op uw foto toepassen.
- Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.

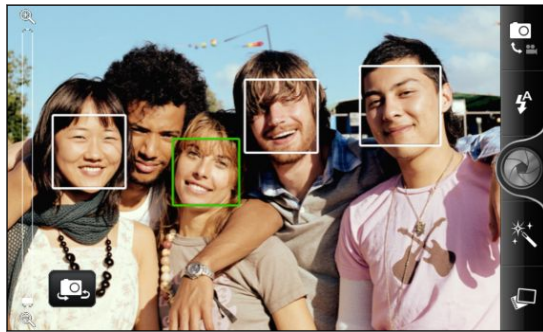

Als u een foto van mensen maakt, herkent de camera automatisch gezichten en stelt daarop scherp. Rond de gezichten van mensen verschijnen kaders.



Controleer of in de instellingen van de camera de keuzevakjes **Autofocus** en **Gezichtsherkenning** zijn geselecteerd.


- Als u klaar bent om de widget te downloaden tikt u op .
- Kies wat u met de zojuist genomen foto wilt doen.

## Video opnemen

- Tik in het startscherm op  > Camcorder.
- Selecteer de gewenste resolutie en andere camera-instellingen. Stel voor opnemen van video in HD de **Videokwaliteit** in op **HD 720P (1280 x 720)**. Of kies voor delen op het web **Online (HD, 10 minuten)**.
- U kunt een effect op uw video toepassen.
- Kader het onderwerp op het scherm in.
- Tik op  om het opnemen te starten.
- U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.
- U kunt de scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherf.

- Tik op de knop Flitser om de lamp van de camera tijdens het opnemen aan of uit te schakelen.


	Lamp aan
	Lamp uit

- Tik nogmaals op  om met opnemen te stoppen.
- Kies wat u met de zojuist gemaakte video wilt doen.

## Effecten toevoegen

Wilt u uw foto's er interessanter uit laten zien? Gemakkelijk. Gebruik de beschikbare camera-effecten om de foto's er uit te laten zien of ze door speciale lenzen of filters zijn genomen. U kunt ook bepaalde effecten aan video toevoegen.

Kies eerst een effect voordat u een foto of video gaat maken.

- Tik op .
- Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat u bevalt.

Als u bepaalde foto-effecten kiest zoals scherptediepte, vervorming of vignet, sleep dan de balk die aan de rechterkant van het scherm verschijnt om de intensiteit van het effect in te stellen.

## Na het opnemen

Na de opname verschijnt het Controlescherm en toont de foto of het eerste beeld van de video die u juist heeft vastgelegd. Tik op de knoppen op het scherm om te kiezen wat u vervolgens wilt doen.

	Teruggaan naar het zoekerscherf.
	De foto of video verwijderen
	Stuur de foto of video naar een andere telefoon of naar uw computer met Bluetooth, e-mail of via een sociaal netwerk waarheen u het uploadt.
	Selecteer hoe u de foto wilt gebruiken, bijvoorbeeld als achtergrond
	Bekijk de video.



## De instellingen van de camera wijzigen

Open het menuvenster om de instellingen van de camera te bekijken en wijzigen.

Druk op  om de instellingen van de camera te openen.



Sommige camera-opties zijn niet beschikbaar als u de camera op de voorkant gebruikt, zoals automatisch scherpstellen, zoomen, flitsen en gezichtdetectie.

Zelfontspanner (alleen modus Foto)	Stel een tijdvertraging in voordat de camera automatisch een foto neemt.
Beeldaanpassingen	Schuif met uw vinger over elk van de schuiven om contrast, verzadiging en scherpte in te stellen.
Witbalans	Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast aan de huidige lichtomstandigheden.
Resolutie/videokwaliteit	Selecteer de resolutie voor foto of video die u wilt gebruiken.
ISO (alleen modus Foto)	U kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar <b>Automatisch</b> . Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht.
Tijdsduur bekijken	Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherm wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoekervenster.
Breedbeeld (alleen fotomodus).	Als dit keuzevakje is geselecteerd (standaard) hebben de beschikbare fotoresoluties de verhoudingen 5:3 en kunt u het hele Zoekervenster gebruiken om uw onderwerp in te kaderen. Als u deze optie niet selecteert, hebben de beschikbare fotoresoluties de standaardverhouding 4:3.
Geo-tag foto's (alleen modus foto)	Selecteer dit om de GPS-locatie in uw foto's op te slaan.
Spiegelmodus (alleen camera aan de voorkant)	Selecteer dit om het beeld gespiegeld in het zoekerscherm te tonen.
Auto enhance (Automatisch verbeteren) (alleen in fotomodus).	Selecteer dit om ruis te verminderen bij het gebruik van een hoge ISO-instelling en om automatisch de helderheid van de foto aan te passen.
Autofocus (alleen fotomodus)	Automatisch scherpstellen op het midden in- of uitschakelen.
Gezichtsherkenning (alleen fotomodus)	Selecteer dit om automatisch gezichten te herkennen en de scherpte aan te passen als u mensen fotografeert. Als u Autofocus uitschakelt, wordt gezichtsherkenning uitgeschakeld.

Sluitergeluid	Selecteer dit om een geluid weer te geven als u de sluiters of opnameknop indrukt.
Raster (alleen in de modus Foto).	Selecteer dit als u een raster in het zoekervenster wilt weergeven zodat u het onderwerp eenvoudig kunt inkaderen en centreren voordat u de foto maakt.
Opnames met geluid (alleen modus Video)	Selecteer dit om audio op te nemen bij het vastleggen van video.
Reset to default (Standaardwaarden)	Tik hier op om de standaardinstellingen van de camera terug te zetten.

# Foto's, video's en muziekbestanden

## Galerij

### Over de toepassing Galerij


Herleef het plezier bij het bekijken van foto's en video's van uw laatste reizen of de nieuwste kunstjes van uw huisdier. Zorg voor publiek door uw vrienden op Facebook en Flickr te taggen. U kunt zelfs uw media op een tv-scherf weergeven.




Om Galerij te starten, moet u eerst controleren of u foto's of video's naar de geheugenkaart hebt gekopieerd.

Het mooiste is dat u effecten aan uw foto's kunt toevoegen en ze bewerken. U kunt ook eenvoudig van uw foto een pictogram voor uw contact, een locatiepictogram of een achtergrond maken.

### Een album selecteren

Tik in het startscherf op  > **Galerij**. De toepassing Galerij opent met het scherm Albums waarin uw foto's en video's zijn geordend in albums die u gemakkelijk kunt bekijken.

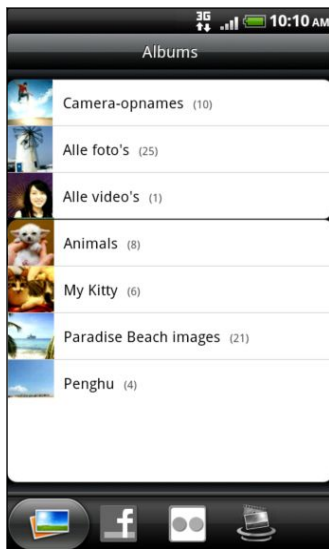

De volgende zijn standaardalbums:

- **Camera-opnames** toont foto's en video's die in de map van de camera zijn opgeslagen.
- Met **Mijn favorieten** kunt u foto's en video's groeperen die u als favorieten instelt.
- **Alle foto's** geeft een overzicht van alle foto's die in alle mappen op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Alle video's** geeft een overzicht van alle video's die in alle mappen op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Alle downloads** geeft een overzicht van alle foto's en video's die u hebt gedownload.

Mappen op uw geheugenkaart die foto's en video's bevatten, worden ook als albums behandeld en verschijnen onder de standaardalbums. De namen van de mappen worden gebruikt als namen voor de albums.




Als de basismap van de geheugenkaart foto's en video's bevat (die niet in mappen zijn opgeslagen), worden deze gegroepeerd in het album **Overige**.

## Foto's bekijken

Nadat u een album hebt geselecteerd, kunt u door uw foto's en video's bladeren. Afhankelijk van de stand van de telefoon wisselt het scherm automatisch naar rasterweergave of filmstrookweergave:

- Veeg in de rasterweergave met uw vinger omhoog of omlaag om door de miniaturen te lopen. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

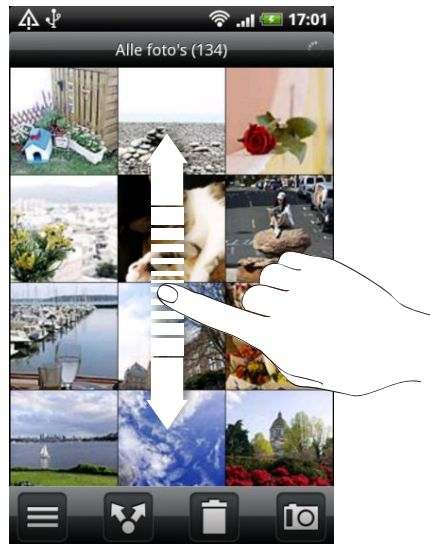


- Veeg in de filmstrookweergave (als u de telefoon op zijn kant houdt) met uw vinger naar links of rechts over het scherm om door uw foto's en video's te bladeren. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.



## In- of uitzoomen op een foto

U kunt op twee manieren in- en uitzoomen op een foto:

- Tik tweemaal snel op het scherm om in te zoomen en tik daarna tweemaal snel op het scherm om uit te zoomen.
- Druk met uw duim en wijsvinger op het scherm en spreid uw vingers uiteen om in te zoomen, Druk uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

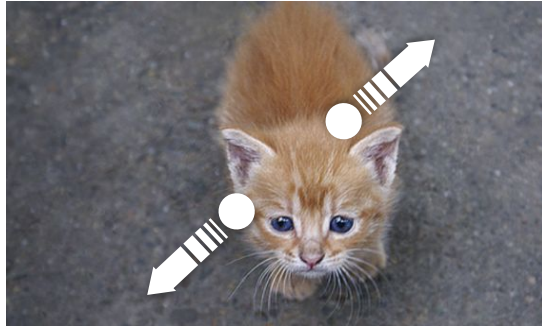


---


## Video's bekijken

---


Video wordt altijd in de liggende stand weergegeven.



Tik terwijl u door een album bladert op een video om deze af te spelen.



Een andere manier om snel naar uw video's te gaan, is door op  te tikken in het startscherm en vervolgens op **Video's**.

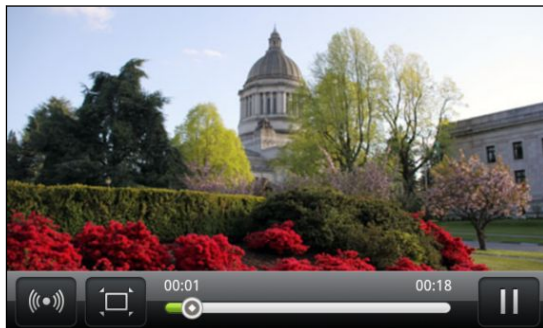- Gebruik de knoppen op het scherm om de video af te spelen, te pauzeren of te stoppen.



- Tik voor een betere audio-ervaring op  om SRS in te schakelen. (Niet beschikbaar bij gebruik van een Bluetooth headset.)
- Tik op  om te wisselen tussen volledig scherm en best passend.

## Foto's bewerken

Voer basisbewerkingen uit met uw foto's zoals draaien en bijsnijden. U kunt uw foto's ook versterken door effecten toe te passen zoals hoog contrast, vintage enzovoort.

### Een foto draaien

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt die u wilt draaien.
3. Tik in het optiemenu op **Bewerken** en kies **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.

### Een foto bijsnijden

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt die u wilt bijsnijden.
3. Tik in het menu dat verschijnt op **Bewerken** en vervolgens op **Bijsnijden**. Rond de foto verschijnt een bijsnijdvak.
4. Als u het formaat van het bijsnijdvak wilt aanpassen, houdt u de rand van het vak aangetikt.



5. Als richtingpijlen verschijnen, sleept u met uw vinger naar binnen of naar buiten om de afmetingen van het vak aan te passen.
6. Om het bijsnijdvak te verplaatsen naar het deel van de foto dat u wilt bijsnijden, sleept u het bijsnijdvak naar de gewenste positie.
7. Tik op **Opslaan** om de wijzigingen te bewaren.

De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen op de geheugenkaart. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

### Effecten toevoegen

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt waaraan u effecten wilt toevoegen.
3. Tik in het menu dat verschijnt op **Bewerken** en vervolgens op **Effecten**. In het venster dat verschijnt, staan de beschikbare opties.

4. Tik op een effect om dit op de foto toe te passen.
5. Tik op **Opslaan** om de wijzigingen te bewaren.

De bijgewerkte foto wordt als kopie opgeslagen op de geheugenkaart. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

---




## Uw foto's en video verzenden

---

Verzend foto's en video's via e-mail of MMS of naar een andere telefoon of uw computer met Bluetooth.

### Foto's en video's per e-mail sturen

U kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en vervolgens op **Gmail** of **Mail**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Schrijf het bericht en tik op  (Gmail) of op **Verzenden** (Mail).



Als u **Mail** hebt geselecteert en u hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.


### Een foto of video via MMS sturen

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Berichten**.
4. Tik op de foto of video die u wilt verzenden. De foto of video wordt automatisch in het MMS-bericht ingevoegd.
5. Om een foto of video toe te voegen aan de bijlage met de diavoorstelling, tikt u op  en vervolgens op **Afbeelding** of op **Video**.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

### Foto's en video's via Bluetooth sturen

U kunt meerdere foto's, video's of beide selecteren en ze via Bluetooth naar een telefoon of uw computer sturen.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.

3. Tik op  en tik op **Bluetooth**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.

In de volgende paar stappen wordt u gevraagd om Bluetooth op uw telefoon in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat de bestanden kunnen worden verzonden.

---

### Foto's en video's op het web delen

---

Met de toepassing Galerij kunt u foto's en video's op uw sociale netwerken delen, en video's op YouTube plaatsen.





U kunt ook de toepassing Camera of Camcorder gebruiken om een foto of video direct na het maken te delen.

### Foto's of video's op Facebook delen



U moet zijn aangemeld bij uw account om foto's of video's te kunnen uploaden.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en vervolgens op **Facebook voor HTC Sense**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Typ voor elke foto of video een ander bijschrift. U kunt ook vrienden in uw foto's labelen. Tik op **Deze foto labelen** en tik op het deel waar uw vriend staat. Selecteer in de lijst die verschijnt wie u wilt labelen.
6. Schuif naar links om naar de volgende foto of video te gaan.
7. Tik op **Uploaden**.
8. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.
9. Tik op **Gereed**.

### Foto's of video's op Flickr delen



U moet zijn aangemeld bij uw Flickr account om foto's of video's te kunnen uploaden.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Flickr**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Typ voor elke foto of video een andere titel en beschrijving. U kunt ook vrienden in uw foto's labelen. Tik op **Deze foto labelen** en tik op het deel waar uw vriend staat. Selecteer in de lijst die verschijnt wie u wilt labelen.



6. Schuif naar links om naar de volgende foto of video te gaan.
7. Tik op **Uploaden**.
8. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.
9. Tik op **Gereed**.

### Foto's delen op Picasa



U moet zijn aangemeld bij een Google account om foto's te kunnen uploaden naar de Picasa fotodienst.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Picasa**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Typ een bijschrift voor de foto's die u uploadt.
6. Selecteer het online album waarheen u de foto's wilt uploaden, of tik op  om een nieuw album te maken.
7. Tik op **Uploaden**.

U kunt de foto's online bekijken op <http://picasaweb.google.com>.

### Video's delen op YouTube

U kunt uw video's delen door ze naar YouTube te uploaden.

1. Tik in het startscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **YouTube**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**. Meld u aan bij uw YouTube of Google account als daarom wordt gevraagd.
5. Typ een titel voor de video's die u uploadt.
6. Tik **Meer details** en typ de gevraagde gegevens, zoals beschrijving en tags, en selecteer een privacy-optie.
7. Tik op **Uploaden**.

---


## Foto's in uw sociale netwerken bekijken

---

Bekijk in de toepassing Galerij wat u en uw vrienden hebben geupload naar uw sociale netwerken (alleen Facebook en Flickr).

### Foto's bekijken op Facebook

U moet aangemeld zijn bij Facebook om de foto's op Facebook te bekijken.

1. Tik in het startscherm op  > Galerij.
2. Tik op de tab **Facebook**.
3. Tik in de lijst op de naam van uw account of op die van een vriend om de foto's in de account te bekijken.

U bekijkt foto's in uw online albums op dezelfde manier als op de geheugenkaart.

### Foto's bekijken op Flickr


U moet aangemeld zijn bij Flickr om de foto's op Flickr te bekijken.

1. Tik in het startscherm op  > Galerij.
2. Tik op de tab **Flickr**. Mogelijk wordt u gevraagd om de toepassing toestemming te geven om verbinding te maken met de website van Flickr. In dat geval moet u toestemming geven om uw Flickr-account te openen.
3. Tik in de lijst op de naam van uw account of op die van een vriend om de foto's in de account te bekijken.

U bekijkt foto's in uw online albums op dezelfde manier als op de geheugenkaart.

### Foto's in uw sociale netwerken van commentaar voorzien

Voeg opmerkingen toe aan de door u geuploade foto's en aan die van uw vrienden.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Houd tijdens het bladeren door online albums een foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.
  - Tik tijdens het bekijken van een foto op het hele scherm ergens op het scherm en tik op .
2. Tik in het vak met de tekst "Schrijf een opmerking."
3. Tik uw tekst en tik vervolgens op **Opmerking**.


## Muziek

### Naar muziek luisteren

Geniet van muziek op uw telefoon met de applicatie Muziek.



U moet eerst muziekbestanden naar uw geheugenkaart kopiëren voordat u de applicatie Muziek kunt gebruiken om naar muziek te luisteren.

1. Tik in het startscherm op  > **Muziek**. De applicatie Muziek opent met het scherm Wordt nu afgespeeld.
2. Veeg naar links of rechts over het scherm om naar het volgende of vorige muziekalbum te gaan.
3. Gebruik de knoppen op het scherm om het afspelen te regelen, een nummer te kiezen of herhalen, enzovoort.



Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)



Druk en sleep met uw vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.



Tik om albums op HTCSense.com te bekijken (de beschikbaarheid is van uw land afhankelijk).



Ga naar de Bibliotheek.



Tik om te schakelen tussen de afspeellijst Wordt nu afgespeeld en het scherm Wordt nu afgespeeld. U kunt de nummers herordenen in de lijst Wordt nu afgespeeld.



Geniet van uw muziek met SRS. Or, if you're using a wired headset, you can also choose from various preset equalizer settings. SRS en de equalizer zijn niet beschikbaar als u een Bluetooth stereo-headset gebruikt.



Blader door de herhaalmodi: Herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.

### Muziek afspelen in het vergrendelscherm

Als u naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT-KNOP om het scherm weer in te schakelen zodat u het afspelen van de muziek rechtstreeks op het vergrendelscherm kunt bedienen.


Als u de afspelenknoppen niet ziet in het vergrendelscherm, moet u op het scherm tikken om ze weer te geven.




U kunt het afspelen van muziek ook in het meldingenvenster pauzeren.

### Door albums bladeren in liggende stand

Als u de telefoon op zijn kant houdt, krijgt u een breder overzicht van uw scherm en kunt u gemakkelijker door de albums bladeren.

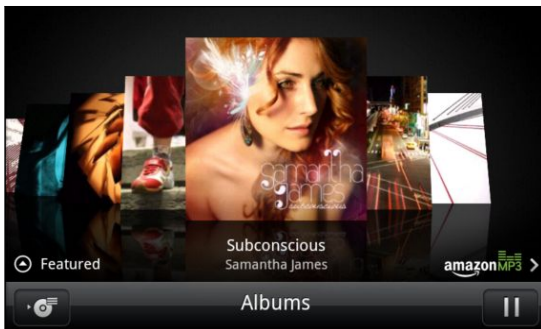

- Als u veel muziekalbums hebt, gaat u snel naar links of rechts over het scherm om daar snel doorheen te bladeren.
- Schuif uw vinger naar links of rechts om een album per keer te bekijken.
- Tik op  om de lijst met nummers van het huidige album te bekijken.

### Over de widget Muziek

U kunt de widget Muziek gebruiken om muziek rechtstreeks vanaf het startscherm af te spelen.

## In de bibliotheek door muziek bladeren



1. Tik op  in het scherm Wordt nu afgespeeld of in de lijst Wordt nu afgespeeld van de toepassing Muziek om naar de bibliotheek te gaan. In de bibliotheek is uw muziek geordend op categorieën zoals Artiesten en Albums. Selecteer een categorie door op een van de tabs onderin het scherm te klikken.
2. Tik op een nummer in de categorie om het af te spelen. De lijst Wordt nu afgespeeld wordt bijgewerkt met de lijst met nummers uit de geselecteerde categorie.



U kunt de tabs in de bibliotheek toevoegen, verwijderen of herordenen.

## Een afspeellijst maken

Personaliseer uw muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen uw favoriete nummers bevat of maak er een die bij uw stemming past. U kunt net zoveel afspeellijsten maken als u wilt.

1. Tik in het startscherm op  > Muziek.
2. Tik op  om naar de bibliotheek te gaan.
3. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
4. Tik op **Afspeellijst toevoegen**.
5. Typ een naam voor de afspeellijst en tik op **Nummers aan afspeellijst toevoegen**.
6. Selecteer een categorie.
7. Klik in de keuzevakjes van de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Opslaan**.


### De nummers in een afspeellijst afspelen

1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Tik op een afspeellijst om deze te openen.
3. Tik op het eerste nummer of op een willekeurig nummer in de lijst.

Als u in de lijst op een nummer tikt om dat af te spelen, wordt de afspeellijst Wordt nu afgespeeld bijgewerkt met de nummers in de afspeellijst.


## Afspeellijsten beheren

Nadat u een afspeellijst hebt gemaakt, kunt u daar meer nummers aan toevoegen, de volgorde wijzigen, enzovoort.

1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Tik op een afspeellijst om deze te openen.
3. Druk op  en kies wat u wilt doen:

Meer nummers aan een afspeellijst toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Nummers toevoegen</b>.</li> <li>2. Ga naar de categorie Nummers of naar een andere categorie.</li> <li>3. Selecteer de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op <b>Toevoegen</b>.</li> </ol>
Nummers herordenen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Volgorde veranderen</b>.</li> <li>2. Houd  ingedrukt aan het einde van de titel van het nummer dat u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.</li> </ol>
Nummers uit een afspeellijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Nummers verwijderen</b>.</li> <li>2. Selecteer de nummers waarnaar u wilt zoeken en tik op <b>Verwijderen</b>.</li> </ol>
De naam van de afspeellijst wijzigen	Tik op <b>Naam van afspeellijst wijzigen</b> .

## Afspeellijsten verwijderen



1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Druk op  en tik op **Afspeellijsten verwijderen**.
3. Selecteer de afspeellijsten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.


---

## Een nummer als beltoon instellen

---

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de applicatie Muziek en dit instellen als de beltoon van uw telefoon of de beltoon voor een bepaalde contactpersoon.



1. Tik in het startscherm op  > **Muziek**.
2. Tik op  om naar de bibliotheek te gaan.

3. Selecteer het nummer dat u als beltoon wilt gebruiken in de bibliotheek en speel het af.
4. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Meer > Instellen als beltoon**.
5. Als u een MP3-nummer kiest, kunt u dat eerst bijsnijden en het afgesneden deel als beltoon gebruiken.
6. Tik in het menu **Instellen als beltoon** op **Beltoon telefoon** of **Beltoon contact**. Als u **Beltoon contact** selecteert, moet u in het volgende scherm de contacten selecteren waaraan u de beltoon wilt koppelen.

### Een MP3-beltoon bijsnijden

De toepassing Muziek beschikt over een ingebouwd snijprogramma voor beltonen. U kunt een MP3-nummer bijsnijden en een deel als beltoon gebruiken.

1. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op MENU en tik op **Meer > Instellen als beltoon > De beltoon inkorten**.
2. Gebruik de bedieningselementen op het scherm om de beltoon bij te snijden.

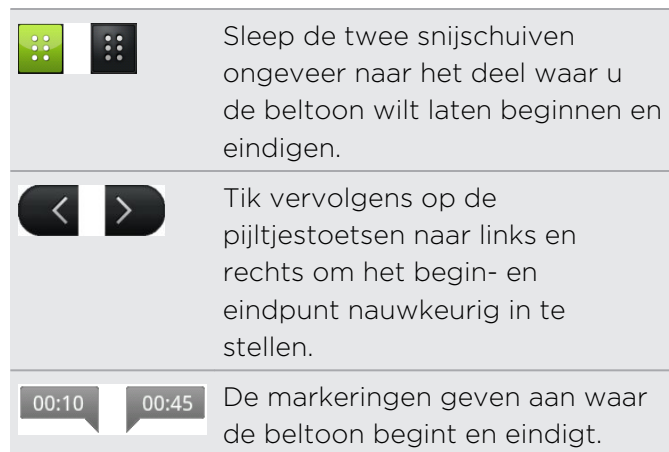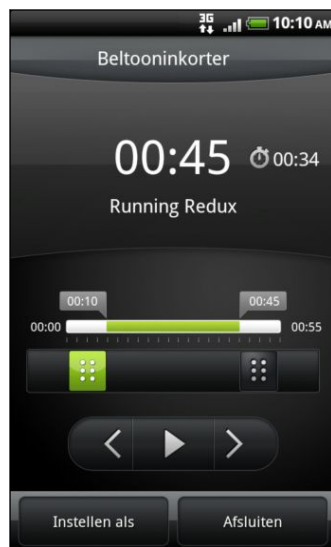

3. Als u klaar bent met snijden, klikt u op **Instellen als**. Kies vervolgens of u het bijsgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.

### Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik in het scherm Instellingen op **Geluid > Telefoonbeltoon**.

Het nummer moet in de lijst met beltonen staan en geselecteerd zijn.

---

## Muziek delen met Bluetooth

---

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de toepassing Muziek en deze via Bluetooth naar de telefoon van iemand anders of naar uw computer sturen.

1. Tik in het startscherm op  > Muziek.
2. Tik op  om naar de bibliotheek te gaan.
3. Selecteer in de bibliotheek het nummer dat u via Bluetooth wilt verzenden en speel het af.
4. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Delen > Bluetooth**.

In de volgende paar stappen wordt u gevraagd om Bluetooth op uw telefoon in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat de muziek kan worden verzonden.

---

## Muziekvideo's in YouTube zoeken

---

U kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar u luistert. YouTube. Dat gaat heel eenvoudig. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op **Video's zoeken**.




## Aangesloten media


### Media in uw thuisnetwerk delen


In uw thuisnetwerk kunt u eenvoudig foto's, video's en muziek met een grote vriendenkring delen. Simply connect your phone to the network and instantly show your captured photos and videos on a big TV, or start streaming your favorite music tracks on hi-fi speakers – all via DLNA®. Voor meer informatie over DLNA, bezoek [www.dlna.org](http://www.dlna.org).


Voordat u media over het netwerk deelt:

- Verbind uw telefoon via Wi-Fi met het netwerk. Zie het hoofdstuk Internet als u wilt weten hoe u verbinding maakt met een Wi-Fi netwerk.
- Sluit de tv of luidsprekers aan op het netwerk. Zie de documentatie die met uw tv of luidsprekers is meegeleverd.

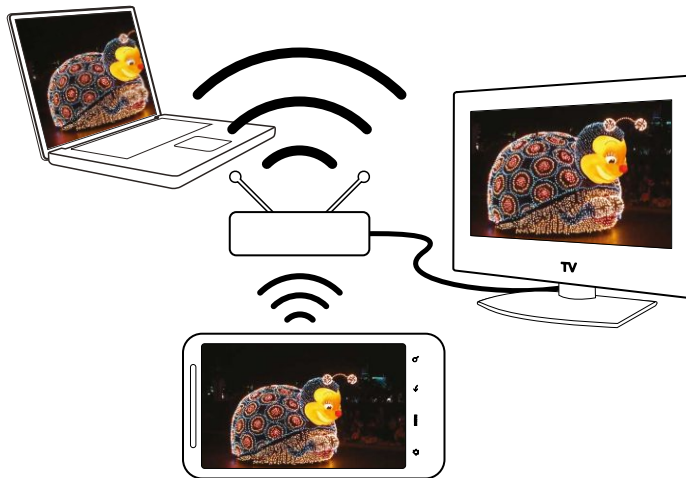


1. Open de toepassing Galerij of Muziek.
2. Zoek de media verhaal op die u wilt delen en tik er op.
3. Druk tijdens het bekijken van de foto of het afspelen van video of muziek op  en tik op **Speler kiezen**.
4. Kies het apparaat in uw netwerk waar u de media wilt afspelen.
5. Nadat u met het andere apparaat bent verbonden, opent de telefoon het scherm Controller waar u kunt tikken op:

Besturingselement	Gewenste handeling
	De media op het andere apparaat afspelen.
	De muziek of de videoweergave pauzeren.
	De vorige foto of het vorige nummer weergeven.

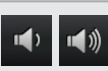Besturingselement	Gewenste handeling
	De volgende foto of het volgende nummer weergeven.
	De afspeellijst in willekeurige volgorde weergeven.
	Een herhaalmodus voor foto's of muziek selecteren.
	Beschikbare media tonen die u kunt delen.
	De mediagegevens bekijken zoals de bestandsnaam, titel en duur.
	Verbinding maken met een andere foto- of videospeler in het netwerk.
	Verbinding maken met een andere muziekspeler in het netwerk.
	Het volume van video of muziek aanpassen dat u op het andere apparaat weergeeft. U kunt ook de volumeschuif verplaatsen om het volume aan te passen.
	Verbreek de verbinding tussen uw telefoon en het andere apparaat en stop het delen van media.



- Tijdens het afspelen van media op een ander apparaat kunt u op  drukken en andere zaken op uw telefoon doen. Om terug te keren naar het Controller-scherm, opent u het meldingenvenster en tikt u op het aangesloten apparaat.
- Totdat u de telefoon van het andere apparaat ontkoppelt, worden andere media die u in de toepassing Galerij of Muziek opent via het andere apparaat gedeeld.

# Accounts en synchroniseren

## Over online accounts

Uw telefoon kan met verschillende online sociale netwerk- en e-mailaccounts synchroniseren.

Hier is een aantal soorten informatie die uw telefoon met uw online accounts kan synchroniseren:

- Gmail, Exchange ActiveSync, en andere POP3/IMAP e-mail.
- Contacten van Google en Exchange ActiveSync , evenals de contactgegevens van uw vrienden op Facebook en hun Twitter-profielen.
- Agenda-onderdelen uit uw Google account(s), uit Exchange ActiveSync, en van uw Facebook account.
- Status updates en koppelingen, gedeeld door uw vrienden en uzelf op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.
- Foto-uploads op Flickr en Facebook.



U kunt een Exchange- ActiveSync en POP3/IMAP-accounts op uw telefoon instellen, hetzij in de Mail app of in de instellingen Accounts en synchronisatie.

## Synchroniseren met een Google-account

Na aanmelding bij uw Google account kunt u synchroniseren Gmail en uw Google contacten en agenda's tussen uw telefoon en het web. U moet u ook bij een Google account aanmelden om Google apps te gebruiken zoals Google Talk en Android Market.




Als u het aanmelden bij een Google account hebt overgeslagen toen u de telefoon voor het eerst hebt ingesteld, kunt u problemen ondervinden bij het gebruik van een aantal Google apps. Als deze problemen blijven terugkeren, moet u mogelijk de fabrieksinstellingen van uw telefoon terugzetten en uw Google accountgegevens invoeren als u de telefoon opnieuw instelt.

---

### Extra Google-accounts toevoegen

---

U kunt meer dan één Google-account op uw telefoon toevoegen. Maar volgende Google accounts kunnen alleen contacten, e-mails en items uit de agenda synchroniseren. Overige Google diensten gebruiken de et eerste Google account die u hebt toegevoegd.

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen > Google**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.

### Uw Google wachtwoord vergeten?


Als u het wachtwoord van uw Google-account niet meer weet, kunt u het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.

1. Open op uw telefoon of computer een webbrowser en ga naar <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Typ het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u zich bij uw Google-account aanmeldt en klik op **Verzenden**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw wachtwoord terug te zetten.

Als u geen alternatief e-mailadres hebt of u kunt de e-mailaccount niet openen die u gebruikt hebt voor het maken van uw Google-account, kunt u na 24 uur uw Google-account resetten door de beveiligingsvraag voor wachtwoordherstel te beantwoorden.

## Een account voor een sociaal netwerk toevoegen

Als u het instellen van uw sociale netwerkaccount (zoals Facebook, Twitter of Flickr) hebt overgeslagen toen u de telefoon de eerste keer inschakelde, kunt u zich nu aanmelden voor deze accounts via de instellingen van de telefoon.

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen** en vervolgens op het type account dat u wilt toevoegen.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.

Uw sociale netwerkaccount wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm Accounts en synchronisatie. Afhankelijk van de instellingen van de account is het mogelijk dat de nieuwe account direct met uw telefoon synchroniseert.


## Uw accounts beheren

### Algemene synchronisatie-instellingen wijzigen

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Selecteer of wis de volgende:

<b>Achtergrondgegevens</b>	Als dit is geselecteerd, kunnen toepassingen online accountgegevens verzenden en ontvangen, ook als u ze op dit moment niet gebruikt.
<b>Automatische synchronisatie</b>	Als deze optie is geselecteerd, kunnen toepassingen het synchronisatieschema gebruiken dat in de accountinstellingen is vastgelegd. Als de optie leeg is, moet u handmatig accounts synchroniseren.

### Een account handmatig synchroniseren


1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt synchroniseren.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

---

## Accountinstellingen wijzigen

---

U kunt instellingen wijzigen zoals de frequentie van de synchronisatie en de soorten gesynchroniseerde informatie, de soorten meldingen die u ontvangt, en de manier waarop accountgegevens worden getoond.

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik in het scherm Accounts en synchronisatie op de account die u wilt bewerken.
3. Tik op het type informatie dat u wilt synchroniseren of selecteer een item om de instellingen daarvan te bewerken.

---


## Een account verwijderen

---

U kunt een account verwijderen zodat ook alle daaraan gekoppelde informatie van de telefoon wordt verwijderd, zoals berichten, contacten of instellingen. Door een account te verwijderen, verwijdert u geen informatie van de online-dienst zelf.



U kunt sommige accounts niet verwijderen, zoals de eerste Google-account, behalve door alle persoonlijke gegevens van uw telefoon te wissen met een harde reset.

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Account verwijderen** en bevestig dat u de account wilt verwijderen.


# Sociale netwerken

## Facebook voor HTC Sense

Als u zich aangemeld hebt bij uw Facebook account toen u de telefoon de eerste keer inschakelde en instelde, betekent dit dat uw Facebook account is gekoppeld aan Facebook voor HTC Sense op uw telefoon.

Met Facebook voor HTC Sense kunt u:

- Bekijk al uw Facebook contacten en hun instant status updates in Contacten.

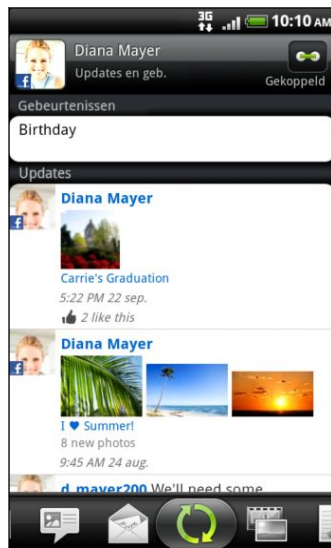

Als u in het tabblad Allen op een contact tikt, schuift u naar de tab Updates en gebeurtenissen om updates te bekijken zoals geplaatste statusberichten, uploads, en profielwijzigingen.

Als een bericht over de verjaardag van de contactpersoon verschijnt, kunt u daar op tikken om een felicitatie te sturen.

- Facebook-foto's rechtstreeks in de toepassing Galerij bekijken.



U kunt ook een of meer foto's van uw geheugenkaart naar Facebook uploaden en ze taggen en bijschriften toevoegen.

Als u de albums van een Facebook-vriend bekijkt, kunt u ook een koppeling naar een specifiek album delen of commentaar geven op de foto's in een album.

- De Facebookstatus-updates van uw vrienden in Friend Stream controleren.
- Voeg uw Facebook-gebeurtenissen en de verjaardagen van uw vrienden toe aan de toepassing Agenda.

---

### Wat is het verschil tussen Facebook en Facebook voor HTC Sense?

---

- Facebook voor HTC Sense is geen zelfstandige toepassing, deze is geïntegreerd in Contacten, Friend Stream, Galerij en Agenda zodat u actuele informatie ontvangt over uw Facebook-contacten (hun status-updates, gedeelde koppelingen en nieuwe foto's) in deze toepassingen.
- Facebook is een zelfstandige toepassing. Gebruik deze toepassing voor de meeste zaken die u zou doen als u de webbrowser van uw computer zou gebruiken om naar uw Facebook-account te gaan, zoals een vriend toevoegen en Facebook-berichten sturen.
- De twee delen niet dezelfde aanmeldingsgegevens. Aanmelden bij Facebook voor HTC Sense meldt u niet aan bij de toepassing Facebook en omgekeerd. Als u voor beide dezelfde Facebook-account wilt gebruiken, moet u zich met dezelfde aanmeldingsgegevens bij beide aanmelden.



Als u meer dan één Facebook-account hebt, kunt u zich met de tweede account bij de toepassing Facebook aanmelden omdat de toepassing Facebook niet dezelfde aanmeldgegevens gebruikt als Facebook voor HTC Sense.

## Toepassing Facebook

De toepassing Facebook op uw telefoon zorgt er voor dat u contact houdt met uw vrienden op Facebook. Het biedt de meeste opties die u reeds kent als u Facebook op uw computer gebruikt.

Met de toepassing Facebook kunt u:

- Uw gedachten delen en de status updates van anderen bekijken.
- De lijst met vrienden bekijken en op de muur van een ander schrijven.
- Geef commentaar op de post van een vriend.
- Persoonlijke gegevens van een ander bekijken, inclusief foto-albums.
- Uw Facebook-meldingen bekijken.
- Een foto maken en deze direct naar uw Facebook-account uploaden.



---

## De toepassing Facebook gebruiken

---

1. Tik in het startscherm op  > Facebook.
2. Als dit de eerste keer is dat u Facebook gebruikt, volgt u de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij uw Facebook-account.
3. Tik in het scherm Nieuwsbronnen op  om de andere functies te bereiken.



- Druk in het scherm van Facebook op  en tik op **Instellingen** om de opties voor verversen en meldingen in te stellen.
- In sommige schermen van Facebook kunt u een item ingedrukt houden om een optiemenu te openen.

---

## De widget Facebook toevoegen

---

Voeg de widget Facebook aan het startscherm toe zodat u eenvoudig updates kunt plaatsen en updates van uw vrienden controleren.




De widget maakt alleen verbinding met de Facebook-account waarop u in de Facebook-toepassing bent aangemeld.

## Op uw telefoon tweeten met Peep


U kunt tweets lezen en posten, directe berichten verzenden en ontvangen, zoeken naar nieuwe Twitter-gebruikers om te volgen met de toepassing Peep. Peep is een Twitter client waarmee u met uw telefoon kunt "twitteren". U kunt ook uw contacten in Contacten koppelen met hun Twitter profielen (als u hen volgt).

Als u zich niet hebt aangemeld bij uw Twitter account toen u de telefoon voor het eerst inschakelde, kunt u een van de volgende acties uitvoeren:

- Meld u vanuit Peep aan bij uw Twitter-account. Tik in het startscherm op  > **Peep** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- Voeg de account Twitter voor HTC Sense toe aan **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.



Twitter voor HTC Sense en Peep delen dezelfde aanmeldgegevens. Dat betekent dat als u Peep op uw telefoon gebruikt om te tweeten, u ook uw contacten kunt koppelen aan hun Twitter profielen via Twitter voor HTC Sense.

Tik in het startscherm op  > **Peep**. Peep opent met het tabblad Alle tweets.



Wat gebeurt er?

Tik om een tweet te schrijven en verzenden.

**d\_mayer200**

Tik op iemands naam om profieldetails en al zijn of haar tweets te bekijken.



Als u de contact in Contacten hebt gekoppeld, tikt u op de foto of het pictogram om een menu te openen waarin u snel kunt kiezen hoe u met de contactpersoon communiceert.

**jsinger200** I've been and I think you might

Houd een tweet ingedrukt om een optiemenu te openen om te antwoorden, een rechtstreeks bericht te sturen, te retweeten enzovoort.



Toont alle tweets van mensen die u volgt en tweets die u zelf hebt verzonden.



Toont alle tweets die uw gebruikersnaam noemen met de indeling "@[uw gebruikersnaam]".



Toont alle persoonlijke en directe berichten die u hebt ontvangen of verzonden.



Toont tweets die u als favoriet hebt gemarkeerd.

## Een tweet verzenden

1. Tik in het tabblad Alle tweets in het vak met de tekst **What's happening?**.
2. Typ uw tweet.
3. Voeg een foto of locatie aan de tweet toe.
  - Tik op  om een foto uit Galerij of Camera naar uw standaard foto-site te sturen en de koppeling naar de foto in de tweet te plaatsen.
  - Op  tikken om uw locatie in de tweet op te nemen. U kunt een koppeling naar de kaart, de naam van uw locatie of de coördinaten van uw positie toevoegen.
4. Klik op **Posten**.

## Een rechtstreeks bericht zenden

U kunt alleen een rechtstreeks bericht sturen naar iemand die u volgt.

1. Tik in een willekeurig tabblad van Peep op  en tik op **Nieuw bericht**.
2. Tik in het tekstvak bovenin het scherm en typ de naam. Tijdens het typen verschijnen de namen van de Twitter gebruikers die met de getypte tekens overeenkomen. Tik op de naam als u deze ziet.
3. Typ uw bericht en tik vervolgens op **Posten**.

U kunt ook een rechtstreeks bericht sturen als u een tweet ingedrukt houdt van de persoon waaraan u dat bericht wilt sturen, waarna u in het optiemenu op **Rechtstreeks bericht verzenden** tikt.

## Peep-opties instellen



Tik in een willekeurig tabblad van Peep op  en tik op **Meer > Instellingen**. U kunt de volgende opties instellen:

<b>Accountinstellingen</b>	Meld u af bij uw Twitter-account.
<b>Algemene instellingen</b>	Kies of u de schermnaam of de echte naam wilt weergeven van de mensen die u volgt.
<b>Verzenden en ontvangen</b>	Stel de frequentie in voor het zoeken naar nieuwe tweets en geef het aantal te downloaden tweets op.
<b>Services</b>	Stel uw site voor het delen van foto's, de fotokwaliteit, locatieopties en URL-inkorthoost op.
<b>Meldingsinstellingen</b>	Selecteer wanneer en hoe u een melding wilt ontvangen.


---

## Te volgen Twitter-gebruikers zoeken.

---

1. Druk in een willekeurig tabblad in Peep op de knop .
2. Typ een Twitter-naam in het zoekvak. U kunt het zoeken ook beperken door op  > **Gebruikers** te tikken.
3. Tik op .
4. Tik in de lijst met zoekresultaten op de Twitter-gebruiker die u wilt volgen.
5. Druk op  en tik op **Volgen**.


### Een Twitter-gebruiker niet meer volgen

1. Tik in het tabblad Alle tweets op de Twitter gebruiker die u niet langer wilt volgen.
2. Druk op  en tik op **Niet volgen**.

## Friend Stream gebruiken

Friend Stream verbindt u met uw sociale netwerken. Updates delen en van vrienden ophalen in populaire netwerken zoals Facebook en Twitter in een enkele feed. Met Friend Stream kunt u gemakkelijk de statusberichten, foto-uploads, meldingen enzovoort van uw vrienden bijhouden - of er commentaar op leveren en die van uzelf posten.

- U moet bij ten minste één sociaal netwerk zijn aangemeld om Friend Stream te gebruiken.
- Om uw Facebook-account op Friend Stream te gebruiken, moet u via Facebook voor HTC Sense zijn aangemeld.

Tik in het startscherm op  > **Friend Stream**. Friend Stream opent met het tabblad Alle updates.



Als u op de statusupdate van iemand tikt, kunt u:

- Bekijk alle tweets.
- Een opmerking schrijven. De posts op iemands Facebook waarderen of niet.
- De albumfoto's van iemand bekijken.

Als u op de foto of naam van iemand tikt, kunt u:

- De profielgegevens van die persoon bekijken.
- Naar de Facebook-muur van iemand kijken.
- De geposte tweets van die persoon bekijken.

Naar de andere tabs schuiven om updates van sociale netwerken alleen als status updates gegroepeerd te zien, foto uploads, koppelingen, updates van leden van uw Facebook lijst, of meldingen van sociale netwerken.

---

### Uw status bijwerken

---

U kunt uw status tegelijk bijwerken op alle sociale netwerkaccounts waarbij u bent aangemeld.

1. Tik in het startscherm op  > **Friend Stream**.
2. Tik in het tabblad Alle updates op het vak met de tekst **Wat ben je aan het doen?**.
3. Voer het statusbericht in.
4. Als u de status update niet naar al uw sociale netwerkaccounts wilt sturen, tikt u op  en wist u de keuzevakjes van de uit te sluiten sociale netwerken.

5. Tik op  en kies wat u wilt toevoegen aan uw tweet of status update.

Afbeelding	Selecteer <b>Van camera</b> om een foto te maken die u toevoegt, of <b>Van galerij</b> om een foto toe te voegen die op de geheugenkaart staat.
Location	Voeg de huidige locatie toe of een locatie die u op een kaart kiest.
App-aanbeveling	Choose an app you've installed from Android Market die u met anderen wilt delen. De URL waarvan de toepassing kan worden gedownload, wordt in uw status geplaatst.

6. Klik op **Posten**.

### Opmerkingen en waardering voor Facebook-posts

Nadat u op een status update in het tabblad Alle updates hebt getikt, kunt u het volgende doen:




- Tik op een foto of op de naam van het album dat in de status update verschijnt om de foto's in het album met Galerij te bekijken en daar opmerkingen over te plaatsen.
- Tik op **Vind ik leuk** of op **Vind ik niet leuk** om de status update van een ander te beoordelen.
- Typ in het vak **Een opmerking schrijven** wat u van de status update van de ander vindt.

---

## Meldingen van uw sociale netwerken bekijken

---

Schuif naar de tab Meldingen om een enkele feed te bekijken van de meldingen van verschillende sociale netwerken. Dat kan een reactie zijn op uw Facebook bericht, een opmerking of rechtstreeks bericht in Twitter, een gelabelde foto van u, enzovoort.

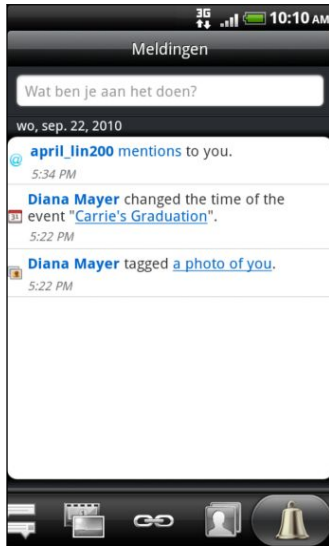


---

## Over de widget Friend Stream

---

Gebruik de widget Friend Stream zodat u uw status gemakkelijk kunt updaten en die van anderen direct in het startscherm kunt bekijken. Als u de Facebook updates van slechts één persoon wilt volgen, kunt u de widget Friend Channel toevoegen. Deze vindt u in de indelingsopties van de widget Friend Stream.


## Chatten met Google Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google. Hiermee kunt u communiceren met anderen die ook Google Talk gebruiken. Als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld bij het instellen van de telefoon, bent u nu reeds aangemeld bij Google Talk.

---

### Met een vriend chatten

---

1. In Google Talk, tik in de vriendenlijst op een vriend.
2. Typ uw bericht in het tekstvak. Om een smiley toe te voegen, drukt u op  en tikt u op **Meer > Smiley invoegen**.

3. Tik op **Verzenden**.
4. Druk tijdens het chatten op  en tik op een van de volgende opties:

<b>Vertrouwelijk aan</b>	Uw berichten van Google Talk worden opgeslagen in de map <b>Chats</b> van uw Gmail-account. Tik op deze optie als u de chatberichten niet wilt opslaan.
<b>Andere chat kiezen</b>	Tik hierop als meer dan één chat actief is om te wisselen naar een chat met een andere vriend.
<b>Vriendenlijst</b>	Terug naar de vriendenlijst.
<b>Toevoegen aan chatgesprek</b>	Een andere vriend aan uw chat toevoegen. De uitgenodigde vriend en de huidige deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een groepschat. Iedereen die de uitnodiging accepteert, neemt deel aan de groepschat.
<b>Chat beëindigen</b>	Beëindig de huidige chat.
<b>Meer</b>	Wis het chatverleden, voeg een smiley toe of bekijk de contactgegevens van uw vriend.


### Een chat-uitnodiging accepteren

Als een vriend u een Google Talk-bericht stuurt, ontvangt u een melding. Zijn of haar naam in de lijst Friends wordt wit en het bericht verschijnt.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik in de lijst Friends op de naam van de vriend die u de chatuitnodiging heeft gezonden.
- Open het meldingenvenster en tik op de chatmelding.

### De online status en afbeelding wijzigen

1. In Google Talk Tik in de lijst Friends op uw naam om het scherm Status instellen te openen.
2. Voer het nieuwe statusbericht in. Of druk op  om een aangepaste status in de lijst te selecteren.
3. Tik op de online-status naast uw foto en selecteer de gewenste status in het menu.
4. Tik op uw foto en doe een van de volgende:
  - Tik op **Verwijderen** om uw foto te verwijderen.
  - Tik op **Veranderen** om een andere foto op de geheugenkaart te selecteren.
5. Tik op **Gereed**.

Uw online status, bericht en foto verschijnen in de vriendenlijst van uw contact en op andere locaties waar uw status van Google Talk wordt weergegeven.



## Vrienden toevoegen en beheren

In de lijst Friends voegt u uw vrienden in Google Talk toe en beheert u ze.

In Google Talk Vriendenlijst kunt u:

Een vriend uitnodigen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op  en tik op <b>Vriend toevoegen</b>.</li> <li>2. Typ het Google Talk instant messaging ID of het Gmail-adres van de vriend die u wilt toevoegen.</li> <li>3. Tik op <b>Uitnodiging sturen</b>.</li> </ol>
Alle vrienden bekijken	Aanvankelijk staan alleen de vrienden waarmee u regelmatig communiceert - de populairste - in de vriendenlijst. Om al uw vrienden weer te geven, drukt u op  en tikt u op <b>Alle vrienden</b> . Om alleen vrienden te zien waarmee u regelmatig chat, drukt u op  en tikt u op <b>Populairste</b> .
Een vriend populair maken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op  en tik op <b>Alle vrienden</b>.</li> <li>2. Houd de naam van een vriend ingedrukt en tik op <b>Vriend altijd tonen</b>.</li> </ol>
Een vriend blokkeren	<p>U kunt voorkomen dat een vriend u berichten stuurt. De geblokkeerde vriend wordt verwijderd uit de vriendenlijst en toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde vrienden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op  en tik op <b>Alle vrienden</b>.</li> <li>2. Houd de naam van een vriend ingedrukt en tik op <b>Vriend blokkeren</b>.</li> </ol>
De blokkering van een vriend opheffen	Druk op  en tik op <b>Meer &gt; Geblokkeerd</b> .
Alle uitgenodigde vrienden bekijken	Druk op  en tik op <b>Meer &gt; Uitnodigingen</b> . Vrienden die uw uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd, staan in het scherm.

## Instellingen wijzigen of afmelden

Druk in de Google Talk Vriendenlijst op  en tik op:


- **Instellingen** om de instellingen voor de toepassing en meldingen te veranderen.
- **Afmelden** om u af te melden.

# Kaarten en locatie

## Locatie-instellingen

### Locatiediensten inschakelen

Om uw locatie op de telefoon te kunnen vinden, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Location**.
2. Selecteer een of beide van de volgende onderdelen:

<b>Draadloze netwerken gebruiken</b>	Gebruikt Wi-Fi of uw netwerkverbinding om bij benadering uw locatie te zoeken.
<b>GPS-satellieten gebruiken</b>	Zoekt de nauwkeurige GPS-locatie. Hiervoor is echter wel een onbelemmerd uitzicht op de hemel en meer batterijvermogen nodig.

## Locations

### Over Locations


Zoek naar interessante plaatsen, haal routebeschrijvingen op naar plaatsen waar u heen wilt gaan, en rij aan de hand van een GPS-routebeschrijving met Locations. Locations is ook uw perfecte reisgenoot, of u nu thuis of in een ander land bent. Met Locations kunt u vooraf kaarten naar uw telefoon downloaden zodat u zich niet bezorgd hoeft te maken over de beschikbaarheid van een internetverbinding onderweg of over hoge kosten voor gegevensroaming in het buitenland. Maak uw kaart klaar voordat u op stap gaat.




Als u in een gebied met veel hoge gebouwen bent, kan Locations moeite hebben met het nauwkeurig bepalen van uw locatie.

Op uw telefoon is reeds een kaart geïnstalleerd. De kaart op uw telefoon is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt gekocht. Maar u kunt ook andere kaarten downloaden als die nodig zijn.

## Uw locatie en de omgeving opzoeken.

1. Tik in het startscherm op  > **Locations**. Direct onder de naam van de tab staat uw huidige locatie.

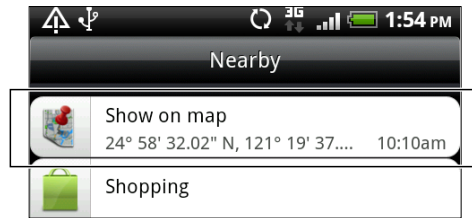


2. Druk op  en tik op **Mijn locatie** om de huidige locatie bij te werken, of tik op **Kaart** om de huidige locatie op de kaart weer te geven.
3. Selecteer een categorie waarin u geïnteresseerd bent om de plaatsen in de omgeving te bekijken. De plaatsen worden getoond volgens de afstand vanaf uw huidige locatie.

## Zoeken naar een interessante plaats

U kunt zoeken aan de hand van de naam van een bedrijf, straat of stad. Tijdens het invoeren van de gewenste plaats worden hiermee overeenkomsten uit de database, footprints en eerder gezochte termen getoond.

1. Druk in Locations op de knop .
2. Voer de plek in waarnaar u wilt zoeken. Overeenkomstige bedrijven worden gesorteerd op afstand vanaf de huidige locatie weergegeven.
3. Als u niet kunt vinden waarnaar u zoekt, moet u doorgaan met typen om de zoekopdracht te beperken.



- Het zoeken wordt in het huidige land uitgevoerd. Als u in een ander land wilt zoeken, tikt u op **Huidige zoekregio**.
- Tik op  als u geen suggesties ziet of als u de plaats waarnaar u zoekt niet in de lijst tegenkomt.


4. Tik op een vestiging voor een routebeschrijving, om op te bellen, deze als footprint toe te voegen, enzovoort.

## Naar een adres zoeken

Typ de naam van de straat of stad die u wilt opzoeken (u hoeft niet het volledige adres te typen). Een lijst met voorstellen verschijnt om u te helpen bij waar u naar zoekt.


Om bijvoorbeeld "Nieuwe kerkstraat 15, Amsterdam, NL" op te zoeken, hoeft u alleen "Kerk" of "Amsterdam" te typen om het zoeken te starten.







U kunt ook op postcode zoeken. Om op postcode te zoeken, typt u de postcode en tikt u op .

## Kaarten bekijken

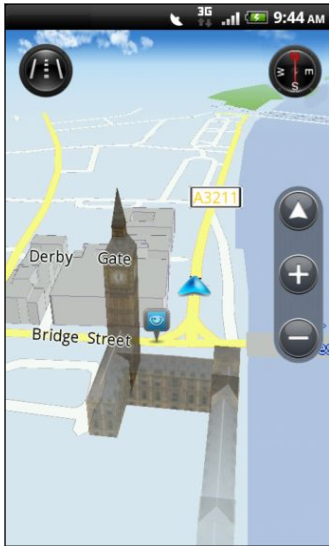Druk in Locations op  en tik op **Kaart**.



	Tik om te wisselen tussen 2D en 3D-weergave.
	Nuttige plaats. Tik om details te bekijken, op te bellen, een routebeschrijving op te halen, of de plaats te delen.
	Uw huidige locatie.
	Tik om het kompas al dan niet te gebruiken.

Tik op het scherm om de zoomknoppen en de knop Mijn locatie  weer te geven.

### Het kompas gebruiken

Moet ik rechtsaf of linksaf? Door het kompas te gebruiken, past de kaart zich aan uw richting aan zodat u weet waarheen u moet gaan.

### Over de kaart bewegen


Ga met uw vinger over het scherm om andere delen van de kaart te bekijken.

### In- of uitzoomen op een kaart

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Spreid uw duim en wijsvinger uit over de kaart om in te zoomen.
- Druk uw duim en wijsvinger naar elkaar toe op de kaart om uit te zoomen.
- Dubbeltik op een locatie op de kaart om daarop in te zoomen.

### Kiezen welke nuttige plaatsen op de kaart weergegeven worden

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Weergeven**.
2. Kies de nuttige plaatsen die u al dan niet wilt zien als u een kaart bekijkt.



U kunt ook kiezen of u footprints en 3D-gebouwen op de kaart wilt zien.


3. Tik op **Gereed**.

## Een locatie op de kaart vastzetten



Zet een favoriete locatie op de kaart vast en voeg deze toe als footprint, haal een routebeschrijving op, of deel hem met vrienden. Delen is een geweldige manier om uw vrienden op de hoogte te brengen van dat snackbarretje dat u hebt gevonden en die de beste krokettetn van de stad verkoopt.

1. Houd tijdens het bekijken van een kaart een gebied op de kaart ingedrukt dat u wilt vastzetten.
2. Tik op  en kies of u de locatie wilt toevoegen als footprint, een routebeschrijving wilt ophalen, of deze wilt delen.



Druk om alle spelden van de kaart te verwijderen tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Meer > Speld weghalen**.

## De taal van straatnamen en interessante plaatsen wijzigen

1. Tik in het startscherm op  > **Locations**.
2. Tik in het tabblad In de buurt op  en tik op **Instellingen > Kaart > Taal kaart**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

<b>Gebruik eigen taal kaart</b>	Gebruik dit als u de plaatselijke taal van de kaart wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld een kaart van Japan bekijkt, worden Japanse tekens gebruikt.
<b>Gebruik best passende taal</b>	Gebruik dit als u de taal van uw telefoon wilt gebruiken. Mogelijk is dit niet voor alle kaarten beschikbaar.

## Favoriete plaatsen als footprints vastleggen





Een footprint bestaat uit een foto van een locatie, zoals een restaurant, een toeristische attractie, enz., samen met een precieze gps-locatie en andere informatie over die locatie, zoals een straatadres en telefoonnummer.

De volgende keer dat u dezelfde plek wilt bezoeken, opent u gewoon de footprint. Daarna kunt u het telefoonnummer bellen of de locatie op de kaart bekijken.

## Een locatie als footprint toevoegen

1. Zoeken naar de bestemmingen waarheen u wilt gaan.
2. Tik op **Opslaan in Footprints**.

## 3. U kunt:


- Tik op  om een foto te nemen en deze als foto voor de footprint toe te voegen.
- Tik op  om de positie van de footprint op de kaart te verfijnen.
- Tik op  om een aantekening voor de footprint toe te voegen.
- Tik op **Categorieën selecteren** en kies de juiste labels voor de locatie.
- Druk op  en tik op **Stem opnemen** om een gesproken notitie aan de footprint toe te voegen.

4. Tik op **Gereed**.**Een footprint als thuislocatie instellen**

Bewaar uw huisadres als footprint zodat dit gemakkelijker als bestemming is in te stellen.


1. Open Locations terwijl u op uw thuislocatie bent en ga naar het tabblad Footprints.
2. Tik op **Opslaan in Footprints**.



Het weergegeven adres moet de huidige locatie zijn. Als het niet uw huisadres is, druk dan op  en tik op **Mijn locatie**.

3. Tik op **Gereed**.
4. Tik op **Mijn huis instellen**, selecteer uw huisadres in de lijst en tik op **Gereed**.



Tik op  als u uw huisadres wilt wijzigen.

**Een Footprint opnieuw bezoeken**

1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
2. Tik op de Footprint die u opnieuw wilt bezoeken.
3. Tik in de informatievelden voor een routebeschrijving, om de footprint te delen, om een opgeslagen telefoonnummer te bellen enzovoort.


**Een Footprint bewerken of wissen**

1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
2. Houd de footprint die u wilt bewerken of verwijderen.
3. Tik op **Bewerken** of **Verwijderen** in het optiemenu.

**Uw footprints delen**

1. Maak een footprint.
2. Tik in het tabblad Footprints op de footprint die u zojuist hebt gemaakt.
3. Tik op **Delen** en kies hoe u de footprint wilt delen.

## Meerdere footprints verwijderen


1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen**.
3. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

## Uw footprints exporteren

Maak een back-up van de footprints door ze naar de opslagkaart te exporteren. U kunt geëxporteerde footprints ook in andere toepassingen openen zoals Google Earth™ op de pc.

1. Tik in het tabblad Footprints op een category.
2. Druk op  en tik op **Exporteren**.



Druk op  en tik op **Alle markeringen opheffen** om de selectie voor alle footprints op te heffen.

Geëxporteerde footprints worden opgeslagen als .kmz-bestanden in de map Footprints op de geheugenkaart. Als u meerdere footprints tegelijk hebt geëxporteerd, worden ze samen in één .kmz-bestand opgeslagen.

## Footprints importeren

Footprints terugzetten waarvan u op de geheugenkaart van de telefoon een back-up hebt gemaakt. Ook kunt u .kmz-bestanden importeren die u in andere toepassingen hebt opgeslagen, of u kunt een foto als footprint gebruiken.

1. Druk in het tabblad Footprints op  en tik op **Importeren**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik om een foto te importeren op **Foto's**, ga naar de foto die u wilt importeren, en tik op de foto. Daarna kunt u informatie over de footprint toevoegen, zoals de locatie en categorie.
  - Om opgeslagen footprints of een ander .kmz-bestand van de geheugenkaart te importeren, tikt u op **Gegevens Footprints** waarna u op het bestand tikt dat u wilt importeren.

---

## Routebeschrijvingen

---

Haal gedetailleerde tekstaanwijzingen op over hoe u naar uw bestemming loopt of rijdt.



### Een routebeschrijving ophalen vanaf de huidige locatie


1. Zoek in Locations naar uw bestemming.




Hebt u footprints opgeslagen? U kunt ook een footprint instellen als uw bestemming. Ga naar het tabblad Footprints en kies een footprint.

2. Klik op **Routebeschrijving**.

3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan. De kaart verschijnt met de route naar uw bestemming.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tin onderin het scherm op  of op  om de route naar uw bestemming te volgen.
  - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar uw bestemming te volgen.

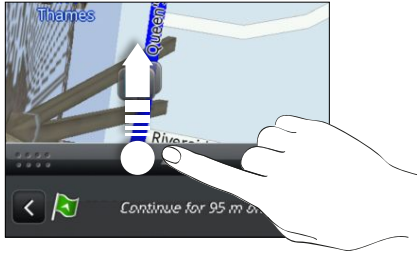


Als u voor uw land nauwkeurige aanwijzingen hebt, drukt u op  en tikt u op **Premium Navi** om de routebeschrijving te starten.

Een routebeschrijving ophalen door een begin- en eindpunt op te geven.

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Routebeschrijving**.
2. Tik in het tekstvak **Mijn locatie** en zoek naar het gewenste beginpunt.
3. Tik in het tekstvak **Eindpunt** en zoek naar de gewenste bestemming.
4. Tik op **Rijden** of op **Lopen**, afhankelijk van hoe u naar uw bestemming wilt gaan.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tin onderin het scherm op  of op  om de route naar uw bestemming te volgen.
  - Schuif omhoog over de richtingsbalk en tik op de aanwijzingen om de route naar uw bestemming te volgen.



Als u voor uw land nauwkeurige aanwijzingen hebt, drukt u op  en tikt u op **Premium Navi** om de routebeschrijving te starten.



## Nauwkeurige navigatie gebruiken (Premium navigatie)

- Selecteer voor nauwkeurige navigatie de optie **GPS-satellieten** in Locatiebronnen.
- Controleer of u voor de door u gebruikte kaart over nauwkeurige navigatie beschikt.

### Locations gebruiken om een bestemming in te stellen.

1. Zoek in Locations naar uw bestemming.



Hebt u footprints opgeslagen? U kunt ook een footprint instellen als uw bestemming. Ga naar het tabblad Footprints en kies een footprint.

2. Tik op **Premium navigatie**.

Tijdens het navigeren kunt op het scherm tikken om te zien welke opties nog meer beschikbaar zijn.

### Navigatievoorkeuren instellen

Kies hoe u wilt dat Locations uw route bepaalt. U kunt aan Locations doorgeven om snelwegen of tolwegen te vermijden, informatie over de rijstroken te geven, de routevoorkeuren instellen, enzovoort.

1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op het scherm.
2. Tik op **Autopaneel > Instellingen > Navigator**.
3. Stel de voorkeuren in door een item te selecteren of er op te tikken.

### Snelheids- en flitspaalwaarschuwingen uitschakelen

Als u de flitspaaldienst gebruikt, kunt u deze dienst eventueel tijdelijk uitschakelen.

1. Tik tijdens de nauwkeurige navigatie op het scherm.
2. Tik op **Autopaneel > Instellingen > Waarschuwingen**.
3. Wis de keuzevakjes **Snelheidswaarschuwing** en **Flitspaalwaarschuwing**.

### Een gesprek beantwoorden tijdens het navigeren







Bij een binnenkomend gesprek schuift de hele kaart een stukje omhoog zodat u het binnenkomende gesprek kunt zien en beantwoorden. U kunt nog steeds navigeren, omdat we er voor hebben gezorgd dat het gesprekscherm zo min mogelijk ruimte inneemt onderaan het scherm.

## Het Autopaneel gebruiken

Open op eenvoudige wijze footprints, interessante plaatsen en plaatsen in de buurt met Autopaneel en start de navigatie om te zien hoe u daar komt.

Tik in het startscherm op  > Autopaneel.




-  Zoek naar een bestemming.
-  Bekijk de plaatsen die u eerder hebt bezocht en kies er een als bestemming.
-  Download of koop extra diensten zoals navigatie, flitspaal, en nauwkeurige gesproken aanwijzingen.
-  Selecteer een footprint om als bestemming in te stellen.
-  Een oproep plaatsen.
-  De opties voor Autopaneel instellen.

### Blijft Autopaneel vanzelf openen als u een mini-naar-micro USB-converter gebruikt?

Als u een mini-USB voedingsadapter of autolader met uw telefoon verbindt via een mini-naar-micro USB-converter, kan uw telefoon dit verkeerd interpreteren als aansluiting voor een car kit (door de afwijkende pentoewijzing op de mini-USB-voedingsadapter of autolader) en verschijnt automatisch het Autopaneel.

U kunt voorkomen dat het Autopaneel automatisch opent door:

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Dockstation** en wis het keuzevakje **Auto-start**.

### Uw telefoon met de Car Kit gebruiken

Als u de speciale car kit voor uw telefoon hebt gekocht, kunt u de meegeleverde houder gebruiken om uw telefoon in uw auto te monteren en hem onderweg te gebruiken. Zie de handleiding voor de car kit voor instructies hoe u de houder moet monteren en hoe u de telefoon in de houder plaatst.

Als u de telefoon op de car kit plaatst, verschijnt automatisch het Autopaneel.



Als de telefoon in de houder staat en niet verbonden is met een Bluetooth-carkit of headset, wordt automatisch de luidspreker van het toestel ingeschakeld als u een telefoongesprek beantwoordt of voert.

### Automatisch verbinding maken met een Bluetooth car kit of headset



U kunt uw telefoon instellen om automatisch verbinding te maken met uw Bluetooth car kit of uw Bluetooth headset, als er een met uw telefoon is gekoppeld, telkens wanneer u de telefoon in de houder plaatst.

1. Tik in het Autopaneel op **Instellingen** > **Car kit**.
2. Selecteer het keuzevakje **Automatisch verbinden**.
3. Als meer dan een Bluetooth car kit of headset met uw telefoon is gekoppeld, tik dan op **Standaardapparaat** om de Bluetooth car kit of headset te kiezen die u wilt gebruiken.

Voordat u de telefoon in de autohouder plaatst, moet u controleren of Bluetooth op de telefoon en op de gekoppelde Bluetooth car kit of headset is ingeschakeld.

### Locatiediensten beheren

Controleer de kaarten, navigatie, flitspaalinformatie en stemmen voor nauwkeurige aanwijzingen die reeds op uw telefoon staan.



1. Tik in het startscherm op  > **Locations**.
2. Druk op  en tik op **Meer ophalen**. In het tabblad Mijn licenties en inhoud staat een lijst diensten die reeds op uw telefoon staan.

### Kaarten downloaden of diensten kopen

Gaat u op vakantie naar een ander land? U kunt de kaart van het land waar u heen gaat gratis downloaden. U kunt ook extra diensten downloaden of kopen zoals navigatie, flitspaal, en nauwkeurige gesproken aanwijzingen.



U hebt een gegevens- of Wi-Fi verbinding nodig om kaarten en diensten te downloaden of kopen.

1. Tik in het startscherm op  > **Locations**.
2. Druk op  en tik op **Meer ophalen**.
3. Schuif naar de tab van het item of de dienst die u wilt downloaden.
4. Tik afhankelijk van uw keuze op **Downloaden** of op **Aanschaffen**.

Afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt gekocht, hoeft u mogelijk alleen een boncode in te voeren om nauwkeurige navigatie in te schakelen. Als u een boncode hebt, voert u deze in door op **Boncode** bovenin het tabblad Navigatie aanschaffen te klikken.

## Navigatiewidgets toevoegen

Voeg een favoriete bestemming, interessante plaatsen in de buurt en uw footprints als widgets op uw startscherm toe. Voeg de widget Navigeren toe om nauwkeurige navigatie naar uw favoriete bestemming toe te voegen. Voeg de widget Locations toe om op het startscherm naar interessante plaatsen en uw footprints te bladeren.

## Google Maps

### Over Google Maps

Met Google Maps kunt u uw huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gewenste bestemming opvragen. Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee u interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.



- U hebt een actieve mobiele gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding nodig om Google Maps te gebruiken.
- Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.
- De toepassing Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.


### Door kaarten gaan


Als u Google Maps opent, kunt u uw locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.



Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.




1. Tik in het startscherm op  > Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  geeft uw locatie op de kaart aan.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

<b>Verplaatsen</b>	Schuif met uw vinger in een richting over het scherm om plaatsen in de buurt te bekijken.
<b>Inzoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plaats uw duim en wijsvinger op het gebied waarop u wilt inzoomen en spreid uw vingers uit over de kaart.</li> <li>▪ Tik op .</li> <li>▪ Tik tweemaal op het gebied op de kaart waarop u wilt inzoomen.</li> </ul>

<b>Uitzoomen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Druk uw duim en wijsvinger naar elkaar toe op de kaart om uit te zoomen.</li> <li>▪ Tik op .</li> </ul>
<b>Informatie voor een willekeurige locatie bekijken</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een ballon verschijnt over de locatie met het adres en een miniatuur van Straatweergave (indien beschikbaar).</li> <li>2. Tik op de ballon voor meer informatie.</li> </ol> <p>U kunt aanwijzingen naar de locatie ophalen, naar interessante plaatsen in de omgeving zoeken, enzovoort.</p>

## Naar een locatie zoeken

U kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Voer in Kaarten de plek in waarnaar u wilt zoeken.
2. Tik op  om naar de opgegeven locatie te zoeken of tik op een voorgesteld zoekonderdeel. Het zoekresultaat verschijnt in de kaart.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een markering  om dat zien of dat is waar u naar zoekt; tik op de ballon als dat het geval is.
  - Tik op  om de zoekresultaten als lijst weer te geven, en tik op de locatie.

Details over de geselecteerde locatie verschijnen op het scherm.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op de knoppen op het scherm om de locatie op een kaart te bekijken, voor richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer opties.
  - Schuif naar links of rechts om de informatie over de volgende of vorige zoekresultaten te bekijken.

### De kaart wissen

Nadat u op een kaart hebt gezocht, kunt u de verschillende markeringen verwijderen die daarop zijn getekend.


Druk op  en tik op **Kaart wissen**.

## Zoeken naar een interessante plaats in de omgeving

Gebruik Plaatsen om interessante plaatsen in de buurt van uw huidige locatie te zoeken. Plaatsen gebruikt Google Maps om naar algemene plaatsen te zoeken die u mogelijk wilt vinden, zoals het dichtstbijzijnde benzinstation of bankautomaat.






Voordat u Plaatsen gebruikt, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het startscherm op  > Plaatsen.
2. Tik op de plaats waarnaar u wilt zoeken.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als een of twee interessante plaatsen zijn gevonden, worden de zoekresultaten als markeringen op de kaart weergegeven. U kunt op de markering tikken en vervolgens op de ballon om meer informatie over de plaats te bekijken.
  - Als verschillende plaatsen zijn gevonden, verschijnen de zoekresultaten in een lijst. Tik op een plaats om de locatie op de kaart te tonen en tik op de ballon om meer informatie over de plaats te bekijken.

## Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps kan richtingaanwijzingen geven voor wandelingen, openbaar vervoer of auto.

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op Routebeschrijving.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Gebruik uw huidige locatie als beginpunt of geef in het eerste tekstvak een locatie op als beginpunt. Typ vervolgens de bestemming in het tweede tekstvak.
  - Tik op  om een adres uit uw contacten te selecteren of een punt dat u op de kaart aantikt.

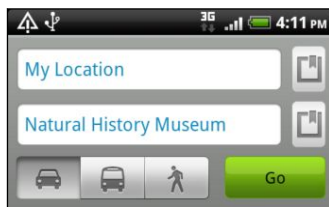


3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan door op de knop auto, openbaar vervoer of lopen te tikken.

4. Tik op **Ga**. Het volgende scherm toont de routebeschrijving als lijst.



Als voor de bestemming verschillende locaties mogelijk zijn, moet u de gewenste selecteren.

5. Tik op een onderdeel om de routebeschrijving op de kaart weer te geven.
6. Tik op de pijltjes op de kaart om de aanwijzingen te volgen.


Als u de route hebt bekeken of gevolgd, drukt u op  en tikt u op **Kaart wissen** om de kaart opnieuw in te stellen. Uw bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

---

## Hulp halen

---

Hulp en meer informatie ophalen over Kaarten.

Druk in het geopende bericht op  en tik op **Meer > Help**. De webbrowser opent de webpagina van de Google Maps Help site.

---

## Uw vrienden opzoeken met Google Latitude (Per land beschikbaar)

---

Met Google Latitude kunnen u en uw vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hiermee kunt u ook expresberichten en e-mail sturen, telefoneren en een routebeschrijving naar de locatie van uw vriend opvragen.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet lid worden van Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren. Alleen vrienden die u specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen uw locatie zien.

### Latitude openen en deelnemen

1. Tik in het startscherm op  > **Kaarten**.
2. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Doe mee aan Latitude**.
3. Nadat u zich bij Latitude hebt gevoegd en de toepassing hebt gesloten, kunt u het volgende doen om het in het startscherm te openen:
  - Tik op  > **Latitude**.
  - Open Kaarten, druk op  en tik op **Latitude**.

# Market en andere toepassingen

## Toepassingen op Android Market zoeken en installeren

Android Market is de plaats waar u nieuwe toepassingen voor uw telefoon kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde toepassingen, variërend van productiviteitstoepassingen, entertainment, tot spelletjes.



Betaalde toepassingen zijn op dit moment alleen maar in bepaalde landen leverbaar.

### Een toepassing zoeken en installeren

Als u toepassingen installeert en op uw telefoon gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op uw telefoon. Download en installeer alleen toepassingen die u vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van toepassingen die toegang krijgen tot veel functies of tot een grote hoeveelheid gegevens. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade toepassingen op uw telefoon.

U hebt een Google Checkout-account nodig om items op Android Market te kunnen kopen.

1. Tik in het startscherm op  > **Market**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit om een toepassing te zoeken:

Door toepassingen bladeren	Blader door de lijst met apps.
Per categorie door toepassingen bladeren	Tik eerst op <b>Toepassingen</b> of op <b>Spelletjes</b> en tik vervolgens op een categorie. Onder een categorie kunt u de toepassingen filteren op <b>Top paid (Beste betaald)</b> , <b>Top free (Beste gratis)</b> of <b>Just in (Zojiust gearriveerd)</b> .
Naar een toepassing zoeken	Tik op  , typ de naam of het type van de toepassing waarnaar u zoekt, en tik op  .

3. Als u de gewenste toepassing hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.



4. Tik om de toepassing te downloaden of kopen op **Free** (voor gratis toepassingen) of op de prijsknop onder **Buy** (voor betaalde toepassingen).
5. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, tikt u op **OK** om de toepassing te downloaden en installeren.



U kunt gedurende een beperkte periode na aankoop een toepassing verwijderen en uw geld terug krijgen. Als u meer wilt weten over het terugbetalingbeleid voor betaalde toepassingen, gaat u naar de Android Market Help site (<http://market.android.com/support>).

---

### Een geïnstalleerde toepassing openen

---

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u het pictogram  in de statusbalk ziet, opent u het meldingscherm en tikt u op de toepassing om deze te openen.
- Tik in het startscherm op  > **Market** > **Mijn toepassingen**. Tik in het scherm **Mijn toepassingen** op de toepassing en vervolgens op **Openen**.
- Tik in het startscherm op . Schuif in het scherm **Alle toepassingen** omlaag naar de tab **Gedownload** en tik op de toepassing.

---

### Een toepassing verwijderen

---


U kunt elke toepassing verwijderen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.

1. Tik in het startscherm op  > **Market** > **Mijn toepassingen**.
2. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
3. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.
4. Kies de reden voor het verwijderen van de toepassing en tik op **OK**.

---

### Hulp halen

---

Als u ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market drukt u op  en tikt u op **Help**. De webbrowser opent de webpagina van Android Market Help.

## De Klok gebruiken

### Over de widget HTC Klok

Gebruik de widget HTC Klok om de huidige datum, tijd en locatie te bekijken. U kunt de Klok ook gebruiken om de tijd in een andere stad weer te geven.



### De stad voor de widget Klok wijzigen

U kunt de stad wijzigen die voor de widget Klok wordt gebruikt.


Als u de tijd voor een andere stad wilt weergeven, kunt u:

- De instellingen van de widget wijzigen. Houd de widget Klok op het beginscherm ingedrukt en sleep hem naar de knop **Bewerken**. Selecteer de stad die u wilt gebruiken.
- Nog een widget Klok toevoegen aan het uitgebreide beginscherm. Maak een keuze uit een reeks weergaven en designs en kies de stad die u wilt weergeven.

### De toepassing Klok gebruiken

Haal meer uit de toepassing Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik uw telefoon als een burea klok, compleet met weerinformatie of als een wereldklok zodat u kunt zien hoe laat het in verschillende landen wereldwijd is. U kunt hem ook instellen als wekker, stopwatch, en afteltimer.

U kunt de toepassing Klok als volgt openen:



- Tik op de widget Klok op het startscherm.
- Tik in het startscherm op  en tik op **Klok**.

Tik op de tabs op de onderste rij of schuif uw vinger over de tabs om tussen de verschillende functies van de toepassing Klok te wisselen.

## De Bureauklok

Als u de toepassing Klok opent, verschijnt direct het scherm Bureauklok.

De Bureauklok toont de datum, de tijd en het weer. Hij bevat ook een wekker-indicator en een indicator voor het batterijniveau. U kunt het scherm dimmen om alleen de datum en tijd weer te geven.

- Tik op de weersinformatie om de toepassing Weer te openen waar u de weersverwachting voor de komende paar dagen ziet.
- Tik op  om het scherm te dimmen, zodat alleen de tijd en datum op de Bureauklok zichtbaar zijn. Tik op een willekeurige plek op het scherm om alles weer zichtbaar te maken.
- Tik op  om het scherm te dimmen en de screensavermodus te starten. In de screensavermodus veranderen de datum en tijd telkens na een paar minuten van positie. Tik op een willekeurige plek op het scherm om alles weer zichtbaar te maken.

## De Wereldklok gebruiken

Gebruik het scherm Wereldklok van de toepassing Klok om de huidige tijd op verschillende plaatsen ter wereld tegelijk te zien. U kunt ook uw woonplaats instellen, meer steden toevoegen aan de lijst van de wereldklok, en de tijdzone, datum en tijd met de hand instellen.

### De woonplaats instellen


1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Instellingen**.
2. Typ de naam van uw woonplaats. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd zodat de bijpassende steden en landen worden getoond.
3. Blader door de lijst en tik op uw woonplaats.

### Datum, tijdzone en tijd instellen

Als u de tijdzone, datum en tijd met de hand wilt instellen, moet u eerst de automatische tijdsynchronisatie uitschakelen.

1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Plaatselijke tijdinstellingen**.
2. Wis het keuzevakje **Automatisch** en stel de tijd, datum en tijdzone in.



U kunt ook op  drukken en op **Instellingen > Datum en tijd** tikken om het scherm Datum- en tijdinstellingen te openen.

## Een stad toevoegen aan het scherm Wereldklok

Voeg meer steden toe aan het scherm Wereldklok zodat u direct de datum en tijd in deze steden kunt bekijken.

1. Tik in het tabblad Wereldklok op **Stad toevoegen**.
2. Voer de naam van de stad in die u wilt toevoegen. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd zodat de bijpassende steden en landen worden getoond.
3. Blader door de lijst en tik op de stad die u wilt toevoegen.

---

## Een alarm instellen

---

U kunt het scherm Alarmsignalen van de toepassing Klok gebruiken om een of meer weksignalen in te stellen.

1. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
2. Sleep in het scherm Alarm instellen met uw vinger omhoog of omlaag om de bladerwielletjes voor de tijd te rollen en de alarmtijd in te stellen.
3. Blader door het scherm Alarm instellen om alle beschikbare alarmopties te bekijken. U kunt:
  - De **Beschrijving** voor het alarm invoeren en het **Alarmgeluid** kiezen dat u wilt gebruiken.
  - Tik op **Herhalen**. Selecteer de weekdays waarop het alarm moet afgaan en tik op **OK**.
  - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u wilt dat de telefoon ook trilt als het alarm afgaat.
4. Tik op **Gereed** als u klaar bent met het instellen van het alarm.




- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee u het alarm uitschakelt.
- Als u meer dan drie alarmsignalen moet instellen, drukt u op terwijl het scherm Alarmsignalen is geopend, waarna u op **Alarm toevoegen** tikt.

## Een alarm wissen

1. Druk in het tabblad Alarms op en tik op **Verwijderen**.
2. Voer de items in die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

## De instellingen voor het alarmgeluid wijzigen

Druk in het tabblad Alarms op  en tik op **Instellingen**. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

<b>Alarm in stille modus</b>	Deze optie is standaard geselecteerd. Hierdoor klinkt het alarmsignaal, ook als het volume van de telefoon op stille modus is ingesteld. Wis dit keuzevakje als u wilt dat het alarm evenmin geluid heeft als de telefoon in de stille modus staat.
<b>Alarmvolume</b>	Stel het volumeniveau voor het alarmsignaal in.
<b>Uitsteltijd</b>	Stel in hoe lang het volgende alarm wordt uitgesteld.
<b>Gedrag zijknop</b>	Kies wat er gebeurt met het alarmsignaal als u op de knop op de zijkant (Volume omhoog/Volume omlaag) van de telefoon drukt. U kunt de knop instellen op uitstellen, het alarmsignaal stoppen, of de knop uitschakelen. De knop werkt alleen als het telefoonscherm niet is vergrendeld.



## Het Weer bekijken

U kunt de toepassing en de widget Weer ook gebruiken om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende vier dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kunt u weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken. Uw instellingen in de toepassing Weer bepalen ook de weersinforematie die in de Klok en de Agenda worden getoond.




Om het weer van de huidige locatie automatisch te laten bijwerken in de toepassing Weer en in de widget evenals in de Klok en de Agenda:

- Uw telefoon moet met internet zijn verbonden.
- De dienst Mijn locatie moet zijn ingeschakeld. Als u deze niet hebt ingeschakeld toen u de telefoon voor het eerst instelde, kunt u dat nu doen in **Instellingen > Locatie**.


1. Tik in het startscherm op  > **Weer**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
  - Tik op  om de weersinformatie te updaten.
  - Als u meer weersinformatie op het web wilt zien, tikt u op **Weer** midden onder in het scherm Weer.

## Een stad toevoegen aan het scherm Weer

Voeg meer steden toe aan het scherm Weer zodat u direct de weersverwachtingen voor deze steden kunt bekijken. Naast de huidige locatie kan het scherm Weer maximaal 15 steden weergeven.

1. Tik in het scherm Weer op .
2. Voer de locatie in die u wilt toevoegen. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd om de mogelijke locaties te tonen aan de hand van de getypte letters.
3. Tik op de gewenste stad om deze te selecteren.

## De volgorde van steden in het scherm Weer wijzigen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Herordenen**.
2. Houd  ingedrukt aan het einde van het item dat u wilt verplaatsen. Als de rij groen is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
3. Tik op **Gereed**.

## Steden van het scherm Weer verwijderen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Verwijderen**.
2. Voer de steden in die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

## Opties voor Weer wijzigen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Instellingen**.
2. U kunt de volgende instellingen voor het weer wijzigen:

<b>Updaten bij openen</b>	Selecteer dit keuzevakje om de weersvoorspellingen telkens bij het openen van de toepassing Weer bij te werken.
<b>Automatisch updaten</b>	Klik in dit keuzevakje om de weersvoorspelling automatisch te downloaden.
<b>Updateschema</b>	Stel een schema in voor automatische updates.
<b>Temperatuurschaal</b>	Kies of de temperatuur in Celsius of Fahrenheit moet worden weergegeven.
<b>Geluidseffecten</b>	Kies of u geluidseffecten wilt weergeven die aan de weersomstandigheden zijn aangepast.

## Over de widget Weer

Gebruik de widget Weer om direct de weersverwachtingen voor de huidige locatie en voor andere steden te bekijken zonder dat u de toepassing Weer moet openen. De widget Weer bevat verschillende weergaven en stijlen.






U kunt de widget op het startscherm plaatsen als dat nog niet is gebeurd.

## eBooks lezen

Begin uw eigen bibliotheek met bestsellers en literaire klassieken op uw telefoon. Gebruik de toepassing Reader om eBooks te lezen en downloaden van Kobo, een online boekwinkel.

We hebben een paar eBooks opgenomen zodat u het eens kunt proberen. Om naar meer titels te zoeken op Kobo moet u verbinding hebben met internet.

1. Tik in het startscherm op  > **Reader**. In het hoofdscherm van Reader vindt u miniaturen van uw onlangs gelezen en gedownloade eBooks.
2. Schuif met uw vinger naar links of rechts over het scherm om door de beschikbare eBooks te bladeren. U kunt ook op  tikken om in de lijstweergave door deze eBooks te bladeren.
3. Tik op een eBook om dit te openen.
4. Schuif met uw vinger naar links of rechts om door het eBook te bladeren.
5. Spreid uw duim en wijsvinger uit of breng ze naar elkaar toe over de pagina om in of uit te zoomen.
6. Draai de telefoon op zijn kant om in liggende stand te lezen.
7. Tik ergens op het scherm om deze bedieningselementen te gebruiken:


	Spring snel naar een ander hoofdstuk door de schuif te verplaatsen.
	Bekijk de inhoud en de pagina's met bladwijzers. U kunt ook de notities en aandachtspunten bekijken die u in het eBook hebt gemarkeerd.
	Een bladwijzer toevoegen.
	De lettergrootte veranderen.
	Beveel het eBook bij uw vrienden aan. U kunt de titel van het boek op uw sociale netwerken delen of deze per SMS of e-mail versturen.


8. Druk op  als u klaar bent met lezen om het eBook te sluiten.



Als u een eBook opnieuw opent, keert u terug op de pagina die u het laatst hebt bekeken.

### In een eBook zoeken

1. Druk tijdens het lezen van een eBook op .
2. Typ het woord of de woorden waarnaar u zoekt.

3. Tik op . Een lijst met hoofdstukken verschijnt die de overeenkomsten bevatten.
4. Tik op een hoofdstuk om te zien waar de overeenkomsten verschijnen.
5. Tik op een overeenkomst om naar de pagina te gaan die de tekst bevat waarnaar u zoekt.




Wilt u uw zoekopdracht tot het web uitbreiden? Selecteer de tekst en tik op **Snel opzoeken**.

### Een notitie toevoegen of geselecteerde tekst markeren

Een interessante opmerking of een minder bekend feit gevonden? Maak een notitie of markeer hem.


1. Houd een woord ingedrukt en sleep de begin- en eindmarkeringen om de omringende tekst te selecteren.

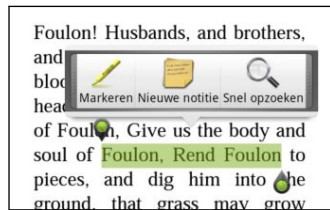

2. Op de pop-up balk:

Tik op	Gewenste handeling
Markeren	Markeer de geselecteerde tekst met de door u gekozen kleur.
Nieuwe notitie	Voeg een kort commentaar of korte opmerking toe.

### Notities en aandachtspunten bekijken die u hebt gemaakt.

1. Tik ergens in het eBook dat u leest en tik vervolgens op .
2. Ga naar het tabblad Opmerkingen of Aandachtspunten om de gewenste informatie te bekijken.









## Een eBook downloaden

Zoek in de boekwinkel en maak een keuze uit honderden beschikbare titels om te downloaden.

U hebt nodig:

- een geheugenkaart in uw telefoon
- een actieve Wi-Fi of gegevensverbinding
- een Kobo-account en een Adobe® ID-account. Als u deze accounts nog niet hebt, kunt u zich vanaf de telefoon of de webbrowser op de computer inschrijven. (Ga op uw computer naar [www.kobobooks.com/signup.html](http://www.kobobooks.com/signup.html) en [www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm](http://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).)

1. Als u nog niet bent aangemeld bij Kobo en Adobe ID-accounts, drukt u op  en tikt u op **Accounts** om u aan te melden.
2. Tik in het hoofdvenster van Reader op .
3. Doe in het tabblad eBooks van Kobo een van de volgende zaken om een boek te zoeken:
  - Tik op een categorie om beschikbare boektitels te bekijken.
  - Bekijk meer categorieën. Druk op  en tik op **Bladeren** of op **Ontdekken**.
  - Druk op  om naar een specifieke titel of auteur te zoeken.
4. Tik op het eBook dat u wilt downloaden. Informatie verschijnt zoals de prijs van het eBook, een samenvatting en beoordelingen door anderen.
5. Tik op  om uw bestelling te plaatsen.
6. Geef de details voor de aankoop op en tik op **Kopen**.
7. Tik op  om het eBook te downloaden. Na afloop van het downloaden vindt u het eBook in uw bibliotheek.



- Als u Kobo een keer hebt gebruikt om een eBook te kopen, onthoudt de telefoon de factuurgegevens, zodat u deze de volgende keer niet hoeft te typen.
- Als u vanaf uw computer al eerder eBooks van Kobo hebt gekocht, gaat u naar het tabblad Beschikbaar om te downloaden in Reader om ze naar uw telefoon te downloaden.

## Over de widget Mijn boekenkast

Gebruik de widget Mijn boekenkast om uw eBooks eenvoudig vanuit het beginscherm te openen om te lezen.

## News feeds lezen

Blijf niet achter met de verhalen van gisteren. Gebruik de toepassing Nieuws om u te abonneren op nieuwsfeeds die het laatste nieuws, sport, top blogs enzovoort dekken. U kunt ook updates krijgen aan de hand van specifieke sleutelwoorden.


### Abonneren op nieuwskanalen



U moet zijn aangemeld bij een Google-account voordat u de toepassing Nieuwsgebruikt.


1. Tik in het startscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik in het tabblad Abonnementen op **Feeds toevoegen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een categorie zoals **Blogs** of **Amusement** om een keuze te maken uit populaire nieuwsfeeds.
  - Tik op **Meer zoeken** om naar een specifiek sleutelwoord of feed-URL te zoeken.
4. Tik nadat u het kanaal of de kanalen hebt geselecteerd op **Toevoegen**.




Om nieuwsberichten van uw kanalen handmatig bij te werken, drukt u op  en tikt u op **Verversen**.

### Een sleutelwoord toevoegen

Zoek verhalen die u interesseren door een zoekwoord te typen. Verhalen met hetzelfde sleutelwoord worden bij elkaar gegroepeerd in het tabblad Sleutelwoorden.

1. Tik in het startscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik in het tabblad Mijn items op **Sleutelwoorden** > **Sleutelwoorden toevoegen**.
3. Typ het sleutelwoord en tik op **Toevoegen**. Het nieuwe sleutelwoord verschijnt in het scherm Sleutelwoorden.
4. Tik op het sleutelwoord om de verhalen met dat sleutelwoord weer te geven.




### Een verhaal lezen

1. Tik in het startscherm op  > **Nieuws**.
2. Tik in het tabblad Abonnementen op een kanaal.
3. Tik op een verhaal dat u wilt lezen. Tijdens het lezen van het verhaal kunt u:

Tik op **Aan**




Het verhaal als favoriet met een ster markeren.

Tik op	Aan
	Deel een koppeling naar het verhaal met de beschikbare opties.
	Ga naar de webpagina waarop het verhaal is gepubliceerd.
	Naar het vorige of volgende verhaal in het kanaal gaan.

- Als u het hele verhaal wilt lezen, tikt u op **Volledig artikel lezen**. Het verhaal opent vervolgens in de webbrowser.

### Instellingen voor het updateschema en de inhoud wijzigen

Druk in de toepassing Nieuws op  > **Instellingen** en tik op een van de volgende opties:

<b>Accounts en synchronisatie</b>	Beheer synchronisatieopties en algemene instellingen van Nieuws.
<b>Updaten bij openen</b>	Werk de inhoud bij van de kanalen waarop u een abonnement hebt, telkens wanneer u de toepassing Nieuws opent.
<b>Updateschema</b>	Kies een tijdsinterval waarin de kanalen waarop u geabonneerd bent, moeten worden bijgewerkt. Selecteer <b>Handmatig</b> om de inhoud alleen te verversen wanneer het u uitkomt.
<b>Nieuwsinhoud</b>	Kies hoe u standaard het nieuws wilt lezen: als samenvatting of als volledige webpagina.
<b>Mobiele weergave</b>	If you've selected to view the news content as a web page article, choose to display web page articles optimized for mobile viewing.

### Over de widget Nieuws

Gebruik de widget Nieuws om direct in het startscherm delen van verhalen te lezen waarop u zich hebt geabonneerd.

## Uw aandelen volgen



Gebruik de toepassing Aandeel voor de meest recente aandelenkoersen en marktindicatoren die u volgt.

1. Tik in het startscherm op  > **Aandeel**.
2. Voer in het hoofdvenster van Aandeel een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een item dat u wilt bekijken in de lijst met aandelenkoersen en beursindexen.
  - Tik op  om de aandeleninformatie te updaten.
  - Tik op  om een aandeelkoers of beursindex toe te voegen.
  - Druk op  en tik op **Herordenen** als u de volgorde van de lijst met aandelen wilt wijzigen. Houd  ingedrukt aan het eind van het onderdeel dat u wilt verplaatsen en sleep het naar de nieuwe positie.
3. Als u een bepaalde aandelenkoers of beursindex hebt geselecteerd, kunt u:
  - View an item's trade information as well as its price chart for a specific period.
  - Schuif naar andere tabs om tot twee jaar handelsinformatie van een item te bekijken.




- View an item's trade information as well as its price chart for a specific period.
- Schuif naar andere tabs om tot twee jaar handelsinformatie van een item te bekijken.

### Een aandeelkoers of beursindex toevoegen

1. Tik in het hoofdvenster van Aandeel op .
2. Voer de aandeelkoers of beursindex in het tekstveld in en tik op .
3. Tik op de aandelenkoers of de beursindex die u wilt toevoegen.




Druk op  in het hoofdvenster van Aandeel om een onderdeel te wissen en tik op **Wissen**. Voer de items in die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

## Het updateschema en de kleurinstellingen wijzigen



Het automatisch downloaden van informatie over aandelen en beurskoersen kan extra kosten van uw draadloze provider opleveren.

Druk in het hoofdscherm Aandeel op  en tik op **Instellingen**. Voer een van de volgende handelingen uit:

Tik op	Aan
Updaten bij openen	Werk de aandelengegevens bij telkens wanneer u de toepassing Aandeel opent.
Geplande synchronisatie	Stel automatische downloads van aandeleninformatie in.
Updateschema	Kies een tijdinterval voor het controleren van updates.
Kleurinstellingen voor prijsverhoging instellen	Wijzig de kleur voor de weergave van prijsverhogingen in rood of groen, afhankelijk van wat in uw land gebruikt wordt.

## Over de widget Aandeel

Gebruik de widget Aandeel om updates van aandelen direct op het startscherm te volgen.

## Met documenten, spreadsheets en presentaties werken.



Moet u een rapport aanpassen terwijl u onderweg bent? Gebruik Quickoffice om eenvoudig documenten (\*.doc) en spreadsheets (\*.xls) te bekijken, bewerken en zelfs maken. U kunt dit ook gebruiken om Microsoft PowerPoint (\*.ppt) presentaties en tekst (\*.txt) bestanden op de telefoon te bekijken.



Tik in het startscherm op  > Quickoffice.

### Een document, spreadsheet of presentatie bekijken



1. Tik in het hoofdvenster van Quickoffice op het bestand dat u wilt openen.





Als de lijst lang is, druk dan op  en tik op **Sort** om de bestanden op naam of datum te sorteren. Druk op  op zoek naar specifieke bestandsnamen.

2. Tijdens het bekijken van een bestand kunt u:
  - Schuif met uw vinger over het scherm om te pannen of om door de pagina's van het bestand te bladeren.
  - Kantel de telefoon om het bestand in liggende stand te bekijken.
  - inzoomen door uw duim en wijsvinger uit te spreiden over de pagina. Uitzoomen door uw duim en wijsvinger naar elkaar toe te bewegen.
  - Druk op  en tik op **Worksheet** om andere werkbladen in een Excel-bestand te bekijken.
  - Als u Word-documenten opent, past Quickoffice de tekst aan de breedte van het scherm aan. Druk op  en tik op **View** om te wisselen tussen de normale en de opnieuw opgemaakte modi.

### Een document of werkblad bewerken

1. Druk tijdens het bekijken van een document of werkblad op  en tik op **Bewerken**.
2. Breng uw wijzigingen aan.
3. Druk als u klaar bent op  en tik op **Opslaan** (of op **Meer** > **Opslaan als**) om de wijzigingen vast te leggen.

### Een nieuw document of werkblad maken

1. Druk in het startscherm van Quickoffice op  en tik op **Nieuw**.
2. Selecteer het bestandstype dat u wilt maken.
3. Begin te typen.
4. Druk als u klaar bent op  en tik op **Opslaan** (of op **Meer** > **Opslaan als**) om de wijzigingen vast te leggen.

## Video kijken op YouTube

Gebruik de toepassing YouTube om na te gaan wat populair is op de online website voor het delen van video.

1. Tik in het startscherm op  > YouTube.
2. Schuif door de lijst met video's en tik op een video om deze te bekijken.
3. Tijdens het bekijken van video kunt u:
  - Draai de telefoon op zijn kant of dubbeltik op het scherm om de video op volledig scherm te bekijken.
  - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
  - Tik op een tab als u meer over de video wilt weten, verwante video's wilt bekijken of als u wilt weten wat andere kijkers denken. U kunt ook met uw vinger over de tabs schuiven om te zien of er meer onderdelen beschikbaar zijn.
  - Tik op het pictogram duim omhoog of duim omlaag om uw oordeel over de video toe te voegen. Tik op **Meer** als u meer opties wilt zien.
4. Druk op  en tik op **start** om terug te keren naar het hoofdscherm van YouTube.

---

### Zoeken naar video's

---

1. Druk in het scherm YouTube op .
2. Voer een zoekwoord in en tik op .
3. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.




U kunt ook resultaten laten weergeven die zojuist geplaatst zijn. Tik op **Altijd** en selecteer de gewenste periode.

---

### De zoekgeschiedenis wissen

---

1. Druk in het startscherm van YouTube op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Zoekgeschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** als daarom wordt gevraagd.

---

### Een videokoppeling delen



---



1. Tik op het videoscherm op **Meer > Delen**.
2. Kies in de beschikbare opties hoe u de koppeling naar de video wilt delen.

---

### Video opnemen en op YouTube delen

---

1. Tik in het startscherm op  > YouTube.
2. Tik op .


3. Tik op  om te beginnen met het opnemen van video.
4. Klik nogmaals op  als u klaar bent.
5. Typ een titel, beschrijving en tags voor uw video.
6. Stel het privacy-niveau in.
7. Tik op **Uploaden**.

## Naar de FM-radio luisteren

Stem af en luister naar de topnummers met de toepassing FM-radio op uw telefoon.



U moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van uw telefoon voordat u FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

Tik in het startscherm op  > **FM-radio**.









De eerste keer dat u FM-radio opent, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in uw gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld.

---

### Afstemmen op een FM-station

---

U kunt verschillende dingen doen in het scherm van FM-radio:

- Tik op  om de lijst met Alle voorinstellingen te bekijken en selecteer een zender waarnaar u wilt luisteren.
- Op  tikken om naar de vorige beschikbare FM-zender te gaan, of op  om naar de volgende beschikbare zender te gaan.
- Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band.
- Tik op  om de frequentie nauwkeurig af te stemmen met -0,1 MHz of op  om de frequentie af te stemmen met +0,1 MHz.
- Tik op  om een vooraf ingestelde naam toe te voegen aan de zender waarop u hebt afgestemd.
- Druk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag op de zijkant van de telefoon om het volume aan te passen.
- Om het scannen en opslaan van FM-stations te herhalen, drukt u op  en tikt u op **Scannen en opslaan**.
- Druk op  om het geluid te dempen of om de geluidsuitvoer te veranderen in **Mono** of **Stereo**. U kunt de geluidswaergave ook wisselen tussen **Luidspreker** en **Headset**.



## FM-radio sluiten of uitschakelen

U kunt naar de radio blijven luisteren terwijl u andere toepassingen op de telefoon gebruikt of FM-radio volledig afsluiten.

Aan	Procedure
Zo sluit u het scherm van FM-radio	Druk op . FM-radio blijft actief op de achtergrond. Om terug te keren naar het scherm FM-radio, opent u het meldingenvenster en tikt u op <b>FM-radio</b> .
FM-radio volledig afsluiten	Tik op  op het scherm FM-radio.

## Over de widget FM-radio

Gebruik de widget FM-radio om vanuit het startscherm naar uw favoriete FM-stations te luisteren.

## Uw stem opnemen

Denk niet alleen maar hardop. Gebruik Spraakopname om uw gedachten snel vast te leggen. U kunt ook uw stem opnemen en als beltoon instellen.



Om Spraakopname te kunnen gebruiken, moet de telefoon een geheugenkaart bevatten.

1. Druk in het startscherm op > **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op om een spraakclip op te nemen.



Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl u op de telefoon met andere zaken bezig bent, behalve wanneer u andere toepassingen opent die ook audiofuncties gebruiken. Om terug te keren naar het scherm Spraakopname opent u het meldingenvenster en tikt u op **Spraakopname**.

4. Tik op om de opname te stoppen.
5. Voer een naam voor de opname in en tik op **Opslaan**.
6. Tik op om de spraakopname af te spelen.
7. Druk op om opties weer te geven voor het delen, verwijderen of hernoemen van de spraakopname.


## Een spraakopname delen

1. Tik in het scherm Spraakopname op .
2. Houd de spraakopname ingedrukt die u wilt delen en tik op **Delen**.
3. Selecteer in de beschikbare opties hoe u de spraakopname wilt delen.

---

## Een spraakopname als beltoon instellen

---


1. Tik in het scherm Spraakopname op .
2. Houd de opname ingedrukt die u als beltoon wilt instellen en tik op **Instellen als beltoon**.

## Zaklamp

Nooit meer in het donker zitten. De toepassing Zaklamp maakt van de LED van de telefoon een zaklantaarn zodat u kunt zien als dat nodig is.

Tik in het startscherm op  > **Zaklamp**.



- Tik om de helderheid van de lamp aan te passen op het scherm op de aan/uitknop van de zaklantaarn.
- Druk op  om naar de modus **Automatisch flitsen**, **SOS** of **Handmatig** te gaan.



Druk op  om de zaklantaarn te sluiten.

## Spelen en toepassingen delen

Hebt u een leuk spel of toepassing van Android Market gedownload? Deel uw favoriete spelen en toepassingen direct met uw vriendenkring.





Als uw vrienden verbinding willen maken met de toepassing en deze van Android Market willen downloaden, moeten ze een Android-telefoon gebruiken.

1. Tik in het startscherm op .
2. Druk op  en tik op **Delen**. De lijst verschijnt met spelen en toepassingen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.
3. Tik op een toepassing en kies hoe u deze wilt delen.

Als uw vrienden de koppeling in uw verzonden SMS, e-mail of status update zien, hoeven ze alleen maar op de koppeling te tikken om rechtstreeks naar het spel of de toepassing in Android Market te gaan om deze te downloaden.



- Terwijl u de statusupdate in Friend Stream invoert, kunt u ook op  tikken om uit spelen of toepassingen te kiezen die u op uw sociale netwerken wilt delen.
- Als u al een nieuw SMS- of e-mailbericht hebt gemaakt, drukt u op  en tikt u op **Toevoegen > App-aanbeveling** om te kiezen in de lijst met geïnstalleerde spelen en toepassingen.

# HTC Sync

## Over HTC Sync

Uw nieuwe vakantiefoto's staan op uw telefoon en uw zakelijke agenda staat op uw computer. Waarom stelt u deze soorten bestanden en informatie niet op beide apparaten beschikbaar?

Met HTC Sync kunt u:

- Uw contacten synchroniseren tussen Microsoft Outlook, Outlook Express of Windows Contacten op uw computer en uw telefoon.
- Uw agenda synchroniseren tussen de agenda van Outlook of Windows op uw computer en uw telefoon.
- Uw foto's, video's, documenten, muziek en afspeellijsten overbrengen naar uw telefoon zodat u er onderweg van kunt genieten.
- Importeer op eenvoudige wijze uw eigen foto's en video van uw telefoon naar uw computer.
- Dezelfde bladwijzers opslaan voor de webbrowsers op uw computer en op uw telefoon.
- Installeer toepassingen voor mobiele telefoons van derden (niet gedownload van Android Market) vanaf uw computer.



- De telefoon moet zijn voorzien van een geheugenkaart om multimedialbestanden en documenten te kunnen synchroniseren.
- De beschikbare categorieën en opties zijn afhankelijk van de telefoon die u met de computer hebt verbonden.


## Installeren HTC Sync die met de geheugenkaart is meegeleverd

Kopieer het HTC Sync installatieprogramma van de geheugenkaart naar uw computer en gebruik dit voor de installatie.



- De HTC Sync versie op de geheugenkaart die met de telefoon is meegeleverd, kan worden geïnstalleerd op een computer met Windows 7, Windows Vista of Windows XP.
- Voor HTC Sync hebt u USB 2.0 op uw computer nodig om verbinding met uw telefoon te maken en te synchroniseren.
- Sluit eerst alle actieve programma's en tijdelijk ook uw antivirusprogramma voordat u HTC Sync installeert.

1. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde usb-kabel.
2. Als het dialoogvenster Verbinden met PC verschijnt, selecteert u **Diskdrive** en tikt u op **Gereed**. Uw computer herkent de aangesloten telefoon als een verwisselbare schijf.
3. Ga naar deze verwisselbare schijf toe en open hem.
4. Kopieer **HTCSync.exe** naar uw computer.
5. Na het kopiëren ontkoppelt u de verwisselbare schijf (dus de aangesloten telefoon) zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de telefoon veilig te kunnen verwijderen.
6. Dubbelklik op uw computer op **HTCSync.exe** en volg de aanwijzingen op het scherm om HTC Sync te installeren.

Na installatie van HTC Sync, is het pictogram voor HTC Sync  toegevoegd aan het systeemvak van uw computer (zie rechts onderin het computerscherm). Dubbelklik op dit pictogram om HTC Sync te openen.

## HTC Sync instellen zodat het uw telefoon herkent

1. Sluit de telefoon aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
2. Als de telefoon u vraagt om een type USB-verbinding te kiezen, tikt u op **HTC Sync** en vervolgens op **Gereed**. Wacht tot HTC Sync uw telefoon herkent.
3. Typ een naam voor de telefoon in het scherm Apparaat instellen.
4. Tik op **Opslaan**. Vervolgens verschijnt het venster Apparaat.



Als u later de naam van de telefoon wilt wijzigen, klikt u op **Overzicht > Apparaat instellen**.

## Kennismaken met de werkruimte

In het scherm Apparaat kunt u uw synchronisatie-opties instellen, algemene informatie over de telefoon bekijken, de gebruikte en vrije ruimte op de geheugenkaart controleren, en beginnen met synchroniseren.



De beschikbare categorieën en opties zijn afhankelijk van de telefoon die u met de computer hebt verbonden.

- U kunt op een categorie klikken om de synchronisatie-opties daarvan rechts in het venster te bekijken.  
Klik op **Overzicht** om de basisgegevens van de software op uw telefoon en het gebruik van de geheugenkaart te bekijken, de naam van de telefoon te wijzigen, of toepassingen van derden op uw telefoon te installeren.
- Klik op **Nu synchroniseren** om de geselecteerde categorieën en opties te synchroniseren.
- De balk met geschatte opslagruimte naast de knop **Nu synchroniseren** laat zien hoeveel ruimte naar schatting op de geheugenkaart gebruikt worden als er nieuwe onderdelen moeten worden gesynchroniseerd en aan de telefoon toegevoegd.

## De synchronisatie instellen

U kunt de soorten bestanden en informatie kiezen die u tussen uw telefoon en computer wilt synchroniseren.

### Synchronisatieopties voor Muziek instellen

Haal de nummers die u op uw computer afspeelt naar uw telefoon over. Als u afspeellijsten hebt gemaakt in iTunes® of Windows Media® Player, kunt u deze eveneens synchroniseren.



U kunt audiobestanden met de volgende indelingen synchroniseren: \*.aac, \*.amr, \*.m4a, \*.mid, \*.midi, \*.mp3, \*.wav, en \*.wma.

1. Klik in het apparaatvenster op Muziek en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Muziek inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
2. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren van** en klik op **Toevoegen**.
3. Selecteer de map die uw audiobestanden bevat en klik op **OK**.
4. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren met iTunes en Windows Media Player** als u iTunes of Windows Media Player op uw computer gebruikt en kies de afspeellijsten die u met uw telefoon wilt synchroniseren.

---

## Synchronisatieopties voor Galerij instellen

---

U kunt automatisch foto's en video's tussen uw telefoon en pc synchroniseren.



U kunt audiobestanden met de volgende indelingen synchroniseren:

- Foto's: \*.bmp, \*.gif, \*.jpeg, \*.jpg, en \*.png.
- Video's: \*.3gp, \*.3g2, \*.mp4, en \*.wmv.

1. Klik in het apparaatvenster op **Galerij** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Galerij inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
2. Selecteer **Met het apparaat gemaakte foto's naar de pc kopiëren** om automatisch de foto's van uw camera tijdens de synchronisatie naar de computer te kopiëren. Foto's en video's van de geheugenkaart worden opgeslagen in de map \Mijn Foto's\Device Camera Shots op uw computer.
3. Selecteer **Foto's en video's op de pc synchroniseren uit** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer de map die uw multimediaestanden bevat en klik op **OK**. Alle aan deze map toegevoegde ondersteunde foto- en videobestanden worden tijdens de synchronisatie naar de geheugenkaart van de telefoon gekopieerd.

---

## Synchronisatieopties voor Agenda instellen

---

Uw telefoon kan afspraken en gebeurtenissen synchroniseren met de agenda in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 of Outlook 2007) of Windows.

1. Klik in het apparaatvenster op **Agenda** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Agenda inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
2. Selecteer de toepassing waarmee u de agenda wilt synchroniseren.
3. Kies vanaf welk punt u de synchronisatie van de agenda wilt starten.
4. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de telefoon en op de computer welke informatie u wilt bewaren.



Allen de door uw telefoon ondersteunde agendavelden worden gesynchroniseerd.

## Synchronisatieopties voor Contacten instellen

Synchroniseer uw telefooncontacten met uw Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 of Outlook 2007), Outlook Express, of Windows contacten.

Als u contacten vanaf uw SIM-kaart wilt synchroniseren, moet u deze eerst naar de telefoonopslag importeren.

1. Klik in het apparaatvenster op **Mensen** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Contacten inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
2. Selecteer de toepassing waarmee u uw contacten wilt synchroniseren.
3. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de telefoon en op de computer welke informatie u wilt bewaren.



Allen de door uw telefoon ondersteunde contactvelden worden gesynchroniseerd.

## Synchronisatieopties voor Bladwijzers instellen

Synchroniseer bladwijzers van de webbrowser tussen uw telefoon en de computer.



Als u Google Chrome of Firefox gebruikt en u hebt dit geselecteerd voor synchronisatie met de telefoon, moet u alle browservensters sluiten voordat u met synchroniseren begint.

1. Maak met uw favoriete webbrowser op uw computer een map favorieten met de naam **HTC bookmarks**. Zorg er voor dat u uw favoriete bladwijzers in deze map opslaat zodat u ze met uw telefoon kunt synchroniseren.
2. Klik in het apparaatvenster van HTC Sync op **Bladwijzers** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Bladwijzers inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
3. Selecteer de webbrowser die de bladwijzers bevat om met uw telefoon te synchroniseren.



Als conflicterende informatie wordt aangetroffen op uw telefoon en computer, bewaart HTC Sync de informatie van uw computer.



## Synchronisatieopties voor Documenten instellen

U kunt bestanden en documenten vanaf uw computer met uw telefoon synchroniseren. U kunt ook e-mailbijlagen die u op de geheugenkaart van uw telefoon hebt opgeslagen met uw computer synchroniseren.



- Om een document op uw telefoon te openen, moet u over de passende toepassing beschikken. Gewoonlijk kan uw telefoon de volgende bestandstypen openen en bekijken: Microsoft Office 2003 en 2007 Word (\*.doc), Excel (\*.xls), en PowerPoint (\*.ppt), PDF-bestanden (\*.pdf), tekstbestanden (\*.txt).
- Om e-mailbijlagen te synchroniseren die op de geheugenkaart van uw computer zijn opgeslagen, moet u een Exchange ActiveSync of POP3/IMAP-account op uw telefoon instellen met Mail.

1. Klik in het apparaatvenster op **Documenten** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Documenten inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en telefoon wilt opnemen.
2. Selecteer **Alle gedownloadte maildocumenten naar pc synchroniseren** om e-mailbijlagen te synchroniseren die u op de geheugenkaart van de telefoon hebt opgeslagen.
3. Selecteer **PC-documenten synchroniseren met** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer een map die de documenten bevat welke u met uw telefoon wilt synchroniseren en klik op **OK**.

E-mailbijlagen van de geheugenkaart van uw telefoon worden opgeslagen in de map \My Documents\Device documents\ op uw computer. Documenten van uw computer worden opgeslagen in de map \My Documents\Device documents\ op uw geheugenkaart.

## De telefoon synchroniseren

Bekijk de balk die het geschatte gebruik aangeeft naast de knop **Nu synchroniseren** voor de geschatte bestandsgrootte vvan nieuwe onderdelen die u met de telefoon synchroniseert.



Als er niet genoeg ruimte op de geheugenkaart is, verschijnt een waarschuwingspictogram en kunt u niet synchroniseren.

1. Klik nadat u de gewenste categorieën hebt geselecteerd en ingesteld op de knop **Nu synchroniseren**.
2. Klik nadat de synchronisatie is afgerond op **Verbinding verbreken**.
3. Verwijder de telefoon op een veilige manier zoals het besturingssysteem van de computer dat vereist.

De volgende keer dat u de telefoon met de computer verbindt, start de synchronisatie automatisch aan de hand van uw synchronisatie-instellingen.

## Een toepassing vanaf uw computer op uw telefoon installeren

Als u toepassingsbestanden (\*.apk) op uw computer hebt, kunt u HTC Sync gebruiken om ze op uw telefoon te installeren. We raden sterk aan om alleen toepassingen te installeren die u vertrouwt.



Voordat u begint, moet u controleren of uw telefoon is ingesteld om installaties van toepassingen vanaf uw computer toe te staan. Druk hiertoe in het startscherm op **≡**, tik op **Instellingen > Toepassingen** en klik in het keuzevakje **Onbekende bronnen**.

1. Klik in het scherm **Apparaat** op **Overzicht**.
2. Klik op **Application Installer**.
3. Ga naar de toepassing op uw computer en klik op **Openen**. Het installatieproces op uw telefoon start.
4. Controleer op de telefoon of er extra aanwijzingen staan voor het voltooien van de installatie.
5. Klik nadat de installatie is afgerond op **Verbinding verbreken**.
6. Verwijder de telefoon op een veilige manier zoals het besturingssysteem van de computer dat vereist.

## Een andere telefoon met uw computer synchroniseren

U kunt van telefoon verwisselen als u meer dan één apparaat hebt om te synchroniseren.

1. Sluit een andere telefoon op de computer aan en stel HTC Sync in zodat het de telefoon herkent.
2. Klik op de telefoon die u wilt instellen of synchroniseren. Het venster **Apparaat** verschijnt waarin u de synchronisatie-instellingen voor deze telefoon kunt vastleggen.

Klik als u naar een andere telefoon wilt wisselen om te synchroniseren, op **Apparaten** en klik op de naam of afbeelding van de telefoon.

## De nieuwste upgrade voor HTC Sync downloaden

Bezoek de HTC support website ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)) van tijd tot tijd om te controleren op de meest recente HTC Sync upgrade zodat u deze op uw computer kunt downloaden en installeren.

Stel HTC Sync na een upgrade opnieuw in om uw telefoon te herkennen en synchroniseren.

# HTCSense.com


## Aanmelden voor uw HTCSense.com-account

U kunt u aanmelden voor uw HTCSense.com-account via de telefoon of de webbrowser op uw computer.

---

### Aanmelden vanaf de telefoon

---

1. Druk in het startscherm op op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen > HTC Sense**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij uw HTCSense.com-account.

---

### Aanmelden vanaf de computer

---

Zorg er voor dat u de telefoon onder handbereik hebt. U hebt hem nodig om het aanmeldproces te voltooien.

1. Open de webbrowser op uw computer.
2. Ga naar [www.htcsense.com](http://www.htcsense.com).
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij uw HTCSense.com account.

Nadat u zich bij HTCSense.com op het web hebt aangemeld, moet u zich met dezelfde aanmeldgegevens op uw telefoon aanmelden.

---

### De gegevens van uw HTCSense.com account bijwerken

---

1. Open de webbrowser op uw computer en meld u aan bij uw HTCSense.com account.
2. Klik in de rechterbovenhoek op **Account**.
3. Werk de gegevens van de account bij en klik op **Save Changes**.

## Werken met HTCSense.com

Uw telefoon thuis laten liggen of u kunt hem niet vinden? Of nog erger, hij is in de trein uit uw zak gegleden. Gebruik HTCSense.com om met uw telefoon te communiceren zodat u gesprekken en berichten naar een ander nummer kunt doorsturen, controleer of uw telefoon overgaat, vergrendel de telefoon, en wis zelfs de inhoud van de telefoon.


Om deze opties te kunnen gebruiken, moet u zich in een webbrowser op een computer aanmelden bij [HTCSense.com](http://HTCSense.com).

---

### De telefoonzoeker inschakelen

---

Voor sommige opties van HTCSense.com moet de optie Telefoonzoeker op uw telefoon zijn ingeschakeld.

1. Druk op het startscherm van de telefoon op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Location**.
3. Tik in het keuzevakje **Telefoonzoeker**.

---

## Gesprekken en berichten doorsturen

---

U kunt gesprekken en berichten naar een andere telefoon doorsturen als u de telefoon niet bij u hebt.

Klik op HTCSense.com op de aan/uitschakelaar **Gesprekken doorsturen** en/of **Berichten doorsturen**.

---

## Laat uw telefoon overgaan.

---

U weet dat uw telefoon ergens in huis ligt, maar u weet niet waar. Laat uw telefoon overgaan, ook als hij gedempt is, zodat u hem kunt vinden. Hopelijk ligt hij alleen maar onder een stapel kleren in de wasmand.

Klik op HTCSense.com op **Bellen**.

---

## De telefoon opsporen

---

Hebt u uw telefoon ergens laten liggen tijdens het boodschappen doen? Gebruik HTCSense.com om bij benadering de locatie van de telefoon te vinden.



De optie **Telefoonzoeker** moet op de telefoon zijn geselecteerd om deze optie te laten werken.

Controleer op HTCSense.com op de kaart waar uw telefoon is. Klik op **Locatie verversen** om de kaart te verversen.

---

## Uw telefoon vergrendelen

---

De telefoon verloren? Vergrendel uw telefoon en plaats een bericht op het scherm, zodat als iemand hem vindt, hij of zij contact met u kan opnemen.

1. Klik op HTCSense.com op **Telefoon vergrendelen**.
2. Typ een PIN-code, een alternatief telefoonnummer om te bellen als iemand uw telefoon vindt, en een kort bericht om op het scherm te plaatsen.



Het alternatieve nummer wordt op het scherm van de telefoon weergegeven. Als iemand de telefoon vindt, kan hij of zij daar op tikken om het nummer met uw telefoon te bellen.

3. Tik op **Opslaan**.

---

## De inhoud van de telefoon wissen

---

Als het niet lukt om de telefoon terug te krijgen, kunt u de inhoud van de telefoon en de geheugenkaart wissen zodat niemand gevoelige informatie op uw telefoon kan bekijken.



Het is niet mogelijk om de gegevens op de telefoon en de geheugenkaart terug te halen nadat u deze hebt gewist, dus u moet absoluut zeker van uw zaak zijn voordat u doorgaat.

1. Klik op HTCSense.com op **Telefoon wissen**.
2. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Telffoon wissen**.



## Uw HTCSense.com-account verwijderen

1. Open de webbrowser op uw computer en meld u aan bij uw HTCSense.com account.
2. Klik in de rechterbovenhoek op **Account**.
3. Klik op **Click here to delete your HTCSense account**.

Als u uw HTCSense.com-account verwijdert, verwijdert u ook al uw gegevens op HTCSense.com servers.


# Toetsenbord

## Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Tik op  of druk op  als u klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.

### Een toetsenbordindeling kiezen






U kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan uw stijl van typen voldoen.

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Toetsenbordtypen** en selecteer de indeling die u wilt gebruiken. Kies uit de volgende opties:

QWERTY	Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
Toetsenblok van telefoon	Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
Compacte QWERTY	Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de indeling Volledige QWERTY.

### Tekst invoeren

Gebruik de volgende toetsen bij het invoeren van tekst met het schermtoetsenbord:

	Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als u de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
	Shift-toets. Tik hierop om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
	Tik om naar het numerieke- en symbooltoetsenbord om te schakelen.
	Enter-toets. Tik hierop voor een nieuwe regel.
	Backspace-toets. Tik hierop om het vorige teken te verwijderen.





Taal-toets. De toets die u ziet, is afhankelijk van de toetsenbordtaal die u op dit moment gebruikt. Tik hierop om naar een andere taal te schakelen. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen.



Tik hierop om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als u de indeling Compacte QWERTY of het telefoontoetsenblok gebruikt.



Tik hierop om het schermtoetsenbord te verbergen.

## Meerdere toetsenbordtalen inschakelen

Als op uw telefoon meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kunt u kiezen welke talen u in het schermtoetsenbord wilt inschakelen zodat u naar deze talen kunt schakelen en ze gebruiken om tekst in te voeren.

1. Druk op het startscherm op en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Internationaal toetsenbord**.
3. Selecteer de gewenste taal.



Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van waar u de telefoon hebt gekocht.

## Naar een liggend schermtoetsenbord wisselen

Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen om het schermtoetsenbord in de liggende stand te gebruiken. Draai de telefoon op zijn kant om een groter toetsenbord te gebruiken zodat u gemakkelijker kunt typen.



- Selecteer het keuzevakje **Scherf autom. draaien** in **🏠 > ☰ > Instellingen > Scherm** zodat de schermstand automatisch kan veranderen.
- Niet alle toepassingen ondersteunen het liggende toetsenbord.

## Woorden invoeren met voorspellende tekst

Het schermtoetsenbord beschikt over voorspellende tekst zodat u snel en nauwkeurig kunt typen. Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.



Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:


- Als u het woord dat u wilt gebruiken groen of oranje gemarkeerd ziet, tikt u op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
- Als u het woord dat u wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat u klaar bent met het typen van het gehele woord, tikt u op het woord om dit in de tekst in te voegen.
- Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tikt u op de pijl om meer suggesties te bekijken.

---

### Een tweede taal voor het toetsenbord instellen

---

Naast de toetsenbordtaal die u op dit moment gebruikt, kunt u de voorspellende tekst als tweetalig instellen. Tijdens het typen krijgt u dan woordvoorstellen in de twee talen die u hebt geselecteerd.

1. Druk op het startscherf op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.


---

### Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst

---



Uw telefoon bevat een lijst met woorden die het gebruikt voor suggesties voor voorspellende tekst. Als u tijdens de tekstinvoer met de indeling QWERTY op een woord in de lijst met suggesties tikt, wordt dit automatisch toegevoegd aan de voorspellende woordenlijst als het daar nog niet in staat.

U kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen:

1. Druk op het startscherf op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken > Nieuw toevoegen**.
3. Typ het woord dat u wilt toevoegen en tik op **OK**.

## Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen

U kunt woorden bewerken of verwijderen die u eerder aan het woordenboek hebt toegevoegd.

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken**.
  - Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
  - Druk op  en tik op **Verwijderen** om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de woorden die u wilt verwijderen en tik op **OK**.

## Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

U kunt uw geheugenkaart gebruiken om een back-up te maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren**.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

## Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Van geheugenkaart terugzetten**.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

## Tekst invoeren door te spreken


Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren in de meeste tekstvelden waarvoor u ook het schermtoetsenbord kunt gebruiken.



- Selecteer eerst de taal die u wilt gebruiken in **Instellingen voor spraakinvoer en uitvoer**.
- Omdat de telefoon de Google-dienst voor spraakherkenning gebruikt, moet u met internet zijn verbonden om tekst in te spreken.

1. Houd hiervoor de toets **Taal** ingedrukt. De telefoon vraagt u om te spreken.
2. Vertel uw telefoon wat u wilt laten typen.

## De taal voor spraakinvoer instellen

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Spraakinvoer en uitvoer > Instellingen spraakherk.**
2. Tik op **Taal** en selecteer de gewenste taal.



De beschikbare talen zijn afhankelijk van de talen voor gesproken invoer die ondersteund worden door Google.

## Tekst bewerken

Het is heel eenvoudig om met het toetsenbord tekst te knippen, kopiëren en plakken.




Sommige toepassingen bieden hun eigen methode voor het selecteren of kopiëren van tekst.

## Tekst selecteren


Selecteer de tekst die u wilt knippen of kopiëren.

1. Houd het tekstveld ingedrukt dat de tekst bevat die u wilt selecteren tot het vergrootglas verschijnt.

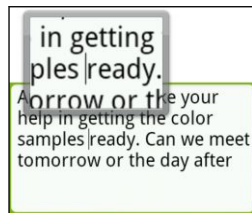

2. Sleep met uw vinger om de tekstaanwijzer te verplaatsen naar een letter binnen de tekst die u wilt selecteren.
3. Haal uw vinger weg nadat u de aanwijzer hebt geplaatst. Het menu voor tekstselectie verschijnt.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op **Selecteren**. Als het woord waar u de tekstaanwijzer hebt neergezet gemarkeerd is, versleept u de begin- en eindmarkeringen om de gewenste tekst te selecteren.

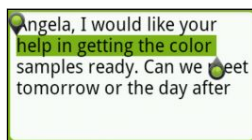



- Tik op **Alles selecteren** om alles in het tekstveld te selecteren.

## Tekst kopiëren en plakken

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren** of op **Knippen**. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. Houd een tekstveld ingedrukt in dezelfde of een andere toepassing tot het vergrootglas verschijnt.
3. Sleep met uw vinger om de tekstaanwijzer te plaatsen waar de tekst moet komen.
4. Haal uw vinger weg nadat u de aanwijzer hebt geplaatst. Het menu voor tekstselectie verschijnt.
5. Tik op **Plakken**.

## Invoerinstellingen aanpassen

Open de Touchinvoerinstellingen op een van de volgende wijzen:

- Tik op het schermtoetsenbord op de taaltoets (bijvoorbeeld  als u op dit moment het Engelse schermtoetsenbord gebruikt). Tik vervolgens in het optiemenu **Internationaal toetsenbord** op **Instellingen**.
- Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.

Toetsenbordtypen	Selecteer de gewenste toetsenbordindeling. U kunt kiezen uit <b>QWERTY</b> , <b>Toetsenblok van telefoon</b> of <b>Compacte QWERTY</b> .
Internationaal toetsenbord	Voeg talen toe aan de lijst met talen voor het schermtoetsenbord of verwijder ze hier uit.
Tweetalig voorspellen	Selecteer een tweede toetsenbordtaal.
Tekstinvoer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schakel voorspellende tekst, spellingscorrectie en woordaankvulling in of uit.</li> <li>▪ Hoorbare of trillingsfeedback bij het typen inschakelen.</li> <li>▪ De nauwkeurigheid van het touch-toetsenbord kalibreren.</li> </ul>
Zelfstudie	Leer hoe u het schermtoetsenbord gebruikt door de zelfstudie te volgen.
Persoonlijk woordenboek	Voeg woorden toe in het voorspellende tekstwoordenboek, bewerk ze of verwijder ze.

# Internetverbindingen


## Dataverbinding

Uw telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de gegevensverbinding van uw mobiele aanbieder als u het apparaat voor het eerst inschakelt (als de SIM-kaart is geplaatst).

---

### Controleren welke gegevensverbinding u gebruikt

---


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken > Aanbiederkeuze** of op **Namen draadloze toegangspunten**.

---

### De gegevensverbinding in- of uitschakelen

---

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer. Als de gegevensverbinding echter niet is ingeschakeld en u bent ook niet met een Wi-Fi netwerk verbonden, ontvangt u geen automatische updates van uw e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.




1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Klik in het keuzevakje **Mobiel netwerk** om de gegevensverbinding in te schakelen; maak het keuzevakje leeg om de verbinding uit te schakelen.

---

### Een nieuw toegangspunt toevoegen

---

Voordat u voor uw telefoon een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw mobiele aanbieder.


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken > Namen draadloze toegangspunten**.
3. Druk in het venster APNs op  en tik op **Nieuwe APN**.
4. Typ de APN-instellingen in het venster **Toegangspunt bewerken**. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
5. Druk op  en tik op **Opslaan**.

## Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van uw mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat u daar gebruik van maakt.


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken** en selecteer het keuzevakje **Gegevensroaming**.


U kunt ook het keuzevakje **Geluid voor gegevensroaming** selecteren als u wilt dat de telefoon geluid maakt zodra u verbinding maakt met een roaming netwerk.

## Wi-Fi

Om Wi-Fi op uw telefoon te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot". De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi signaal verschilt afhankelijk van de objecten, zoals gebouwen of een muur tussen kamers waar het Wi-Fi signaal doorheen moet.

### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in om Wi-Fi in te schakelen. De telefoon scant naar beschikbare draadloze netwerken.
3. Tik op **Wi-Fi-instellingen**. De netwerknamen en beveiligingsinstellingen van de gevonden Wi-Fi-netwerken worden in het deel Wi-Fi-netwerken getoond.
4. Als het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst met gedetecteerde netwerken staat, schuift u omlaag en tikt u op **Wifi-netwerk toevoegen**. Voer de instellingen van het draadloze netwerk in en tik op **Opslaan**.
5. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om daar verbinding mee te maken. Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk.
6. Als u een netwerk selecteert dat met WEP is beveiligd, typt u de WEP (beveiligings)-sleutel en tikt u op **Verbinding maken**.

Wanneer uw telefoon verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-pictogram  weergegeven in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).


De volgende keer dat uw telefoon verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de telefoon terugzet.

---

## Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk met EAP-TLS beveiliging

---


U moet mogelijk een netwerkcertificaat (\*.p12) op uw telefoon installeren voordat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk met het EAP-TLS verificatieprotocol.

1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
2. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren van SD-kaart**.
4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
5. Volg de instructies in [Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk](#) op pagina 191 om verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk.

---

## De status van draadloze netwerken controleren

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik in het scherm Draadloos en netwerken op **Wi-Fi-instellingen** en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de telefoon is verbonden.

Een bericht verschijnt met de naam van het Wi-Fi netwerk, de status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.





Als u de instellingen voor dit netwerk van uw telefoon wilt verwijderen, tikt u in dit vak op **Vergeeten**. Als u opnieuw verbinding wilt maken met een draadloos netwerk dat u hebt verwijderd, moet u het opnieuw selecteren in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken. Als het een beveiligd draadloos netwerk is, moet u de aanmeldgegevens voor het draadloze netwerk nogmaals invoeren.

---

## Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde draadloze netwerken worden in de sectie Wi-Fi netwerken getoond.
3. Als u handmatig wilt scannen naar beschikbare draadloze netwerken, drukt u in het scherm Wi-Fi op  en tikt u op **Scannen**.
4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.



## Over verbindingswidgets

Voeg de widgets Mobiel netwerk en Wi-Fi aan de widget Data dashboard in het startscherm toe zodat u deze verbindingen sneller in of uit kunt schakelen. Tik op de widget of op het pictogram om de verbinding in of uit te schakelen.



## Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf uw telefoon kunt u virtual private networks (VPN) toevoegen, instellen en beheren waardoor u verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Afhankelijk van het type VPN dat u op uw werk gebruikt, kan u worden gevraagd om uw aanmeldgegevens in te voeren en beveiligingscertificaten te installeren voordat u verbinding kunt maken met het bedrijfsnetwerk. Uw netwerkbeheerder kan u deze informatie geven.


Verder moet de telefoon eerst een Wi-Fi of gegevensverbinding opzetten voordat u een VPN-verbinding kunt starten.

---

### De beveiligde opslag voor aanmeldgegevens instellen

---

Als uw netwerkbeheerder u opdracht geeft om beveiligingscertificaten te downloaden en installeren, moet u eerst de beveiligde opslag voor aanmeldgegevens op uw telefoon instellen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Wachtwoord instellen**.
3. Stel een wachtwoord in voor de opslag van referenties.



4. Rol omlaag en bevestig het wachtwoord en tik vervolgens op **OK**.
5. Selecteer het keuzevakje **Beveiligde aanmeldgegevens gebruiken**.

Download en installeer de certificaten die u nodig hebt om uw lokale netwerk te kunnen bereiken. Uw netwerkbeheerder kan u uitleggen hoe u dit moet doen.

---

### Een VPN-verbinding toevoegen

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **VPN-instellingen > VPN toevoegen** en vervolgens op het type VPN dat u wilt toevoegen.
3. Tik op de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die u van uw netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Druk op  en tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

---

### Verbinding maken met een VPN

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **VPN-instellingen**.
3. Tik in het gedeelte VPNs op de VPN waarmee u verbinding wilt maken.
4. Typ als daarom wordt gevraagd de vooraf ingestelde aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat de verbinding is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het systeemvak van de titelbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals uw bedrijfsintranet te openen.

---

### De verbinding met een VPN verbreken

---

1. Houd de titelbalk ingedrukt en schuif omlaag om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

Als de verbinding tussen de telefoon en de VPN is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het meldingengebied van de titelbalk.

## Uw telefoon als modem gebruiken (USB-tethering)

Is voor uw computer geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van uw telefoon om met uw computer verbinding te maken met internet.

Om de gegevensverbinding te kunnen gebruiken, moet de SIM-kaart in de telefoon steken.

Voordat u uw telefoon als modem kunt gebruiken, moet u eerst HTC Sync op uw computer installeren.

1. Controleer of de gegevensverbinding van uw telefoon is ingeschakeld.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het scherm Verbinden met pc verschijnt, kiest u **USB-tethering** en tikt u op **Gereed**.

## Uw telefoon via een computer met internet verbinden (Internet pass-through)

Als u voor uw telefoon geen gegevensverbinding hebt of u hebt geen toegang tot een Wi-Fi netwerk, kunt u toch online gaan met uw telefoon via de gedeelde internetverbinding van uw computer.

Voordat u uw computer als modem kunt gebruiken, moet u eerst HTC Sync op uw computer installeren.

1. Controleer of uw computer met internet is verbonden.




Twee zaken die u moet controleren voor de internetverbinding van uw computer. Een: we raden aan om de firewall van uw lokale netwerk uit te schakelen. Twee: als uw computer via PPP verbinding maakt met internet (zoals inbellen, xDSL of VPN) ondersteunt Internet Pass-through alleen het TCP-protocol.

2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het scherm Verbinden met pc verschijnt, kiest u **Internet doorgifte** en tikt u op **Gereed**.

## Uw telefoon als draadloze router gebruiken

Deel uw gegevensverbinding met andere apparaten door van uw telefoon een draadloze router te maken.

Controleer of de gegevensverbinding van de telefoon is ingeschakeld voordat u deze als draadloze router kunt gebruiken.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi hotspot**.
3. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
4. Kies het type **Beveiliging** en stel het **Wachtwoord** (sleutel) voor uw draadloze router in. Als u in **Beveiliging Geen** hebt geselecteerd, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de sleutel die anderen op hun apparaat moeten typen zodat ze verbinding met uw telefoon kunnen maken en deze als draadloze router gebruiken.

5. Selecteer het keuzevakje **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de draadloze router van de telefoon in te schakelen.


Uw telefoon is klaar om als draadloze router gebruikt te worden als u in de statusbalk

 ziet.

# Bluetooth

## Bluetooth

### Bluetooth in- of uitschakelen

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Schakel het selectievakje **Bluetooth** in of uit.


Een nog eenvoudiger manier om Bluetooth in of uit te schakelen, is met de Bluetooth-widget in het startscherm.



Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

### De naam van de telefoon wijzigen

De naam van de telefoon identificeert uw telefoon bij andere apparaten.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Tik op **Apparaatnaam**.
5. Typ de naam van uw telefoon in het dialoogvenster en tik op **OK**.

## Een Bluetooth-headset of car kit aansluiten

U kunt met een Bluetooth-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset of car kit. Gebruik dezelfde procedure voor het instellen van stereo audio en hands free.



- Als u met uw headset of car kit naar muziek wilt luisteren, moeten deze het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.
- Voordat u de headset aansluit, moet u deze zichtbaar maken zodat de telefoon hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset als u wilt weten hoe dat moet.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.

3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Controleer of de headset ontdekt kan worden.
5. Tik op **Scannen naar toestellen**. Uw telefoon gaat naar Bluetooth-apparaten zoeken die zich binnen het bereik bevinden.
6. Als de naam van uw headset in het deel voor Bluetooth-apparaten verschijnt, tikt u op de naam. Vervolgens probeert uw telefoon automatisch een koppeling te maken met de headset.
7. Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet u de code invoeren die met de headset is meegeleverd.


De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbinding heeft gemaakt met uw telefoon, wordt het pictogram voor Bluetooth-verbinding  in de statusbalk weergegeven. Afhankelijk van het verbonden type headset of car kit kunt u hiermee beginnen met luisteren naar muziek en/of het voeren van telefoongesprekken.

---

### Opnieuw verbinding maken met een headset of car kit

---

Gewoonlijk kunt u eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de telefoon in te schakelen en de headset aan te zetten. Het kan echter zijn dat u de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Controleer of de headset ontdekt kan worden.
5. Tik op de naam van de headset in het deel voor Bluetooth-apparaten.
6. Als om een code wordt gevraagd, kunt u 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset of car kit.


Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset of car kit, moet u de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 199 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset of car kit aansluiten](#) op pagina 197.

## Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

---

### De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

---

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de verbinding wilt verbreken.
4. Tik op **Verbinding verbreken**.

---

### Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

---

U kunt uw telefoon zijn koppelingsinformatie voor een ander Bluetooth-apparaat laten vergeten. Om opnieuw verbinding met dat apparaat te maken, moet u mogelijk de code opnieuw invoeren of bevestigen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de koppeling wilt opheffen.
4. Tik op **Verbinding verbreken en koppeling opheffen** of tik op **Koppeling ongedaan maken** of tik op als het Bluetooth-apparaat op dit moment niet met de telefoon is verbonden.

## Gegevens verzenden met Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om informatie te verzenden van uw telefoon naar een ander Bluetooth-apparaat zoals een telefoon of notebookcomputer. U kunt de volgende soorten informatie verzenden, afhankelijk van het apparaat waarheen u zendt:

- Foto's en video
- Afspraken in de agenda
- Contacten
- Audiobestanden





Stel eerst het ontvangende apparaat in de ontdekbare modus in. Mogelijk moet u ook "Uitstraling ontvangen" of "Bestanden ontvangen" instellen. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het ontvangen van informatie via Bluetooth.

1. Open op de telefoon de toepassing die de informatie of het bestand bevat dat u wilt verzenden.
2. Ga als volgt te werk voor het type onderdeel dat u wilt verzenden:

Gemaakte foto of video	Tik nadat u een foto of video hebt gemaakt op het voorbeeldscherm van Camera op de knop  en tik op <b>Bluetooth</b> .
Foto's of video's	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kies een album in het tabblad Albums  van de toepassing Galerij.</li> <li>2. Tik op  en tik op <b>Bluetooth</b>.</li> <li>3. Selecteer de foto's en video's die u wilt delen en klik op <b>Volgende</b>.</li> </ol>
Contacten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd in het tabblad Allen  van de toepassing Contacten een contactpersoon ingedrukt en tik op <b>Contact verzenden als vCard</b>.</li> <li>2. Tik op het pijltje omlaag en selecteer <b>Bluetooth</b> in de lijst die verschijnt.</li> <li>3. Tik op <b>Verzenden</b>.</li> </ol>
Afspraak of gebeurtenis in de Agenda	Houd in de dagweergave, weekweergave of agendaweergave de afspraak of gebeurtenis ingedrukt en tik op <b>vCalendar delen &gt; Bluetooth</b> .



<b>Muzieknummer</b>	Terwijl het nummer wordt getoond in het scherm Afspelen van de applicatie Muziek, drukt u op  en tikt u op <b>Delen &gt; Bluetooth</b> .
<b>Spraakopname</b>	Tik in het scherm Spraakopname op  en vervolgens op <b>Bluetooth</b> .

3. Schakel Bluetooth in als daarom wordt gevraagd.
4. Als u nog niet eerder verbinding hebt gemaakt met het ontvangende apparaat, tikt u eerst op **Scannen naar toestellen**.
5. Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw telefoon en op het ontvangende apparaat.  
  
Geef ook dezelfde code op zowel uw telefoon als het andere apparaat op, of bevestig de automatisch gegenereerde code.
7. Accepteer het bestand op het ontvangende apparaat.

---

### Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

---

Als u vanaf uw telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als u een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende toepassing op het ontvangende apparaat. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis uit de agenda naar een compatibele telefoon stuurt, verschijnt deze gebeurtenis in de agenda op die telefoon.

Als u een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in uw map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder


Als u een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map "Afbeeldingen".

## Gegevens ontvangen met Bluetooth

Uw telefoon kan met Bluetooth een groot aantal bestandstypen ontvangen, zoals foto's, muziek, en documenten zoals PDF's.

Om met Bluetooth bestanden te ontvangen, moet de telefoon een geheugenkaart bevatten.

De eerste keer dat u informatie uitwisselt tussen uw telefoon en een ander apparaat, moet u een code invoeren of bevestigen. Daarna zijn uw telefoon en het andere apparaat gekoppeld en hoeft u voortaan geen code meer in te voeren om informatie uit te wisselen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Tik in het keuzevakje **Identificeerbaar**.
5. Zend vanaf het verzendende apparaat een of meer bestanden naar uw telefoon. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw telefoon en op het ontvangende apparaat.

Geef ook dezelfde code op zowel uw telefoon als het andere apparaat op, of bevestig de automatisch gegenereerde code.

Op uw telefoon verschijnt een aanvraag voor Bluetooth-verificatie.

7. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje **Altijd**.
8. Tik op **Accepteren** of op **OK**.

9. Als uw telefoon een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldings scherm en tikt u op **Accepteren**.
10. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingsvenster en tikt u op het betreffende bericht.

Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:


- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
- Als uw geheugenkaart meerdere vCard-contactbestanden bevat, kunt u kiezen om er een, meerdere, of alle contacten naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

---

### De map Bluetooth ontvangen aan het startscherm toevoegen

---

U kunt een map aan het startscherm toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik in het scherm Personaliseren op **Map > Bluetooth ontvangen**.
3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het startscherm.


Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.

# Beveiliging

## De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan uw telefoon toe door een PIN-code (persoonlijk identificatie nummer) aan de SIM toe te voegen.

Controleer of u over de standaard SIM PIN beschikt die door uw mobiele aanbieder is geleverd voordat u doorgaat.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **SIM-kaartblokkering instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM-pincode wijzigen** als u de code wilt wijzigen.



Noodoproepen kunnen altijd worden uitgevoerd, zonder dat een pincode is vereist.

---

### Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

---

Als u de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt uw SIM-kaart 'PUK-geblokkeerd'.


U hebt een PUK-code nodig om weer toegang tot het toestel te krijgen. Uw mobiele aanbieder kan u die code al hebben gegeven toen u uw SIM-kaart kreeg.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherm en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **Volgende**.

## Uw telefoon beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord

Bescherm uw persoonlijke informatie en voorkom dat anderen uw telefoon zonder uw toestemming gebruiken door een wachtwoord, een PIN-code of een vergrendelpatroon in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als u uw telefoon inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling instellen**.

3. Selecteer een van de volgende onderdelen:


<b>Geen</b>	Schakel de eerder gemaakte schermvergrendeling uit.
<b>Patroon</b>	Stel een patroon voor schermvergrendeling in door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
<b>PIN-code</b>	Leg een numeriek wachtwoord vast van minimaal vier cijfers.
<b>Wachtwoord</b>	Leg een alfanumeriek wachtwoord vast.

4. Tik in het scherm Beveiliging op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



U kunt ook **Zichtbaar patroon gebruiken** of **Zichtbare wachtwoorden** in het scherm Beveiliging uitschakelen als u niet wilt dat uw scherm patroon wordt weergegeven terwijl u dat op het scherm tekent.

### De schermvergrendeling wijzigen

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling wijzigen**.
3. Voer de huidige schermvergrendeling in om te bevestigen dat u deze wilt wijzigen.
4. Selecteer een ander type schermvergrendeling en voer het nieuwe patroon, PIN-code of wachtwoord in. Of tik op **Geen** als u geen schermvergrendeling wilt gebruiken.

## Het vergrendelpatroon vergeten?

Als u het vergrendelpatroon niet meer weet, kunt u tot vijf maal proberen om de telefoon te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kunt u de telefoon ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account te typen.

1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op **OK**.
3. Als het scherm uitgaat, drukt u op de **AAN/UIT-KNOP**-toets om het scherm weer in te schakelen, waarna u op de balk op het vergrendelscherm tikt en met uw vinger omlaag schuift om het scherm te ontgrendelen.
4. Tik op de knop **Patroon vergeten?** in de rechter benedenhoek als deze verschijnt.
5. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de Google-account en tik op **Aanmelden**. U wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als u dat niet meer wilt, tikt u op **Annuleren**.

# Instellingen

## Instellingen op uw telefoon

In het scherm Instellingen kunt u telefooninstellingen beheren en aanpassen.

Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.


Personaliseren	Maak uw telefoon echt de uwe met de verschillende beschikbare personaliseringsopties.
Draadloos en netwerken	Stel de draadloze verbindingen van de telefoon in, zoals Wi-Fi, gegevensverbinding, en Bluetooth, schakel de vliegtuigmodus in, enzovoort.
Bellen	U kunt gespreksservices instellen, zoals voicemail, het doorschakelen van oproepen, gesprek in wachtstand en nummerweergave.
Geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kies de geluiden voor de telefoonbeltoon en meldingen.</li> <li>▪ Stel het weergavevolume in.</li> <li>▪ Instellen om het belvolume te verlagen als u de telefoon beweegt terwijl deze belt, de telefoon luider laten overgaan in een tas of zak, en de luidspreker inschakelen als u de telefoon omkeert.</li> </ul>
Weergave	Stel weergave-instellingen in zoals automatische schermstand, helderheid, schermtime-out enzovoort.
Accounts en synchronisatie	Aan- en afmelden bij uw sociale netwerkaccounts, Google Account, Exchange ActiveSync account, en HTC Sense.com-account. U kunt ook de synchronisatie en andere instellingen voor uw accounts beheren.
Location	Selecteer de bronnen die u wilt gebruiken bij het bepalen van uw locatie. Selecteer <b>Telefoonzoeker</b> zodat u HTC Sense.com kunt gebruiken om de telefoon op te sporen.
Zoeken	Selecteer onderdelen die u wilt opnemen als u op uw telefoon zoekt en stel Google zoekopties in.
Privacy	Kies om automatisch een back-up te maken van een aantal instellingen op de telefoon (zoals Wi-Fi-wachtwoorden of bladwijzers) op Google servers met uw Google account zodat u ze kunt herstellen als dat nodig is.

Verbinden met pc	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selecteer het standaard type usb-verbinding als u uw telefoon met uw computer verbindt.</li> <li>▪ Of selecteer het keuzevakje <b>Vragen</b> om de telefoon zo in te stellen dat altijd het scherm verschijnt voor het selecteren van het type USB-instelling.</li> </ul>
Beveiliging	Stel de schermvergrendeling in, schakel de vergrendeling voor de SIM-kaart in, en beheer de opslag van de aanmeldgegevens van de telefoon.
Dock	Kies het gedrag bij het plaatsen van de telefoon in de carkit als u deze hebt gekocht.
Power (voeding)	Schakel energiebesparing in om automatisch naar de modus energiebesparing te gaan als het batterijniveau naar het door u ingesteld niveau is gedaald.
Applicaties	Beheer actieve toepassingen, verplaats toepassingen naar of van de geheugenkaart, en installeer of verwijder programma's.
SD-kaart en telefoongeheugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer de beschikbare hoeveelheid vrije ruimte op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen.</li> <li>▪ Voordat u de geheugenkaart uit de telefoon verwijdert, moet u niet vergeten om hem in dit scherm te ontkoppelen.</li> <li>▪ U kunt ook een harde reset uitvoeren.</li> </ul>
Datum en Tijd	Stel de datum, tijd, tijdzone en notatie voor de datum en tijd in.
Taal en toetsenbord	Stel de taal en het land voor het besturingssysteem in. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen.
Toegankelijkheid	Gebruik deze instellingen nadat u een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. U kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.
Spraak invoer en uitvoer	Stel de opties voor spraakinvoer in. Als u een toepassing voor tekst-naar-spraak (gesproken gegevens) hebt geïnstalleerd, kunt u deze optie gebruiken om deze in te stellen.
Over de telefoon	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schakel geplande controles voor updates van systeemsoftware in of uit, of controleer handmatig op updates.</li> <li>▪ Schakel <b>Vertel het aan HTC</b> in of uit. Wanneer dit is ingeschakeld, helpt u ons doordat we merken of uw telefoon een technisch probleem heeft.</li> <li>▪ Bekijk verschillende informatie over uw telefoon, zoals het type mobiel netwerk, de signaalsterkte, het batterijniveau enzovoort.</li> </ul>




## Weergave-instellingen wijzigen

### De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave > Helderheid**.
3. Maak het selectievakje **Automatische helderheid** leeg.
4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
5. Tik op **OK**.

### De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het telefoonscherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Schermtime-out**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

### Automatische schermstand uitschakelen

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw telefoon houdt.



Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingschermen ondersteund.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Scherm**.
3. Maak het selectievakje **Scherm autom. draaien** leeg.


### De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de telefoon vasthoudt.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > G-Sensor kalibreren**.
3. Leg de telefoon op een plat oppervlak en tik op **Kalibreren**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.


## Het scherm ingeschakeld houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

U kunt voorkomen dat de telefoon het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Ontwikkeling**.
3. Tik in het keuzevakje **Stand-by**.

## Animatie-effecten in- of uitschakelen


U kunt de animatie uitschakelen of slechts een paar animaties inschakelen bij het wisselen tussen schermen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Animatie**.
3. Selecteer de gewenste animatie-instelling in het menu.

# Geluidsinstellingen wijzigen

## Wisselen tussen stil, trillen en normale modi

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
- Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen > Geluid > Geluidsprofiel**.



Voeg de widget Profiel aan het startscherm toe zodat u snel tussen modi kunt wisselen.

## Hoorbare selectie in- of uitschakelen

U kunt een geluid laten klinken als u onderdelen op het scherm selecteert.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Selecteer het keuzevakje **Hoorbare selectie**.

---

## Het belvolume automatisch verlagen

---

Uw telefoon heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u de telefoon verplaatst of oppakt.


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Selecteer of wis het keuzevakje **Beltoon zachter bij oppakken telefoon**.

---

## Laat je telefoon luider overgaan met de Zakmodus

---

Om het missen van binnenkomende gesprekken te vermijden als uw telefoon in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek. Als de telefoon niet in uw zak of tas zit, blijft hij op het gewone volume bellen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Zakmodus** in of uit.

---

## Automatisch naar luidspreker schakelen

---


U kunt de luidspreker inschakelen door de telefoon om te keren.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Omkeren voor luidspreker** in of uit.

## De taal van de telefoon wijzigen

Als u de telefoon voor het eerst aanzet, wordt u gevraagd om de taal te kiezen die u wilt gebruiken. Als u wilt, kunt u de taal voor de telefoon ook achteraf wijzigen. De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.


De talen waaruit u kunt kiezen, kunnen afhankelijk zijn van de versie van uw telefoon.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord** > **Selecteer taal**.

3. Tik op de taal en het bijbehorende gebied die u wilt gebruiken.
4. Druk op  om terug te gaan naar het startscherm. De nieuwe taal wordt na een paar seconden toegepast.

## Het leven van de batterij optimaliseren

U kunt de telefoon instellen op automatisch naar de energiespaarmodus gaan als de batterij een bepaald niveau bereikt.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Uitschakelen**.
3. Schakel het selectievakje **Energiebesparing inschakelen** in.
4. Tik op **Schakel energiebesparing in op** en selecteer wanneer u de energiebesparingsmodus wilt inschakelen.
5. Stel in het deel **Instellingen energiebesparing** het gedrag van de telefoon in als de energie overschakelt naar de energiebesparingsmodus.

---

### Het GSM-netwerk van uw mobiele aanbieder gebruiken

---


Schakel over naar het GSM-netwerk van uw mobiele aanbieder als u geen gegevensverbinding gebruikt om verbinding met internet te maken. Het gebruik van het GSM-netwerk kost minder energie van de batterij.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Netwerkmodus**.
3. Tik op **Alleen GSM**.

---


### Het energiegebruik van toepassingen controleren

---


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Over de telefoon > Batterij > Batterijgebruik**.

## Geheugen beheren


### Beschikbaar telefoongeheugen controleren

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen**. Het beschikbare telefoongeheugen wordt onder het gedeelte Intern telefoongeheugen weergegeven.

### De beschikbare ruimte op de geheugenkaart controleren


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen**. De totale en beschikbare ruimte op de geheugenkaart worden onder het gedeelte SD-kaart weergegeven.

### De toepassingscache en gegevens wissen

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
3. Tik op het tabblad **Alle** op een toepassing.
4. Tik in het scherm op **Gegevens wissen** en/of op **Cache wissen**.

### Toepassingen van derden verwijderen

Toepassingen die vooraf reeds op de telefoon waren geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.


1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
3. Tik in het tabblad **Gedownload** op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. **Verwijderen**.

### Toepassingen naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren


Verplaats gedownloade toepassingen naar de geheugenkaart als het geheugen van de telefoon vol raakt. Of, als de geheugenkaart vol raakt, kunt u ook toepassingen naar de telefoon verplaatsen.



U kunt alleen toepassingen verplaatsen die niet vooraf op de telefoon zijn geïnstalleerd.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
3. Tik in het tabblad **Gedownload** op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verplaatsen naar SD-kaart** of op **Verplaatsen naar telefoon**.

## Informatie over uw telefoon bekijken

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Info over telefoon**.
3. Selecteer een van de volgende onderdelen:

<b>Software-updates</b>	Schakel de optie voor het automatisch controleren op software-updates voor uw telefoon in of uit. U kunt ook op <b>Nu controleren</b> tikken om handmatig naar softwareupdates te zoeken.
<b>Vertel het aan HTC</b>	Schakel <b>Vertel het aan HTC</b> in of uit. Wanneer dit is ingeschakeld, helpt u ons doordat we merken of uw telefoon een technisch probleem heeft. U kunt ook kiezen wanneer u foutrapporten wilt sturen.
<b>Netwerk</b>	Informatie bekijken over de mobiele aanbieder en de service-status.
<b>Identiteit telefoon</b>	Informatie bekijken over uw telefoon en de SIM-kaart die u gebruikt.
<b>Batterij</b>	Informatie bekijken over de batterij zoals het huidige energieniveau, de status, en welke programma's de batterij gebruiken.
<b>Hardware-informatie</b>	De Wi-Fi MAC- en Bluetooth-adressen bekijken.
<b>Software-informatie</b>	Bekijk de versie en andere informatie over het Android-platform dat de telefoon gebruikt. U kunt hier ook de versie van de webbrowser vinden.
<b>Juridische informatie</b>	Lees juridische informatie van HTC en Google, en licenties die door de telefoon gebruikt worden.

# Bijwerken en resetten

## Updates van telefoonsoftware

Regelmatig zijn updates voor de systeemsoftware van uw telefoon beschikbaar. Uw telefoon kan dit controleren en u waarschuwen zodra een update beschikbaar is. Daarna kunt u de software update met de WiFi- of gegevensverbinding van de telefoon downloaden en installeren. U kunt ook handmatig controleren of er een software-update voor uw telefoon beschikbaar is.

Afhankelijk van het type update kan deze alle persoonlijke gegevens en aangepaste instellingen wissen en ook door u geïnstalleerde programma's verwijderen. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de gegevens en bestanden die u wilt bewaren.




Het controleren op en downloaden van updates van de telefoonsoftware kan voor extra gegevensverkeer van uw mobiele operator zorgen.

### Een update voor systeemsoftware op de telefoon installeren

Controleer of uw telefoon een geheugenkaart bevat. De update wordt naar de geheugenkaart gedownload.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat uw telefoon een software-update heeft ontvangen:
  - Als het scherm van de telefoon is ingeschakeld en u gebruikt geen toepassingen, verschijnt het dialoogvenster **Systeemsoftware update installeren** op het scherm. Selecteer **Nu installeren** en tik op **OK**.
  - Tijdens een gesprek verschijnt het pictogram voor de update-melding in de statusbalk. Schuif na het gesprek het meldingenvenster open en tik op het update-bericht.
2. Wacht tot de update is gedownload en op de telefoon geïnstalleerd. Als de update gereed is, herstart de telefoon automatisch.

### Handmatig op updates voor systeemsoftware controleren

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Over de telefoon** > **Software updates** > **Nu controleren**.

## De telefoon herstarten

Als de telefoon trager is dan gewoonlijk, een toepassing niet op de juiste manier werkt, of de telefoon niet meer reageert, kunt u proberen om de telefoon te herstarten om te zien of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, drukt u op de knop AAN/UIT-KNOP om dat weer in te schakelen.
2. Ontgrendel het telefoonscherm.
3. Houd de AAN/UIT-KNOP-knop ingedrukt en tik op **Herstarten**.
4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Herstarten**.



Als deze stappen niets doen, kunt u de batterij verwijderen en terugplaatsen en de telefoon inschakelen om hem te herstarten.

## De telefoon resetten

Zet de fabrieksinstellingen terug om de oorspronkelijke staat van de telefoon te herstellen zoals deze was voor u hem voor het eerst inschakelde.


Als u uw telefoon weggeeft of er is een probleem dat u niet kunt oplossen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd). Het terugzetten van de fabrieksinstellingen is niet iets dat u zomaar even moet doen. Al uw gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de fabrieksinstellingen terugzet.

---

### Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

---

De handigste manier om de fabrieksinstellingen terug te zetten is via de telefooninstellingen.

1. Druk in het startscherm op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **SD-kaart en telefoongeheugen** > **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.
3. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

---

### Fabrieksgegevens herstellen met de telefoonknoppen

---

Als u de telefoon niet kunt inschakelen of u hebt geen toegang tot de telefooninstellingen, kunt u de fabrieksgegevens ook met de knoppen op de telefoon herstellen.

1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk even de AAN/UIT-KNOP-knop in.



3. Wacht tot het scherm met de 3 Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toets Volume omlaag los.
4. Druk op Volume omlaag om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT-KNOP.

# Handelsmerken en copyrights

©2011 HTC Corporation Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense, en HTC Sync zijn handelsmerken van HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Met toestemming gebruikt. Google, het Google logo, Android, het Android logo, Android Market, Gmail, het Android Market logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista, en Word zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Dit toestel bevat Adobe® Flash® Player en Adobe® Reader® Mobile software onder licentie van Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

Flickr is een handelsmerk van Yahoo! Inc.

DLNA is een geregistreerd handelsmerk, DLNA disc logo is een servicemerk, en DLNA Certified is een handelsmerk van de Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Alle rechten voorbehouden Kobo en het Kobo logo zijn handelsmerken van Kobo Inc.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

---

## Symbolen

---

3G 190

---

## A

---

Aan de slag 8

Aandelen 164

Achtergrond

- wijzigen 33

Agenda

- een gebeurtenis maken 85
- een vergaderverzoek verzenden 87
- gasten voor uw evenement uitnodigen 86
- gebeurtenissen beheren 89
- herinneringen 90
- instellingen 92
- weergaven 87
- widget 93

Alarm 156

Android Market 152

Autopaneel 146

---

## B

---

Back-up maken van contacten 68

Batterij

- de levensduur van de batterij optimaliseren 212
- installeren 16
- verwijderen 16

Bellen 42

Bellen via internet 48

Beltoon

- bijsnijden 119
- instellen 118
- wijzigen 40

Belvolume

- automatisch belvolume verlagen 211
- uw telefoon luider laten overgaan. 211

Berichten

- bekijken 56
- Een conversatie verwijderen 60

- kopiëren naar SIM-kaart 59

- tegen wissen beveiligen 59

- verwijderen 59

Beveiliging

- de schermvergrendeling wijzigen 205
- de SIM-kaart beveiligen met een pincode 204
- uw telefoon beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord 204

Bluetooth

- automatisch verbinding maken met een Bluetooth car kit of headset 147
- Een Bluetooth-headset of car kit aansluiten 197
- gegevens verzenden 200
- in- of uitschakelen 197
- muziek delen 120
- ontkoppelen of losmaken 199

Browser

- bladwijzers 98
  - een nieuw venster openen 97
  - gebruiken 96
  - navigeren en zoomen 96
  - opties 100
- 

## C

---

Camera

- beginselen 101
- de camera aan de voorkant gebruiken 102
- een foto maken 102
- effecten 104
- instellingen 105
- video opnemen 103
- zoomen 102

Contacten

- contacten verwijderen 69
- contactgegevens samenvoegen 66
- een contact bewerken 69

- een nieuwe contactpersoon toevoegen 65
- groepen 70
- uw contactpersonen filteren 67
- widget 73
- zoeken naar een contact 68

Contacten verwijderen 69

Contactpersonen

- kopiëren vanaf SIM-kaart 65
- toevoegen 65
- verwijderen 69

## D

De levensduur van de batterij optimaliseren 212

Delen

- spelen en toepassingen 171

DLNA 121

Downloaden

- downloads weergeven 98
- vanaf het web 98

draadloze router 196

## E

E-mail 77

eBooks 159

Een Bluetooth-apparaat koppelen 197

Exchange ActiveSync

- Afwezig 83
- een vergaderverzoek verzenden 83, 87
- met Exchange ActiveSync e-mail werken 83

## F

Fabriekswaarden herstellen 216

Facebook 128

Facebook voor HTC Sense 127

Firmware 215

FM-radio 168

Footprints 141

Foto's

- bekijken 108
- bewerken 110
- delen 112
- naar/van geheugenkaart kopiëren 29

Friend Stream 133

## G

Galerij

- foto's bewerken 110
- foto's en video delen 112
- foto's in sociale netwerken bekijken 114
- foto's kijken 108
- foto's of video's sturen 111
- over 107
- video bekijken 109

Gegevensverbinding

- in- of uitschakelen 190
- toegangspunt 190

Geheugenbeheer 213

Geheugenkaart

- bestanden kopiëren 29
- toepassingen naar de geheugenkaart verplaatsen 213

Geluid

- automatisch belvolume verlagen 211
- hoorbare selectie 210
- naar luidspreker overgaan 211
- van profiel wisselen 210
- Zakmodus 211

Geluidsets 38

Gespreksgeschiedenis 49

Gmail 75

Google Maps 148

Google Talk 135

Google-account 124

## H

Hands free 197

Harde reset 216

HTC Klok

- Bureauklok 155
- een alarm instellen 156
- Wereldklok 155

HTCSense.com 180

## I

Instellingen

- Applicaties 213
- Geluid 210
- Over de telefoon 214
- Power (voeding) 212

- SD-kaart en telefoongeheugen 213
  - Taal en toetsenbord 211
- Internet pass-through 195
- Internetverbinding
- draadloze router 196
  - gegevensverbinding 190
  - Internet doorgifte 195
  - Tethering (vastbinden) 195
  - VPN 193
  - Wi-Fi 191

---

## K

---

- Klok 154
- Kompas 140
- Koptelefoons 197

---

## L

---

- Leap weergave 21
- Locations
- diensten aanschaffen 147
  - diensten beheren 147
  - footprints 141
  - Het Autopaneel gebruiken 146
  - kaarten bekijken 140
  - kaarten downloaden 147
  - locatiediensten inschakelen 138
  - naar plaatsen zoeken 139
  - Nauwkeurige navigatie gebruiken 145
  - over 138
  - routebeschrijvingen 143
  - widget 148
- Luidspreker 47

---

## M

---

- Mail
- e-mailberichten beheren 80
  - e-mailberichten sorteren 80
  - een e-mailaccount verwijderen 84
  - een Exchange-account toevoegen 77
  - een POP3/IMAP-account toevoegen 77
  - gemeenschappelijk postvak 78
  - met Exchange ActiveSync e-mail werken 83
  - versturen 81
- Maps 138
- Market 152

- Master reset 216
- Meldingen
- paneel 27
  - pictogrammen 24
- microSD-kaart 14
- MMS 54
- Modem
- uw computer gebruiken 195
  - uw telefoon gebruiken 195
- Multimediabericht 54
- Muziek
- afspeellijst 117
  - door de bibliotheek bladeren 117
  - een nummer als beltoon instellen 118
  - luisteren 115
  - muziek afspelen in het vergrendelscherm 115
  - muziek delen met Bluetooth 120
  - muziek naar geheugenkaart kopiëren 29
  - widget 116
- Muziek spelen in het vergrendelscherm 115

---

## N

---

- Naar huis bellen 50
- Nauwkeurige navigatie 145
- Neem uw stem op 169
- Nieuws
- op kanalen abonneren 162
  - verhalen lezen 162

---

## O

---

- Office 166
- Online accounts
- beheren 125
  - over 123

---

## P

---

- Peep 130
- Pictogrammen
- pictogrammen voor meldingen 25
  - statuspictogrammen 24
- PUK (PIN Unblock Key) 204

---

**Q**


---

## Quickoffice

- bestanden bekijken 166
- bestanden bewerken 166
- nieuwe bestanden maken 166

---

**R**


---

## Radio 168

## Reader

- ebooks downloaden 161
- gebruiken 159

## Router 196

## RSS 162

---

**S**


---

## Scenes 32

## Scherm

- De G-sensor opnieuw kalibreren 209
- de helderheid van het scherm aanpassen 209
- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 209
- schermrotatie uitschakelen 209

## Schermtoetsenbord

- instellingen 189
- tekst bewerken 188
- tekst invoeren 184
- tekst invoeren door te spreken 187
- tekst kopiëren en plakken 189
- tekst selecteren 188
- voorspellende tekst 186
- woordenboek 186

## SD-kaart 14

## SIM-kaart

- een bericht kopiëren 59
- invoegen 13
- SIM PIN-code 204
- verwijderen 13

## Slaapmodus 23

## Smart dial 43

## SMS 53

## SMS-bericht 53

## Snelkeuze 43

## Snelle instellingen 28

## Sociale netwerken

- foto's kijken 114
- toevoegen 125

## Software update 215

## Spraak invoer 187

## Spraakopname 169

## Startscherm

- de beginvensters herordenen 38
- over 20
- uitgebreid 20
- volgorde items wijzigen 37
- widgets toevoegen 34

## Synchroniseren

- online accounts 125

---

**T**


---

## Taal 211

## Tekst kopiëren 30

## Telefooninformatie 214

## Telefooninstellingen

- Applicaties 213
- Geluid 210
- Over de telefoon 214
- Power (voeding) 212
- SD-kaart en telefoongeheugen 213
- Taal en toetsenbord 211
- Weergave 209

## Telefoonoproepen

- bellen via Wi-Fi 48
- een alarmnummer bellen 44
- een nummer in een bericht bellen 43
- een nummer in een e-mail bellen 44
- een telefonische vergadering instellen 48
- ontvangen 45

## Telefoonsoftware bijwerken 215

## Telefoontaal wijzigen 211

## Telefoonupdates 215

## Tethering 195

## Toepassingen

- installeren 152, 178
- verwijderen 153

## Toepassingen verwijderen 153

## Toetsenbord

- tekst bewerken 188
- tekst invoeren 184
- tekst invoeren door te spreken 187
- tekst kopiëren en plakken 189
- tekst selecteren 188
- voorspellende tekst 186
- woordenboek 186

Twitter *130*

---

## U

---

Upgrade *215*

USB *28, 195*

---

## V

---

Verander uw beltonen en alarms *40*

Vergadergesprek *48*

Vergaderverzoek *83*

Vertalen *95*

Video's

- delen *112*

- kijken *109*

- opnemen *103*

Vliegtuigmodus *52*

Vluchtmodus *52*

Volume

- bel instellen *22*

- media instellen *22*

- tijdens telefoongesprekken  
instellen *22*

VPN

- een verbinding toevoegen *194*

- verbinden *194*

---

## W

---

Webbrowser *95*

Weer

- het weer bekijken *157*

- steden toevoegen *158*

Weergave

- De G-sensor opnieuw kalibreren *209*

- de helderheid van het scherm  
aanpassen *209*

- de tijd instellen voordat het scherm  
uitschakelt *209*

- schermrotatie uitschakelen *209*

Wi-Fi

- aanzetten *191*

- bellen *48*

- met een ander netwerk  
verbinden *192*

- netwerkstatus *192*

Widgets

- instellingen wijzigen *35*

- toevoegen *34*

- verwijderen *37*

---

## Y

---

YouTube

- video's delen *113*

---

## Z

---

Zaklamp *170*

Zoeken

- uw telefoon *94*

- Web *95*