

Gebruikershandleiding

www.htc.com

Belangrijke informatie

DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING HAALT.

VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TIJDENS HET LADEN VAN DE TELEFOON. DE GARANTIE IS ONGELDIG ALS U HET TOESTEL ONTMANTELT OF PROBEERT HET TE ONTMANTELEN.

PRIVACY-BEPERKINGEN

In bepaalde landen bent u verplicht aan uw gesprekspartner te melden dat u het gesprek wilt opnemen. Houd u altijd aan de geldende wetten en regels van een land als u gebruikmaakt van de opnamefunctie van uw telefoon.

HANDELSMERKEN

Copyright © 2009 High Tech Computer. Alle rechten voorbehouden.

HTC, the HTC logo, HTC Innovation, ExtUSB, HTC Tatoo, HTC Sense, HTC Peep, Footprints, HTC Sync, en HTC Care zijn handelsmerken en/of servicemerken van High Tech Computer.

Copyright © 2009 Google Inc. Met toestemming gebruikt.

Google, het Google-logo, Android, Google Zoeken, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, en Google Talk zijn handelsmerken van Google Inc.

Google, het Google-logo en Google Maps zijn handelsmerken van Google Inc, TeleAtlas® Map Data ©2009. Street View Images ©2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync en Outlook zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Alle rechten voorbehouden.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

Flickr is een handelsmerk van Yahoo! Inc.

Gelicenseerd door QUALCOMM Incorporated onder een of meer van de volgende patenten:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

High Tech Computer is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. High Tech Computer behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van High Tech Computer.

Afwijzing van aansprakelijkheid

WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN DOCUMENTEN WORDEN GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN HIGH TECH COMPUTER. HIGH TECH COMPUTER EN HAAR PARTNERS WIJZEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie af, volgend uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Weersinformatie, Gegevens, Documenten of enige andere producten en/of diensten. Hieronder vallen tevens alle expliciete of impliciete aanspraken op garantie m.b.t. verkoopbaarheid, expliciete of impliciete garantie m.b.t. geschiktheid voor een bepaald doel, op generlei wijze inbreuk op iets maken, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, het foutloos zijn van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documenten, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties.

Zonder beperkingen op het voornoemde, wordt daarnaast gesteld dat HIGH TECH COMPUTER en haar partners niet aansprakelijk zijn voor uw gebruik of misbruik van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documentatie of het gevolg van dergelijk gebruik. HIGH TECH COMPUTER en diens leveranciers bieden geen expliciete of impliciete garanties, waarborgen of beloftes dat de weersinformatie zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden zoals wordt vermeld, weergegeven of beschreven in de berichten, voorspellingen, gegevens of informatie, en zij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden door welke persoon, entiteit of derde partij dan ook, voor inconsistenties, onnauwkeurigheden of omissies in het weer of de gebeurtenissen die worden voorspeld, beschreven of gemeld of die plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. ZONDER DE ALGEMENE STREKKING VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE WEERSINFORMATIE, -GEGEVENS EN/OF -DOCUMENTATIE ONNAUWKEURIGHEDEN KUNNEN BEVATTEN, DAT U UW GEZONDE VERSTAND GEBRUIKT EN DAT U DE STANDAARD VEILIGHEIDSMATREGELEN NEEMT IN VERBRAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, -GEGEVENS OF -DOCUMENTATIE.

Beperkte aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HIGH TECH COMPUTER OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERIVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERIVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

Belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen.

Bewaar alle instructies voor veilig gebruik van het product en houd u hieraan.

Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij dit product in acht.

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij of meegeleverde voedingsbron. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE JUISTE AARDING

WAARSCHUWING: Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact om elektrische schokken aan het apparaat te voorkomen.

Bij dit product is een USB-kabel meegeleverd voor aansluiting op een bureau- of notebookcomputer. Controleer of uw computer correct is geaard voordat u dit product aansluit op de computer. De desktop- of notebookcomputer is voorzien

van een netsnoer met een aardegeleider en een aardstekker. Deze stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende richtlijnen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE VOEDINGSEENHEID

- **Gebruik de juiste externe voedingsbron**

Een product moet alleen worden gevoed vanuit het type voedingsbron dat op het etiket met elektrische waarden is aangegeven. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u de erkende serviceprovider of het lokale energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de volgende voedingen.

Netstroomadapter

- High Tech Computer, Model TC P200

- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de batterijpakken**

Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen die hoger zijn dan 60 °C.



WAARSCHUWING: ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Alleen vervangen door voorgeschreven batterijen. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.



Opmerking: Dit product moet alleen worden gebruikt met het volgende batterijpak:

- High Tech Computer, Model TOPA160

• **Neem extra voorzorgsmaatregelen**

- Houd de batterij of het apparaat droog en uit de buurt van water of een andere vloeistof, aangezien hierdoor kortsluiting kan optreden.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij en polen, aangezien bij aanraking kortsluiting kan optreden tijdens het gebruik van het apparaat.
- De telefoon mag alleen worden aangesloten op producten welke zijn voorzien van het USB-IF-logo of die het USB-IF-compliantieprogramma hebben doorlopen.
- Maak geen gebruik van een batterij die beschadigd lijkt, vervormd of verkleurd is, of een batterij met roestvlekken, die oververhit is of een vreemde geur afgeeft.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van baby's en kleine kinderen om het gevaar van inslikken van de batterij te voorkomen. Roep direct de hulp van een dokter in als de batterij is ingeslikt.
- Als de batterij lekt:
 - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met huid of kleding. Als dat wel het geval is, moet u de huid of kleding met veel water schoonspoelen en de hulp van een dokter inroepen.
 - Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met de ogen. Als dat wel het geval is, wrijf dan NIET in de ogen maar spoel de ogen schoon met schoon water en roep de hulp van een dokter in.
 - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van open vuur te houden, aangezien er dan sprake is van ontstekings- of ontploffingsgevaar.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat dit product of de batterij niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C, zoals het dashboard van een auto, een vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten of risico inhouden voor het voertuig.

VOORKOMEN VAN GEHOORBESCHADIGING



WAARSCHUWING: permanente gehoorschade kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

OPMERKING: voor Frankrijk zijn oortelefoons (hieronder vermeld) voor deze telefoon getest op het voldoen aan de vereisten voor het Niveau van Geluidsdruk die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L. 5232-1.

- Oortelefoon gefabriceerd door High Tech Computer, Model HS G235.

VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u dit apparaat aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, vergeet dan niet uw telefoon uit te schakelen door de Vliegtuigmodus te activeren.

OMGEVINGSBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinstations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, opslagplaatsen voor brandstof, chemische fabrieken, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd

er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

EXPLOSIEGEVAAR

In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinstations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van radioapparatuur in brandstoftopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinstations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

VERKEERSVEILIGHEID

Bestuurders mogen tijdens het rijden geen gebruikmaken van telefoonservices, behalve in noodgevallen. In een aantal landen is het gebruik van handsfree-apparaten wel toegestaan.

VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN RF-BLOOTSTELLING

- Gebruik de telefoon niet bij metalen structuren (zoals het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterke elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.
- Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

STORING VAN MEDISCHE APPARATUUR

Dit product kan tot gevolg hebben dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden.

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-straling.

GEHOORAPPARATEN

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

NIET-IONISERENDE STRALING

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde antenne. Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan RF-energie de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag dit apparaat alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.



Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Vermijd het uitoefenen van excessieve druk op het apparaat**
Pas geen excessieve druk op het scherm en op het apparaat toe om beschadiging te voorkomen en haal het apparaat uit uw broekzak voordat u gaat zitten. Het wordt aanbevolen het apparaat in een beschermhoes te bewaren en alleen de stift van het apparaat of uw vinger te gebruiken voor bediening van het aanraakscherm. Gebarsten schermen als gevolg van onjuiste bediening worden niet gedekt door de garantie.
- **Het apparaat wordt warm na langdurig gebruik**
Als u het apparaat gedurende langere perioden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, het laden van de batterij of over het web surfen, kan het apparaat warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal en dit moet daarom niet als een probleem met het apparaat worden beschouwd.
- **Let op de onderhoudsaanwijzingen**
Voer zelf geen onderhoud uit aan het product, tenzij dit wordt beschreven in de gebruikers- of onderhoudsdocumentatie. Het onderhoud aan

onderdelen in het apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.

- **Schade waarvoor onderhoud nodig is**

Haal in de volgende gevallen de stekker van het product uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider:

- Er is vloeistof gemorst of er is een object in het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of water.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Het product is duidelijk oververhit.
- Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.

- **Vermijd warme gebieden**

Het product mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd natte gebieden**

Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.

- **Gebruik het apparaat niet na een sterke temperatuursverandering**

Als u het apparaat verplaatst tussen omgevingen met heel verschillende temperatuur- en/of vochtbereiken, kan zich op of in het apparaat condensatie vormen. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet u wachten tot het vocht is verdampd voordat u het weer in gebruik neemt.

Opmerking: wanneer u het apparaat vanuit een koude omgeving naar een warmere omgeving of vanuit een warme omgeving naar een koudere omgeving verplaatst, moet u het apparaat laten acclimatiseren voordat u het apparaat inschakelt.

- **Duw nooit objecten in het product**

Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.

- **Bevestigingstoebehoren**

Gebruik het product niet op een onstabiele tafel, kar, standaard, statief of steun. Het bevestigen van het product moet worden uitgevoerd volgens de

instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingsaccessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

- **Voorkom instabiele plaatsing**
Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.
- **Gebruik het product met goedgekeurde apparatuur**
Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.
- **Stel het volume in**
Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.
- **Reiniging**
Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

Inhoud

Hoofdstuk 1 - Beginselen van de telefonie	24
1.1 Uw telefoon en toebehoren	24
Bovenzijde	24
Onderzijde	24
Voorzijde	25
Achterzijde	26
Linkerzijde	26
1.2 De batterij, SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen	26
Batterij	27
SIM-kaart	29
Geheugenkaart	30
Een riem, sleutelkoord of koord bevestigen	31
1.3 De batterij opladen	32
1.4 Telefoonregelaars	33
De automatische schermstand gebruiken	33
1.5 Door uw telefoon navigeren	34
Vingerbewegingen	34
1.6 Aan de slag	35
De telefoon in- en uitschakelen	35
De PIN invoeren	35
De telefoon voor het eerst instellen	36
Het scherm uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt	37
1.7 Het beginscherm verkennen	39
Uitgebreid beginscherm	40
Het beginscherm persoonlijk maken	40
Onderdelen aan het beginscherm toevoegen	41
Items in het beginscherm ordenen en verwijderen	43
De achtergrond van het beginscherm wijzigen	43

1.8 Telefoonstatus en meldingen	44
Meldingenvenster	46
1.9 Toepassingen openen	47
Recent gebruikte toepassingen openen	47
1.10 Instellingen	48
1.11 Het volume aanpassen.....	49
1.12 Het toestel aansluiten op een computer	50
HTC Sync	50
Diskdrive	51
Mobiel netwerk delen	51

Hoofdstuk 2 Telefoongesprekken **52**

2.1 Oproepen plaatsen.....	52
Bellen met de telefoontoepassing	52
Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	53
Een snelkeuzennummer bellen.....	54
Een alarmnummer bellen	54
2.2 Gesprekken beantwoorden of weigeren	54
Een inkomend oproep beantwoorden	54
Een binnenkomend oproep weigeren.....	54
Het belgeluid dempen.....	55
Een oproep negeren en een SMS-bericht sturen	55
2.3 In gesprek-opties.....	55
Meerdere gesprekken beheren	56
Een telefonische vergadering instellen	56
Een oproep in de wachtstand zetten	57
De microfoon dempen tijdens een gesprek	57
De luidspreker in- of uitschakelen.....	57
2.4 Een oproep beëindigen.....	58
2.5 De Oproepen gebruiken	58
Het tabblad Oproepen.....	59

Een nieuw telefoonnummer opslaan.....	59
Een gemist oproep bekijken.....	59
De Oproepen wissen.....	60
2.6 Telefooninstellingen aanpassen	60
2.7 De telefoonfunctie aan- en uitzetten.....	61
De vliegtuigmodus in- of uitschakelen.....	61
Hoofdstuk 3 - Contacten	62
3.1 Over Contacten	62
De widget Contacten toevoegen	62
Bronnen voor contacten	63
3.2 Het scherm Contacten	64
Mijn visitekaartje instellen.....	65
Contacten bekijken en beheren.....	65
3.3 Favorieten	68
3.4 Werken met groepen.....	69
3.5 Facebook en Flickr updates bekijken	70
Aanmelden bij Facebook of Flickr	71
Uw Facebook-status bijwerken.....	72
Verbinding maken met de Facebook-accounts van uw contactpersonen.....	72
Update-instellingen voor Facebook en Flickr bijwerken.....	72
3.6 Het Contact detailscherm	73
Hoofdstuk 4 - Tekst invoeren	75
4.1 Het schermtoetsenbord gebruiken.....	75
Het liggende schermtoetsenbord gebruiken.....	75
QWERTY	76
Compacte QWERTY.....	77
Toetsenblok van telefoon	78
4.2 Getallen en symbolen typen.....	79

4.3 Touchinvoerinstellingen aanpassen	80
Touchinvoerinstellingen	80
Tekstinvoer	80

Hoofdstuk 5 - Berichten uitwisselen **82**

5.1 SMS- en MMS-berichten sturen	82
Berichten openen	82
SMS- en MMS-berichten maken en verzenden	82
SMS- en MMS-berichten ontvangen.....	86
Berichten en berichtenreeksen beheren.....	87
Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen	89
De widget Berichten toevoegen	90
5.2 Mailgebruiken	91
Een POP3/IMAP-account toevoegen	91
Een POP3/IMAP-account toevoegen	91
Een Microsoft Exchange ActiveSync account toevoegen.....	92
Exchange ActiveSync e-mail synchroniseren	92
Instellingen voor Exchange ActiveSync wijzigen.....	93
E-mailberichten maken en verzenden.....	93
E-mailberichten bekijken en beantwoorden.....	94
E-mailberichten beheren	94
Instellingen voor de e-mailaccount bewerken	95
Een vergaderverzoek verzenden (alleen Exchange ActiveSync).....	96
Een e-mailaccount verwijderen.....	96
De widget Mailtoevoegen.....	96

Hoofdstuk 6 - Verbinding maken **97**

6.1 Verbinding maken met internet	97
6.2 GPRS/3G/EDGE.....	97
Controleren welke netwerkverbinding u gebruikt.....	97
GPRS/3G in- of uitschakelen	97
Een nieuw toegangspunt maken.....	98

6.3 Wi-Fi	98
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk.....	98
Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk met EAP-TLS beveiliging	99
De status van draadloze netwerken controleren	99
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	100
Widgets Gegevensverbinding en Wi-Fi toevoegen.....	102
6.4 Werken met Browser	102
De Browser openen	102
Naar een webpagina gaan	102
De startpagina instellen	103
De schermstand wijzigen	103
Webpagina's in de standaardweergave bekijken	103
Navigeren op een webpagina.....	103
In- en uitzoomen op een webpagina	104
Een nieuw browservenster openen	104
Tussen browservensters schakelen	105
Tekst zoeken in een webpagina	105
Koppelingen in webpagina's selecteren	106
Webtoepassingen downloaden	107
Bladwijzersbeheren	107
Browseropties instellen	108
6.5 Bluetooth	109
Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken.....	109
De naam van de telefoon wijzigen.....	110
Koppelen en verbinden met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of carkit.....	110
koppeling met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbreken	111
De widget Bluetooth toevoegen	112
6.6 Uw telefoon als modem gebruiken	112

Hoofdstuk 7 - Camera en Multimedia	113
7.1 De camera en camcorder gebruiken	113
Camera openen	113
Camera sluiten	114
Vastlegmodi wijzigen	114
Foto's maken	114
Video's maken	115
Voorbeeldscherm	115
Venster Cameramenu	116
Camera sluiten	117
7.2 Albums	117
Albums openen	117
Met foto's werken	118
Met video's werken	123
De widget Fotoalbum of Fotolijst toevoegen	124
Albums sluiten	124
7.3 Werken met Muziek	125
Muziek naar de geheugenkaart kopiëren	125
Muziek openen	125
Muziek afspelen	126
Naar muziek luisteren op het vergrendelscherm	127
Bibliotheek	127
Afspeellijsten maken	128
Uw afspeellijsten beheren	129
Een nummer als beltoon instellen	130
De widget Muziek toevoegen	130
7.4 Naar FM Radio luisteren	131
Stationsnamen toevoegen	132
FM Radio minimaliseren of uitschakelen	132

Hoofdstuk 8 - Google Apps

133

8.1 Aanmelden bij uw Google Account.....	133
Uw Google wachtwoord terughalen	133
8.2 Gmail gebruiken	134
E-mail maken en verzenden	135
E-mail ontvangen en lezen.....	136
Berichten beantwoorden of doorsturen	138
Conversaties en berichten beheren.....	138
Instellingen van Gmail instellen.....	140
8.3 Werken met Google Talk	141
Aanmelden en online chatten	141
Uw vrienden beheren	144
Indicatoren voor mobiele telefoon	145
IM-instellingen aanpassen	146
Afmelden	146
8.4 Google Maps gebruiken.....	147
Zoeken naar een interessant plekje	148
Kaarten bekijken	149
Routebeschrijvingen	150
8.5 Google Latitude (beschikbaar per land).....	151
Open Latitude	152
Uw locaties delen.....	152
Vrienden uitnodigen	152
Een uitnodiging accepteren	153
Uw vrienden tonen	153
Verbinding maken met uw vrienden.....	154
Bepalen wat u deelt	155
8.6 Werken met YouTube.....	156
Video's bekijken	157
Zoeken naar video's.....	157
Video's delen	158

8.7 Werken met Android Market	158
Android Market openen	158
Hulp halen	159
Toepassingen zoeken.....	159
Een toepassing installeren en openen.....	159
Toepassingen beheren	161
Een toepassing verwijderen	161
8.8 Google Apps synchroniseren	161
Hoofdstuk 9 - Andere toepassingen	163
9.1 Werken met de Agenda	163
Agenda openen.....	163
Gebeurtenissen maken	163
Agendaweergaven	165
Gebeurtenisherinneringen	167
Exchange ActiveSync Agenda synchroniseren	167
Outlook Agenda synchroniseren	168
De widget Agendatoevoegen.....	168
9.2 De Klok	168
Wekker openen	168
Steden aan de wereldklok toevoegen	169
De datum en tijd van de (dichtstbijzijnde) stad instellen	170
Een alarm instellen	170
Een alarm wissen	170
Stopwatch en Timer gebruiken	171
De widget Klok toevoegen.....	171
9.3 Werken met HTC Sync.....	171
HTC Sync op uw pc installeren.....	171
HTC Sync instellen voor de synchronisatie van Outlook-items.....	172
Outlook items synchroniseren.....	174
Conflicten tussen telefoon en pc oplossen	175

Sync Manager help openen	175
Android-toepassingen installeren	175
9.4 HTC Footprints	176
Een Footprint maken	176
Een Footprint opnieuw bezoeken	177
Een Footprint bewerken of wissen	177
Back-up maken van de Footprints	178
De widget Footprint toevoegen	178
9.5 Werken met Peep	179
Peep openen	179
Een tweet verzenden	180
Een rechtstreeks bericht zenden	180
Te volgen Twitter-gebruikers zoeken	181
De widget Twitter toevoegen	181
9.6 Weer	182
Weer openen	182
Weer in uw locatie weergeven	182
Een stad toevoegen	183
Opties voor Weer wijzigen	183
De volgorde van de steden veranderen	183
Een stad verwijderen	183
De widget Weer toevoegen	184
9.7 Spraakopname	184
Uw stem opnemen	184
Een spraakopname als beltoon instellen	184
Een spraakopname hernoemen	184

Hoofdstuk 10 - Uw telefoon beheren	185
10.1 Basisinstellingen wijzigen	185
De datum en tijd instellen	185
Weergave-instellingen	185
Instellingen voor beltonen	187
Telefoonservices	187
Taalinstellingen	188
Instellingen sociale netwerken	188
Energie-instellingen	189
10.2 Uw telefoon beschermen	190
De SIM-kaart beveiligen met een pincode	190
De telefoon beveiligen met schermblokkering	190
10.3 Geheugen beheren	192
10.4 De telefoon wissen	193
10.5 Het uiterlijk van uw telefoon veranderen	194
De kappen verwijderen	194
De nieuwe kappen installeren	195
Bijlage	196
A.1 Specificaties	196
A.2 Wettelijke kennisgevingen	197
Index	205


Hoofdstuk 1 - Beginselen van de telefonie

1.1 Uw telefoon en toebehoren

De productverpakking bevat de volgende items en accessoires:

- Telefoon
- Batterij
- USB-kabel
- Netstroomadapter
- microSD™-kaart
- Stereohoofdtelefoon met 3,5 mm kabel
- Schermbeveiliging
- Snelstartgids


Bovenzijde



Onderzijde



Voorzijde

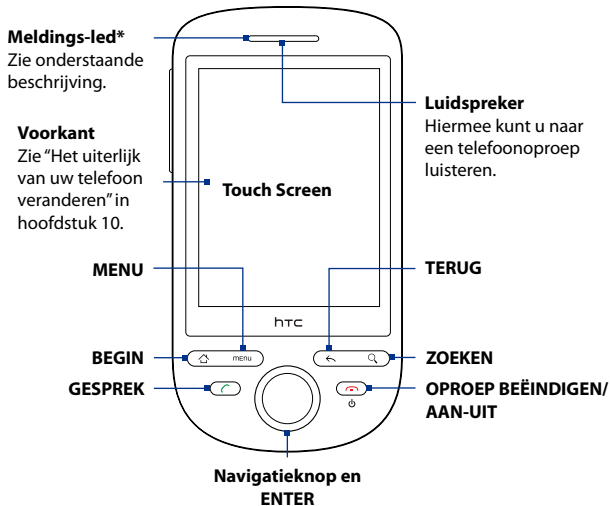

Zie voor meer informatie over de functies van de knoppen GESPREK, BEGIN, MENU, TERUG, ZOEKEN en OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT "Telefoonregelaars" in dit hoofdstuk. Zie "De Navigatieknop gebruiken" in dit hoofdstuk voor meer informatie over de Navigatieknop.

* Meldings-LED indicatoren:

- Groen: batterij is volledig opgeladen (terwijl de telefoon is aangesloten op de lichtnetadapter).
- Oranje: batterij wordt geladen.
- Knipperend oranje: batterij bijna leeg.
- Knipperend groen: er is een nieuwe melding.

Achterzijde




Linkerzijde

Volume omhoog

Druk hierop om het bel- of mediavolume te verhogen.

Volume omlaag

Druk hierop om het bel- of mediavolume te verlagen.



1.2 De batterij, SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen


U moet de telefoon altijd uitschakelen voordat u de SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeert of vervangt. Rond deze taken af door eerst de achterkant te verwijderen.

Opmerking Als u de geheugenkaart wilt verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld: zie "De geheugenkaart verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld" verderop in dit hoofdstuk.

De achterklep verwijderen

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.

2. Houd de telefoon met beide handen vast met de voorzijde naar beneden.
3. Druk voorzichtig met uw duimen op de achterkant en schuif deze omhoog tot hij loskomt van de telefoon.
4. Verwijder de achterklep in zijn geheel.

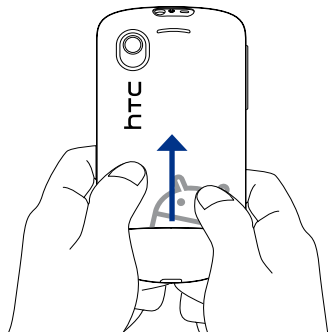

De achterklep vervangen

1. Lijn de tabs van de achterklep uit met de gleuven langs de randen van de geopende achterkant.
2. Schuif de achterklep omlaag tot deze op zijn plaats klikt.

Batterij

De telefoon wordt geleverd met een herlaadbare lithium-ion batterij en is ontworpen voor het uitsluitende gebruik van door de fabrikant opgegeven originele batterijen en toebehoren. De werking van de batterij is van veel factoren afhankelijk, waaronder de netwerkconfiguratie, signaalsterkte en gebruikpatronen. Zie "Specificaties" in de bijlage voor schattingen van de levensduur van de batterij.

Belangrijk


De batterij is voor het verpakken al in de telefoon opgeladen. Tussen de batterij en het batterijvak bevindt zich een dun laagje. U moet dit laagje verwijderen voor u de batterij oplaadt.

Waarschuwing! U kunt als volgt het risico van brand of brandwonden verkleinen:

- Probeer de batterij niet te openen, uit elkaar te halen of te repareren.
- De batterij niet beschadigen, niet doorboren, geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten en niet in water of vuur gooien.
- De batterij niet blootstellen aan temperaturen boven 60 °C (140°F).
- Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld.
- Neem bij het recyclen of weggooien van een gebruikte batterij de plaatselijke voorschriften in acht.

De batterij verwijderen en vervangen

1. Verwijder de achterklep.
2. Als u de batterij voor het eerst vervangt, trekt u de filmlaag van de bovenkant van de batterij af waarna u de film weggooit. De volgende keer dat u de batterij verwijdert, tilt u hem uit de groef in het batterijvak.
3. Plaats de SIM-kaart. Zie voor meer informatie "De SIM-kaart plaatsen" in dit hoofdstuk.
4. Plaats de koperen contactpunten van de batterij tegen de batterijpolen binnen de batterijhouder om de batterij terug te stoppen.
5. Plaats eerst de zijde met de contactpunten van de batterij en duw de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plaats.

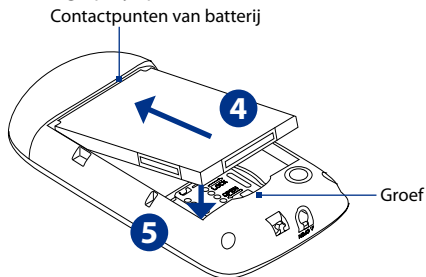

6. Plaats de batterijklep terug.


SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Uw telefoon ondersteunt zowel SIM-kaarten voor 1,8 V als 3 V.

Opmerking Sommige oudere SIM-kaarten werken mogelijk niet met uw telefoon. In dat geval moet u contact opnemen met uw draadloze service provider om een vervangende SIM-kaart te verkrijgen. Voor deze service kunnen kosten in rekening worden gebracht.

De SIM-kaart installeren

1. Verwijder de achterkant en de batterij.
2. Schuif de houder voor de SIM-kaart naar rechts om deze te ontgrendelen en open hem.
3. Plaats de SIM-kaart met de gouden contactpunten omlaag gericht en het afgeschuinde hoekje naar buiten uit de SIM-kaarthouder. Schuif de SIM-kaart volledig in de houder.
4. De SIM-kaarthouder sluiten.
5. Schuif de houder voor de SIM-kaart naar links om deze te ontgrendelen.
6. Plaats de batterij en de achterklep terug.

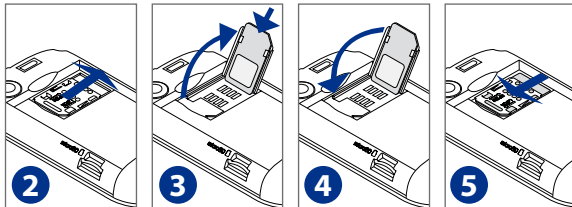

De SIM-kaart verwijderen

1. Verwijder de achterklep en de batterij indien deze zijn geïnstalleerd.
2. Schuif de houder voor de SIM-kaart naar rechts om deze te ontgrendelen en open hem.
3. Trek de SIM-kaart naar buiten en plaats de SIM-kaarthouder terug.


Geheugenkaart

Plaats de meegeleverde microSD™-kaart in de telefoon om foto's, muziek en toepassingen op te slaan.

Belangrijk U moet de microSD-kaart installeren voordat u de programma's Camera, Muziek en Albums kunt gebruiken.

De geheugenkaart installeren

1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de gouden contactpunten omlaag gericht.
3. Druk de microSD-kaart in de sleuf tot hij op zijn plek klikt.

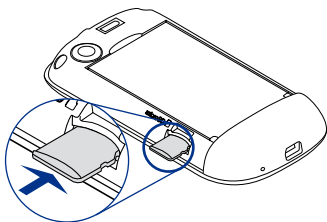

De geheugenkaart verwijderen terwijl de telefoon is uitgeschakeld

Verwijder de achterkant en druk op de geheugenkaart om deze uit de sleuf te laten springen.



De geheugenkaart verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld

Volg deze stappen als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld om te voorkomen dat de geheugenkaart beschadigt.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongegeugen**.
3. Tik op **SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen**.
4. Verwijder de geheugenkaart volgens de aanwijzingen in "De geheugenkaart verwijderen" eerder in dit hoofdstuk.

Een riem, sleutelkoord of koord bevestigen

1. Verwijder de achterklep.
2. Steek de lus van de polsband, sleutelkoord of koord door de opening van de riemhouder op de achterkant.
3. Maak de lus vast aan de riemhouder (T-vormige haak) en trek aan het koord om de lus stevig vast te maken.

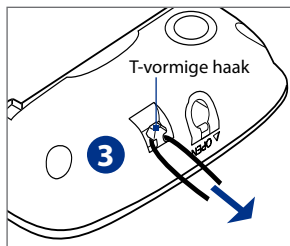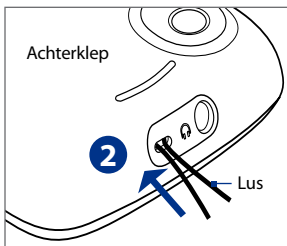

4. Plaats de batterijklep terug.

1.3 De batterij opladen



Nieuwe batterijen worden niet opgeladen geleverd. Plaats de batterij en laadt deze op voordat u de telefoon gaat gebruiken. Sommige batterijen werken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen.

Belangrijk De batterij is voor het verpakken al in de telefoon opgeladen. Tussen de batterij en het batterijvak bevindt zich een dun laagje. U moet dit laagje verwijderen voor u de batterij oplaadt.

De batterij opladen

1. Steek de USB-aansluiting van de lichtnetadapter in de USB-aansluiting onderop uw telefoon.
2. Sluit de lichtnetadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

Opmerking U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij van de telefoon op te laden.


Het apparaat wordt opgeladen als de meldings-LED ononderbroken oranje brandt. Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, wordt een oplaadpictogram () in de statusbalk van het beginscherm weergegeven. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de meldings-LED ononderbroken groen en verschijnt een pictogram van een volle batterij () in de statusbalk van het beginscherm.

Waarschuwing!

- Verwijder de batterij niet uit de telefoon terwijl u hem oplaadt.
- Uit veiligheidsoverwegingen stopt de batterij voordat deze oververhit met opladen.

1.4 Telefoonregelaars

Druk op de bedieningsknoppen op de voorkant van de telefoon om het volgende te doen:

Knop	Funcctie
GESPREK ()	<ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om het telefoonscherm te openen. • Wanneer een contactpersoon, nummer van een contactpersoon of telefoonnummer op het scherm is gemarkeerd, kunt u op deze knop drukken om de contactpersoon of het telefoonnummer te bellen. • Druk tijdens een oproep op deze knop om het oproep in de wachtstand te plaatsen. Druk hier nogmaals op om het oproep te hervatten. • Als u tijdens een oproep naar een andere toepassing bent gegaan, drukt u op deze knop om het huidige oproep op het scherm weer te geven.
BEGIN ()	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt in elk programma op deze knop drukken om terug te keren naar het beginscherm. • Houd de knop ingedrukt om het venster met recent gebruikte toepassingen te openen.
MENU (menu)	Druk hierop om een lijst acties te openen die u kunt uitvoeren in het huidige scherm of optiemenu.
TERUG ()	Druk hierop om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, het optiemenu, het mededelingenvenster of het schermtoetsenbord te sluiten.
ZOEKEN ()	Druk op elk scherm of in elke toepassing op ZOEKEN om de zoekbalk te tonen en naar informatie over van alles te zoeken op uw telefoon of op het web. Voer in de zoekbalk de informatie in waarnaar u wilt zoeken en tik op een item in de zoekresultaten.
OPROEP BEÏNDIGEN/ AAN-UIT ()	<ul style="list-style-type: none"> • Druk tijdens een oproep op deze knop om op te hangen. • Druk hier op en houd deze ingedrukt als u niet een oproep voert om het optiemenu te openen waarmee u de mobiele netwerkverbinding in- of uitschakelt, de telefoon uitschakelt, of de telefoon omschakelt naar de stille modus, de trilmodus of de vliegtuigmodus.

De automatische schermstand gebruiken

Voor sommige toepassingen kunt u automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de telefoon op zijn kant te houden. Bij het invoeren van tekst kunt u de telefoon op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.

1.5 Door uw telefoon navigeren

U kunt op verschillende manieren navigeren in het beginscherm, de menu's en programmaschermen van de telefoon.

Vingerbewegingen

Procedure	Als u wilt
Tik op	Typen met het schermtoetsenbord, onderdelen op het scherm selecteren zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen, of op knoppen op het scherm drukken.
Houd ingedrukt	De beschikbare opties openen voor een onderdeel, bijvoorbeeld een contact of een koppeling in een webpagina ingedrukt houden.
Vegen	Snel verticaal of horizontaal over het scherm wilt gaan.
Slepen	Voordat u sleept, moet u enige druk uitoefenen bij het op het scherm drukken en houden van uw vinger. Til tijdens het slepen uw vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.
Aantikken	Snel verticaal door uw contacten en berichten bladeren. Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar u moet met een lichtere, snellere beweging vegen.

De Navigatieknop gebruiken

U kunt de ` ook gebruiken voor richtingbesturing. Tik op de richtingpijlen om naar boven, beneden, links en rechts te bewegen op het scherm. Wanneer een item op het scherm is geselecteerd, drukt u op de ENTER-toets (de knop in het midden) om de selectie te bevestigen.

1.6 Aan de slag

Nadat u de SIM-kaart, batterij en microSD-kaart hebt geïnstalleerd, kunt u de telefoon inschakelen en gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

Druk op de knop OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT.

Opmerking De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, wordt u gevraagd om het scherm te kalibreren, uw taal te selecteren, zelfstudies te bekijken en e-mailaccounts en sociale netwerken in te stellen. Zie voor meer informatie “De telefoon voor het eerst instellen” in dit hoofdstuk.

De telefoon uitschakelen

1. Houd de knop OPROEF BEËINDIGEN/AAN-UIT enkele seconden ingedrukt.
2. Als het menu **Telefoonopties** verschijnt, tikt u op **Uitschakelen**.
3. Tik op **OK** als daarom wordt gevraagd om de telefoon uit te schakelen.

De PIN invoeren

Als de SIM-kaart reeds is voorzien van een PIN (personal identification number) wordt u gevraagd om de PIN in te voeren om door te gaan. Typ de SIM PIN en tik op **OK**.

Zie “De telefoon beveiligen” in hoofdstuk 10 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de pincode van de SIM-kaart.

Opmerking Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dat gebeurt, kunt u de kaart deblokken met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw service provider hebt gekregen. Zie hoofdstuk 10 als u wilt weten hoe u de blokkering van de SIM-kaart wilt opheffen.

De telefoon voor het eerst instellen

Als u voor het eerst uw telefoon inschakelt, verschijnen opties waarmee u snel verschillende accounts kunt instellen, zoals Google™ Account, Facebook®, Flickr™, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync en andere e-mail accounts.

- Opmerkingen**
- U moet verbinding hebben met internet, via Wi-Fi of een gegevensverbinding, om accounts in te stellen.
 - Het instellen van een paar accounts geeft geen toegang tot alle mogelijkheden van de toepassing. Als u bijvoorbeeld een Facebook-account instelt, kunt u alleen de Facebook-albums van uzelf en uw vrienden zien. U kunt echter de toepassing Facebook downloaden van Android Market™ of de browser gebruiken om naar de website van Facebook te gaan.
 - U hoeft niet alle accounts in te stellen om de telefoon te kunnen gebruiken.

1. Selecteer de taal die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
2. In de volgende schermen wordt u mogelijk gevraagd om een paar opties te kiezen, zelfstudies te bekijken of een Wi-Fi-verbinding in te stellen. Tik op **Volgende** of **Overslaan** om naar het volgende scherm te gaan.

Opmerking De vraag voor het opzetten van een Wi-Fi-verbinding verschijnt alleen als een Wi-Fi-netwerk beschikbaar is.

3. In het scherm **Toestemming locatie** klikt u in het keuzevakje zodat de locatiedienst van Google gegevens over de locatie kan verzamelen, waarna u op **Volgende** tikt.

- Opmerkingen**
- Sommige toepassingen op de telefoon, zoals de Wereldklok en Weer, hebben de locatiedienst van Google nodig om de tijd en de weersinformatie voor uw huidige locatie automatisch bij te werken.
 - Google's locatiedienst maakt verbinding met internet via de gegevens- of Wi-Fi verbinding van uw telefoon.

4. Kies in het scherm **Accounts instellen** welke e-mailaccounts u wilt instellen. Tik op **Overslaan** als u geen accounts wilt instellen.
 - Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over het instellen van een Google-account.
 - Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het instellen van Exchange ActiveSync en andere e-mail accounts.Na het instellen van een account keert u terug naar het scherm Accounts instellen. Tik op **Volgende** als u klaar bent met het instellen van de accounts.
5. Kies in het scherm **Sociale netwerken instellen** welke sociale netwerkaccounts u wilt instellen. Tik op **Overslaan** als u geen accounts wilt instellen. Na het instellen van een account keert u terug naar het scherm Sociale netwerken instellen. Tik op **Volgende** als u klaar bent met het instellen van de accounts.
6. Tik op **Voltoeien** om het instelproces te voltooien en naar het beginscherm te gaan.

Het scherm uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt


Het scherm van de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u hem een bepaalde tijd niet gebruikt. U kunt nog steeds berichten en gesprekken ontvangen wanneer het scherm van de telefoon is uitgeschakeld.

Tip Zie “Weergave-instellingen” in hoofdstuk 10 voor meer informatie over het aanpassen van de tijd voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u op de knop OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT. Het telefoonscherm wordt geactiveerd en het blokkeerscherm verschijnt door op MENU, OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT te drukken of door een binnenkomend oproep.

Het scherm ontgrendelen

Druk op de balk op de schermblokkering en schuif met uw vinger omlaag om het scherm te vergrendelen of een binnenkomend oproep te beantwoorden.

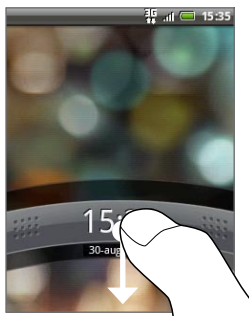

Schermblokkering



Schermblokkering:
Inkomende oproep

Tip U kunt ook in het blokkeerscherf op MENU drukken om het scherm vrij te geven.

Opmerking Als u een schermontgrendelpatroon hebt ingesteld, wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen voordat het wordt ontgrendeld. Zie voor meer informatie over het maken en activeren van het ontgrendelpatroon "De telefoon beveiligen" in hoofdstuk 10.

1.7 Het beginscherm verkennen

Het beginscherm geeft u veel ruimte om in te werken zodat u onderdelen die u nodig hebt op één plek kunt toevoegen.



Tip U kunt in elk programma op de knop **BEGIN** drukken als u wilt teruggaan naar het beginscherm.

Uitgebreid beginscherm

Het beginscherm strekt zich uit voorbij de randen van het scherm om meer ruimte te bieden voor extra pictogrammen, widgets enzovoort. Druk op BEGIN en schuif met uw vinger horizontaal over het scherm om naar de linker- of rechterkant van het uitgebreide beginscherm te gaan. Behalve het hoofdbeginscherm zijn er nog zes extra schermen.

Opmerking U kunt niet meer schermen toevoegen.

Tip Druk in een uitgebreid beginscherm op BEGIN om naar het hoofdbeginscherm terug te keren.



Het beginscherm persoonlijk maken

U kunt het beginscherm uitgebreid aanpassen aan uw wensen, interesses en stijl.

Uw telefoon bevat ook vooraf ingestelde Scenes, die elk zijn voorzien van een andere reeks widgets en snelkoppelingen.

Druk op BEGIN > MENU en tik op **Scenes** om uw beginscherm met widgets uit een Scene te vullen.

Tip Nadat u het beginscherm hebt aangepast, kunt u dit als nieuwe Scene opslaan. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Scenes**. Controleer of Huidig is geselecteerd en tik op **Opslaan**. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.

Uw beginscherm kan er ongeveer zo uitzien nadat u een keuze hebt gemaakt uit beschikbare widgets of Scenes hebt gebruikt.




Onderdelen aan het beginscherm toevoegen

Voeg onderdelen toe zoals pictogrammen voor toepassingen, snelkoppelingen, mappen, en HTC- of Android-widgets waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot informatie en toepassingen.

- **Snelkoppeling.** Voeg snelkoppelingen toe zoals toepassingen, een gemarkeerde webpagina, een favoriete contactpersoon, een Gmail™-label, een postvak of een afspeellijst voor muziek.
- **HTC widget.** Voeg HTC-widgets aan het beginscherm toe, zoals een klok, kalender, mail, mensen, Footprints, enzovoort.
- **Android™-widgets.** Voeg Android-widgets toe aan het beginscherm zoals een analoge klok, muziek, fotolijst, Power control of de Google™-zoekbalk.
- **Map.** Voeg een map toe waarin u onderdelen op het beginscherm kunt ordenen. Voeg een snelkoppeling toe naar al uw contacten, contacten met telefoonnummers of contacten met sterretjes. Contactgegevens worden automatisch bijgewerkt als deze in de bron veranderen.

Tip Zie voor meer informatie over het maken van mappen "Een map maken en items toevoegen" in dit hoofdstuk.

Een item aan het beginscherm toevoegen

1. Druk op BEGIN en vervolgens op .
2. Selecteer als het menu **Toevoegen aan Begin** verschijnt een itemtype voor het beginscherm.
3. Selecteer een item om aan het beginscherm toe te voegen.

Tip Om snel een snelkoppeling naar een programma aan het beginscherm toe te voegen dat op het tabblad **Alle programma's** staat, plaatst u uw vinger op het pictogram van het programma. Als de telefoon trilt, sleept u het pictogram naar een lege plek van het beginscherm en laat u het los.

Een HTC-widget toevoegen

1. Druk op BEGIN en vervolgens op .
2. Tik in het menu **Toevoegen aan Begin** op **HTC widget**.
3. Selecteer een widget die u aan het beginscherm wilt toevoegen en selecteer een widget-stijl die u wilt gebruiken.

Opmerking De meeste HTC-widgets bieden verschillende indelingen en afmetingen om aan uw eisen te voldoen.

4. Tik op **Selecteren**.

Opmerking Mogelijk moet u eerst extra opties instellen of een widget van het beginscherm verwijderen als er geen ruimte is voor de nieuwe widget.

Een map maken en items toevoegen

1. Druk op BEGIN en vervolgens op . Tik in het menu **Toevoegen aan Begin** op **Map > Nieuwe map**. Er wordt een nieuwe map weergegeven op het scherm.
2. Plaats uw vinger op het pictogram voor een programma of een snelkoppeling op het beginscherm om de bewerkmodus te activeren en sleep deze vervolgens naar de map.

Tips

- Om de items in een map te kunnen gebruiken, raakt u de map aan om deze te openen, waarna u op het pictogram voor het programma of de snelkoppeling klikt die u wilt openen.
- Om een map te hernoemen, opent u deze en houdt u de titelbalk ingedrukt om het dialoogvenster Hernoemen te openen. Voer een naam voor de map in en tik op **OK**.
- Om een map te verwijderen, gaat u op dezelfde manier te werk als wanneer u een item van het beginscherm wilt wissen. Zie "Een item van het beginscherm verwijderen" eerder in dit hoofdstuk.

Items in het beginscherm ordenen en verwijderen

U moet de bewerkmodus openen voordat u items op het beginscherm kunt ordenen of ze verwijderen. Wanneer de bewerkmodus is ingeschakeld, wordt het item vergroot en gaat de telefoon trillen.

Een item op het beginscherm verplaatsen

Houd een item op het beginscherm ingedrukt om de bewerkmodus te activeren. Zonder uw vinger op te tillen, schuift u het naar de gewenste positie op het scherm, waar u het loslaat.

- Tips**
- Om een item van het beginscherm naar een uitgebreid beginscherm te verplaatsen, plaatst u uw vinger op het item waarna u het naar de linker- of rechterrand van het scherm sleept tot de weergave naar het uitgebreide beginscherm gaat. Plaats het item op het scherm en laat het los.
 - Terwijl u het pictogram vasthoudt, kunt u de Navigatieknop gebruiken om van het ene scherm naar het andere te gaan.

Een item van het beginscherm verwijderen

1. Plaats uw vinger op het scherm op het item dat u wilt verwijderen om de bewerkmodus in te schakelen. Merk op dat de telefoonknop op het scherm verandert in **Verwijderen** ().
2. Sleep het pictogram naar de knop **Verwijderen**.
3. Als het pictogram en de knop **Verwijderen** worden, laat u los.

De achtergrond van het beginscherm wijzigen

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Achtergrond**.
2. Selecteer **Begin**.

Opmerking Selecteer **Scherm vergrendelen** om de achtergrond Scherm vergrendelen te veranderen.

3. Tik op **Albums** of **Achtergrondgalerij**.
 - Tik op **Albums** om een foto als achtergrond te gebruiken die u met de camera hebt vastgelegd of naar de telefoon hebt gekopieerd.
 - Tik op **Achtergrondgalerij** om vooraf ingestelde achtergronden te gebruiken.
4. Selecteer een afbeelding en tik op **Opslaan** of op **Achtergrond instellen**.

1.8 Telefoonstatus en meldingen

Pictogrammen telefoonstatus

De volgende pictogrammen kunnen in het vak telefoonstatus van de statusbalk verschijnen:



Pictogrammen die hier worden weergegeven	
 GPRS verbonden	 Signaalsterkte
 GPRS in gebruik	 Roaming
 EDGE verbonden	 Geen signaal
 EDGE in gebruik	 Geen SIM-kaart geplaatst
 3G aangesloten	 Trilstand
 3G in gebruik	 Telefoonspeaker is gedempt
 HSPA is verbonden	 Telefoonmicrofoon is gedempt
 HSPA in gebruik	 Batterij moet worden opgeladen
 Verbonden met een Wi-Fi-netwerk	 Batterij bijna leeg
 Bluetooth is ingeschakeld	 Batterij is helemaal opgeladen
 Verbonden met een Bluetooth-apparaat	 Batterij wordt opgeladen
 Vliegtuigmodus	 GPS is ingeschakeld
 Alarm is ingesteld	 GPS is verbonden
 Luidspreker aan	 Bedrade hoofdtelefoon met microfoon aangesloten
 Microsoft Exchange ActiveSync data is bezig met synchroniseren	 Hoofdtelefoon aangesloten

Pictogrammen voor meldingen

Dit zijn de pictogrammen die in het meldinggebied van de statusbalk kunnen verschijnen:



Pictogrammen die hier worden weergegeven


	Nieuw Gmail-bericht		Nummer wordt afgespeeld
	Nieuwe SMS/MMS		FM Radio is ingeschakeld
	Probleem met bezorging van SMS/MMS		Update beschikbaar voor een toepassing welke van Android Market is gedownload.
	Nieuw Microsoft Exchange ActiveSync e-mail of POP3/IMAP bericht		Nieuwe tweet
	Nieuw expresbericht		Aankomende gebeurtenis
	Gemiste oproep		Nieuwe voicemail
	Actief gesprek		Oriëntatie vereist voor kompas
	Oproep doorschakelen aan		Gegevens worden geüpload
	Oproep in de wachtstand		Algemeen bericht (bijvoorbeeld synchronisatiefout)
	Er is nog maar weinig ruimte vrij op de geheugenkaart.		Gegevens worden gedownload
	U kunt de geheugenkaart verwijderen of de geheugenkaart wordt voorbereid.		Wi-Fi is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar
	Geen geheugenkaart in telefoon geïnstalleerd.		Wacht op uploaden
	Verbonden met een VPN		Inhoud is gedownload
	Niet verbonden met een VPN		Meer (niet weergegeven) meldingen

Meldingenvenster

Met meldingpictogrammen wordt de ontvangst van een nieuw bericht, gebeurtenissen in de agenda, en huidige activiteiten weergegeven, bijvoorbeeld wanneer het doorschakelen van oproepen is ingeschakeld, of de huidige gespreksstatus. U kunt het meldingenvenster openen om het bericht, de herinnering of de gebeurtenis te openen en de naam van de draadloze service provider te bekijken.

Het meldingenvenster openen

Wanneer het pictogram van een nieuwe melding in de statusbalk wordt weergegeven, houdt u de statusbalk aangetikt en schuift u met uw vinger naar beneden om het meldingenvenster te openen.

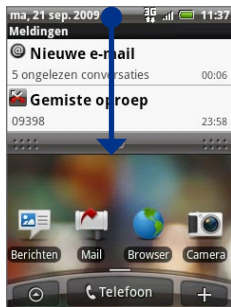

Naam van aanbieder

Tik op een melding om de bijbehorende toepassing te openen.



Wis alle meldingen.

Houd deze balk aangetikt en schuif naar boven om het meldingenvenster te sluiten.

Als er verschillende meldingen zijn, kunt u omlaag rollen om deze te bekijken.

Tip U kunt het meldingenvenster ook openen in het beginscherm door op **MENU** te drukken en vervolgens op **Meldingen** te tikken.

Het meldingenvenster sluiten

Druk op **TERUG** of houd de onderkant van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm.

1.9 Toepassingen openen

Het tabblad **Alle programma's** bevat alle toepassingen op uw telefoon. Alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd van Android Market of van het web worden ook aan het tabblad Alle programma's toegevoegd.

Belangrijk Sommige toepassingen die in de handleiding worden genoemd, zijn standaard mogelijk niet beschikbaar op uw telefoon. Welke toepassingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt gekocht.

Het scherm Alle programma's openen en sluiten

Druk op BEGIN en vervolgens op . Tik op  om het scherm Alle programma's te sluiten.

Tip Om toepassingen snel te openen, kunt u de pictogrammen voor veelgebruikte toepassingen in het beginscherm of in door u gemaakte mappen opnemen. Zie "Onderdelen aan het beginscherm toevoegen" in dit hoofdstuk.

Recent gebruikte toepassingen openen


1. Houd de knop BEGIN ingedrukt om het venster met recent gebruikte toepassingen te openen.
Het venster toont de laatste zes toepassingen die u hebt gebruikt.
2. Tik op een pictogram in het venster om de bijbehorende toepassing te openen.



1.10 Instellingen

In dit scherm kunt u telefooninstellingen beheren en aanpassen.

U kunt het scherm Instellingen als volgt openen:

- Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
- Druk op BEGIN, tik op , en tik op **Instellingen**.

Personaliseren	Selecteer een scene, stel de achtergrond in voor het beginscherm of het vergrendelscherm, en stel de standaard beltoon voor binnenkomende gesprekken in. U kunt een aangepaste scene ook hernoemen of verwijderen door een aangepaste scene ingedrukt te houden in Scenes.
Draadloze bediening	U kunt de draadloze verbindingen van uw telefoon, zoals Wi-Fi en Bluetooth, configureren, de vliegtuigmodus inschakelen of opties instellen voor mobiele netwerken, roaming, Virtual Private netwerken, en meer. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.
Belinstellingen	U kunt gespreksservices instellen, zoals voicemail, het doorschakelen van oproepen, oproep in wachtstand en nummerweergave. Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie.
Geluiden en weergave	Hiermee kunt u beltonen voor oproepen en meldingen instellen, of de helderheid en time-out van het scherm aanpassen. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie.
Verbinden met de pc	Selecteer het standaard type usb-verbinding als u uw telefoon met uw computer verbindt. Selecteer Vraag me om altijd het dialoogvenster voor het verbindingstype te openen als het apparaat wordt verbonden. Zie "Uw telefoon aansluiten op een computer" in hoofdstuk 1 voor details.
Gegevensynchronisatie	Selecteer Google Apps™, Exchange Activesync, en Microsoft® Office Outlook® items, indien ingesteld, om deze te synchroniseren.
Locatie	Selecteer de bronnen die u wilt gebruiken bij het bepalen van locaties.
Beveiliging	Stel het ontgrendelpatroon voor het scherm in, schakel de vergrendeling voor de SIM-kaart in, beheer de opslag van de aanmeldgegevens. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie.
Sociale netwerken	Beheer uw Facebook, Flickr en Twitter accounts.
Toepassingen	Beheer toepassingen, de installatie van nieuwe programma's.


Sd-kaart en telefoongeheugen	Controleer de beschikbare hoeveelheid vrije ruimte op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, of reset de telefoon. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie.
Datum en Tijd	Stel de datum, tijd, tijdzone en notatie voor de datum en tijd in. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.
Land en tekst	Stel de taal en het land voor het besturingssysteem in. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen.
Toegankelijkheid	Schakel vooraf ingestelde of gedownloade toegankelijkheids-plugins in of uit die op interactie van de gebruiker reageren, zoals het laten klinken van een geluid als een browservenster opent.
Spraaksynthese	Als u een toepassing voor tekst-naar-spraak (gesproken gegevens) hebt geïnstalleerd, kunt u deze optie gebruiken om deze in te stellen.
Info over telefoon	Stel de update-methode voor de systeemsoftware in en bekijk de telefoonstatus zoals het netwerktype, de signaalsterkte, het batterijniveau en de netwerknaam. U kunt ook het batterijgebruik van individuele toepassingen of de juridische informatie en softwareversie van uw telefoon bekijken.


1.11 Het volume aanpassen

Wanneer u het **belvolume** aanpast, wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het **mediavolume** heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video. U kunt het belvolume en mediavolume afzonderlijk aanpassen.

Het belvolume aanpassen

U kunt het belvolume aanpassen in het beginscherm of in een toepassingsvenster (behalve tijdens een telefoonoproep of tijdens het afspelen van muziek of video).

- Druk op de knoppen **VOLUME OMLAAG** of **VOLUME OMHOOG** aan de zijkant van de telefoon om het belvolume op het gewenste niveau in te stellen.
- Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u één keer op de knop **VOLUME OMLAAG** om de trilstand in te stellen. De telefoon trilt en het pictogram voor de trilmodus  verschijnt in de statusbalk.

- Druk in de trilmodus op VOLUME OMHOOG om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen () wordt in de statusbalk weergegeven.
Tip Als u de telefoon snel wilt dempen, houdt u OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT ingedrukt en tikt u op **Stille modus** in het optiemenu.

U kunt het belvolume ook aanpassen in het scherm **Instellingen**. Druk hiertoe op **BEGIN > MENU**, en tik vervolgens op **Instellingen > Geluiden en weergave > Belvolume**.

Het mediavolume aanpassen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen voor volume omhoog/omlaag om het mediavolume aan te passen.

U kunt het mediavolume ook aanpassen in het scherm **Instellingen**.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Geluiden & weergave > Mediavolume**.
2. Wanneer het venster Mediavolume verschijnt, schuift u de schuifregelaar naar links (om het volume te verlagen) of naar rechts (om het volume te verhogen). Tik op **OK**.

1.12 Het toestel aansluiten op een computer

Als u het toestel via de USB-kabel op een computer aansluit, verschijnt het venster **Selecteer standaardtype** waarin u wordt gevraagd het type USB-verbinding te kiezen: Maak een keuze uit de volgende opties en tik op **Gereed**:

HTC Sync

Als deze optie is geselecteerd, gebruikt de telefoon automatisch HTC Sync bij aansluiting op uw computer. U kunt dan Outlook en het adresboek van Windows (Outlook Express), contacten en agenda-items synchroniseren tussen uw pc en uw telefoon. Zie voor meer informatie “HTC Sync gebruiken” in hoofdstuk 9.

Diskdrive

Deze modus is alleen beschikbaar als een microSD-kaart in het toestel is geplaatst. Kies deze modus als u uw geheugenkaart als USB-stick wilt gebruiken en sneller bestanden wilt kopiëren tussen de geheugenkaart van uw telefoon en uw computer.

Als de modus Diskdrive is ingeschakeld terwijl de telefoon met de computer is verbonden, kunt u geen toepassingen gebruiken die de geheugenkaart nodig hebben, zoals Muziek of Albums.

Bestanden van de geheugenkaart overbrengen in de modus Diskdrive

1. Selecteer **Diskdrive** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
2. Navigeer op uw computer naar de USB-schijf van de telefoon (geheugenkaart) en open deze.
3. Kopieer de mediabestanden naar de geheugenkaart van de telefoon.
4. Schakel als u klaar bent de USB-opslag uit door het meldingscherm op uw telefoon te openen en op **USB-opslag uitschakelen**. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **Uitschakelen**.

Mobiel netwerk delen

Als uw computer niet met internet is verbonden, kunt u deze modus selecteren om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met uw computer te delen. Zie voor meer informatie “Uw telefoon als modem gebruiken” in hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 2 Telefoongesprekken

2.1 Oproepen plaatsen

Op verschillende handige manieren kunt u met uw telefoon een oproep voeren.


Opmerking Voor de meeste SIM-kaarten is vooraf een PIN-code (Personal Identification Number) ingesteld die wordt verstrekt door uw serviceprovider. Typ als daarom wordt gevraagd de vooraf ingestelde PIN en tik op **Enter**. Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokkeren met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Bellen met de telefoontoepassing



In **Telefoon** kunt u een nummer rechtstreeks kiezen of de optie Smart Dial gebruiken om een contact op te zoeken in Contacten of een nummer uit de gespreksgeschiedenis om te bellen.


U kunt de eerste paar tekens van een naam, cijfers van een telefoonnummer of de initialen van de contactpersoon invoeren. Smart Dial zoekt naar deze patronen waaronder tekens die na een spatie, streepje of underscore verschijnen. Naarmate u meer letters of cijfers typt, wordt de lijst beperkt tot de bijbehorende matches.


1. Ga als volgt te werk om Telefoon te openen:


- Druk op de gespreksknop.
- Tik in het beginscherm op **Telefoon**.
- Druk op BEGIN, tik op  en tik op **Telefoon**.

2. Voer de eerste paar getallen of tekens in door op de toetsen van het toetsenblok te tikken. Terwijl u getallen of letters invoert, toont het Smart Dial-paneel de gevonden treffers.

Tik op  om een verkeerd cijfer te wissen. Als u het volledige nummer wilt wissen, houdt u  ingedrukt.

3. Tik op  om het toetsenblok te sluiten zodat er nog meer overeenkomende contactcontacten kunnen worden weergegeven. Blader door de gefilterde lijst door met uw vinger langzaam omhoog of omlaag over de lijst te vegen.

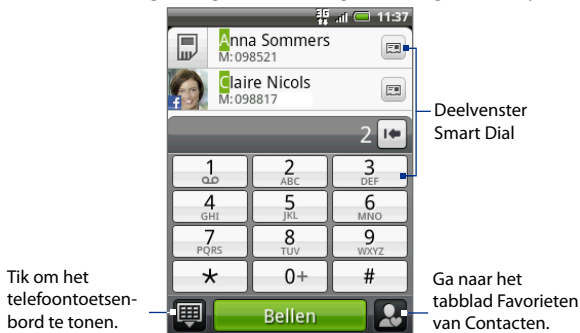

4. Ga als volgt te werk om een nummer of contactpersoon te bellen:
- Tik op de gewenste contactpersoon in de lijst.
 - Om een ander telefoonnummer te bellen dat aan de contactpersoon is gekoppeld, tikt u op het pictogram van de contactkaart  rechts van de naam. Tik in het detailvenster van de contactpersoon op het nummer dat u wilt bellen.
 - Tik na het invoeren van een nummer op **Bellen** als u een telefoonnummer wilt bellen dat niet in de lijst staat.

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

Tijdens het lezen van een SMS kunt u een nummer bellen dat in de tekst van het bericht staat.

1. Tik op het bericht met het telefoonnummer.
2. Tik in het scherm **Koppeling selecteren** op het nummer dat u wilt bellen.

Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over SMS.

Een snelkeuzenummer bellen

Om een opgeslagen snelkeuzenummer te bellen, houdt u een nummertoeft ingedrukt. Zie voor meer informatie over het instellen van snelkeuzenummers “Een snelkeuze voor een contact maken” in hoofdstuk 3.

Een alarmnummer bellen

Tik in het telefoonscherm het internationale alarmnummer voor uw land (bijvoorbeeld 112) en tik op **Bellen**.

Opmerking De SIM-kaart kan aanvullende alarmnummers bevatten. Neem contact op met T-Mobile voor details.

2.2 Gesprekken beantwoorden of weigeren

Als u gebeld wordt door iemand die in de lijst met contactcontacten staat, verschijnt het venster Incoming call (binnenkomend gesprek) met het pictogram voor nummerweergave, de naam en het telefoonnummer van degene die belt. Als iemand belt die niet in de lijst staat, worden alleen het standaard pictogram voor nummerweergave en telefoonnummer weergegeven.

Een inkomend oproep beantwoorden

Tik op **Opnemen** of druk op de knop BELLEN.

Een binnenkomend oproep weigeren

Tik op **Weigeren** of druk op de knop OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT om het oproep te weigeren en naar uw voicemail te sturen.



Het belgeluid dempen

U kunt de beltoon dempen zonder het oproep te weigeren, door op de knop **VOLUME OMLAAG** te drukken.

Een oproep negeren en een SMS-bericht sturen

U kunt automatisch een standaard tekstbericht naar de beller sturen en het binnenkomende oproep weigeren. Druk op **MENU** en tik op **Bericht verzenden** bij een inkomend oproep om het SMS-bericht te verzenden.

U kunt het standaard tekstbericht veranderen door in het telefoonscherm op **MENU** te drukken en op **Telefooninstellingen > Standaardbericht bewerken** te tikken.

2.3 In gesprek-opties

Druk tijdens het voeren van een oproep op **MENU** om de gespreksopties te openen. Tik op de knoppen in het menu om een oproep in de wachtstand te plaatsen, een andere contactpersoon te bellen voor een vergadergesprek, de microfoon te dempen enzovoort.

Opmerking Als de telefoon bezig is met kiezen, zijn alleen de knoppen **Contacten** en **Luidspr. aan** beschikbaar.




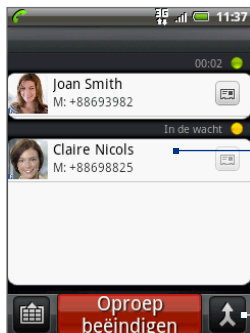
Gespreks-
opties

Meerdere gesprekken beheren

Uw telefoon geeft een melding wanneer u nog een inkomende oproep hebt en biedt de keuze om de oproep te negeren of te accepteren. Als u al in oproep bent en de nieuwe oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Tik op **Antwoorden** of druk op de gespreksknop om de tweede oproep aan te nemen en de eerste in de wachtstand te zetten.
2. Om tussen bellers te wisselen, tikt u op het scherm op de persoon met wie u wilt spreken.
3. Druk op **Oproep beëindigen** om het huidige oproep te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.



U kunt iedereen laten deelnemen aan een vergaderoproep door de gesprekken te combineren. Tik op  rechtsonder in het scherm om de gesprekken samen te voegen.



Tik hierop om met deze beller te spreken en de andere beller in de wachtstand te zetten.

Tik hierop om de gesprekken samen te voegen.

Een telefonische vergadering instellen


1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Druk als u verbinding hebt op MENU en tik op **Gesprek toevoegen**, en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand gezet terwijl u de tweede deelnemer belt.
3. Als u verbinding hebt met de tweede deelnemer, tikt u op  (samenvoegen).
4. Om een andere deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen, tikt u op  op het scherm en belt u het nummer van de contactpersoon die u voor het groepsoproep wilt uitnodigen.

Opmerking Het groepsooproep wordt in de wachtstand gezet terwijl u een andere contactpersoon belt. Als u met de andere contactpersoon bent verbonden, kunt u privé met hem of haar praten.

5. Tik als u verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Zodra u klaar bent, tikt u op **Oproep beëindigen**.


Opmerking Niet alle serviceproviders ondersteunen telefonisch vergaderen. Neem contact op met T-Mobile voor details.

Een oproep in de wachtstand zetten


Druk op MENU en tik op **Houd** om het oproep in de wachtstand te zetten. Wanneer het oproep in de wachtstand staat, verschijnt het pictogram voor de wachtstand () in de statusbalk. Druk op MENU en tik op **Herstarten** om het oproep te hervatten.

Tip U kunt een oproep ook in de wachtstand zetten door op de knop BELLEN te drukken. Druk op de gespreksknop om de oproep te plaatsen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Druk op MENU en tik vervolgens op **Dempen** om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen () in de statusbalk.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk tijdens een oproep op MENU en tik vervolgens op **Luidspr. aan/Luidspr. uit** om de luidspreker in of uit te schakelen. Het pictogram van de luidspreker () wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Waarschuwing! Om gehoorschadiging te voorkomen, raden we u aan het toestel niet tegen uw oor te houden als de luidspreker is ingeschakeld.

2.4 Een oproep beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een oproep te beëindigen:


- Druk op OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT.
- Tik op **Oproep beëindigen**.
- Als u de meegeleverde headset gebruikt, houdt u de knop ingedrukt om het oproep te beëindigen.

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de lijst Contacten staat, kunt u dit nummer opslaan nadat u hebt opgehangen.

2.5 De Oproepen gebruiken


Gebruik het tabblad **Oproepen** van het scherm Contacten om alle gebelde nummers, gemiste gesprekken en ontvangen gesprekken te bekijken.

Tik hierop om de contactpersoon te bellen.

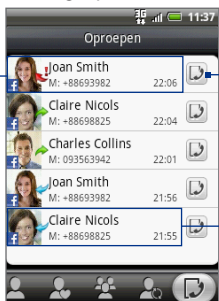

Tik hierop om alleen de oproepgeschiedenis voor deze contact te bekijken.


Houd aangetikt om het optiemenu te openen.

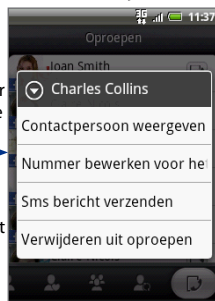

Het tabblad Oproepen

1. Druk op BELLEN > MENU en tik op **Oproepen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik in de lijst op de naam die of het nummer dat u wilt bellen.
 - Houd een naam of nummer in de lijst aangetikt om het optiemenu weer te geven waar u kunt kiezen om contactgegevens te bekijken (indien opgeslagen in de lijst met contactcontacten), het nummer kunt bewerken voordat u terugbelt, een SMS-bericht sturen, of wissen uit de oproepgeschiedenis.


Een nieuw telefoonnummer opslaan

1. Druk op BELLEN > MENU en tik op **Oproepen**.
2. Houd het ontvangen oproep aangetikt dat u wilt opslaan in de lijst met contactcontacten en tik op **Opslaan in Contacten**.
3. Typ in het lege contactrecord dat verschijnt de naam en andere informatie voor de contactpersoon. Het telefoonnummer wordt automatisch toegevoegd aan het veld **Mobiel**. Tik op de knop **Mobiel** als u het als een ander soort nummer wilt opslaan, bijvoorbeeld een huisnummer.
4. Tik op  om het schermtoetsenbord te sluiten. Schuif omlaag over het scherm en tik op **Opslaan**.

Opmerking Zie voor meer informatie "Zo voegt u een nieuwe contactpersoon toe" in hoofdstuk 3.

Een gemist oproep bekijken

Het pictogram voor gemiste gesprekken  verschijnt in de statusbalk als u een oproep hebt gemist.

Om na te gaan wie de beller is geweest, drukt u op BELLEN > MENU waarna u op de tab **Oproepen** tikt. Een gemiste oproep wordt aangegeven door het pictogram voor gemiste oproepen ().

- Tip** U kunt ook op de statusbalk tikken en met uw vinger over het scherm omlaag schuiven om het meldingenvenster te openen. Het nummer en/of de contactpersoonnaam van de gemiste oproep wordt weergegeven.

De Oproepen wissen

Voer in het tabblad Oproepen een van de volgende handelingen uit:

- Druk op een naam of nummer dat u uit de lijst wilt verwijderen, houd het ingedrukt en tik op **Uit oproepgeschiedenis verwijderen**.
- Druk om de hele lijst te wissen op MENU en tik op **Alles verwijderen**.

2.6 Telefooninstellingen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen van uw telefoon aanpassen, zoals het nummer van uw voicemail, of extra diensten van uw service provider toevoegen.

Druk om het menu met telefooninstellingen te openen op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen > Gespreksinstellingen**.

Vaste nummers	Uitgaande gesprekken beperken tot een vaste reeks nummers. Om deze optie in te schakelen, moet u de PIN2-code van de SIM-kaart kennen.
Voicemail	Geef een ander nummer voor voicemail op naast dat op uw SIM-kaart.
Voicemail-bericht wissen	Als u een bericht van een nieuwe voicemail hebt, kunt u het bericht met deze optie wissen.
Instellingen voor Oproep doorschakelen	U kunt selecteren hoe oproepen worden afgehandeld als de lijn bezet is, bij niet-beantwoorde oproepen of als het nummer niet bereikbaar is. U kunt ook alle inkomende oproepen laten doorschakelen.
Instellingen voor Gesprek blokkeren	Kies of u bepaalde categorieën binnenkomende en uitgaande gesprekken wilt blokkeren.

Extra gesprekstellingen	De diensten nummerweergave en call waiting in- of uitschakelen.
Telefooninstellingen	Bewerk het bericht bij het afwijzen van een gesprek, kies of u de berichteditor wilt openen als u een oproep met een bericht wilt afwijzen, en kies of u een onbekend contactnummer automatisch wilt opslaan als een oproep met dat nummer is beëindigd.
Cell broadcast	Schakel de ontvangst van cell broadcast-berichten van uw provider in of uit.
Instellingen cell broadcast	TTY-ondersteuning (Teletypewriter) inschakelen voor uw apparaat.

2.7 De telefoonfunctie aan- en uitzetten

In veel landen bent u wettelijk verplicht uw telefoon uit te schakelen aan boord van een vliegtuig. Een manier om de telefoonfunctie uit te schakelen, is door het apparaat te schakelen naar de **Vliegtuigmodus**. Als u de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van uw telefoon uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, Bluetooth en Wi-Fi.

De vliegtuigmodus in- of uitschakelen

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen** > **Draadloze bediening**.
2. Klik in het keuzevakje **Airplane mode** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen. Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram () in de statusbalk weergegeven.

Tip Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en wifi hersteld.

Hoofdstuk 3 - Contacten

3.1 Over Contacten

In **Contacten** kunt u gemakkelijk uw communicatie met contactpersonen via telefoon, berichten en e-mail beheren. U kunt ook updates op hun Facebook en Flickr accounts bekijken en uw eigen Facebook-status bijwerken.

Als u contacten met uw Google-account, met uw pc en/of met een Exchange Server synchroniseert, worden alle contacten welke in die accounts zijn opgeslagen, in Contacten weergegeven. Zie "Bronnen voor contacten" in dit hoofdstuk voor meer informatie over het synchroniseren van contactpersonen.

Contacten openen

Druk op BEGIN, tik op  en tik op **Contacten**. Als u Contacten opent, verschijnt het tabblad Allen.

De widget Contacten toevoegen


Met de widget Contacten hebt u direct vanaf het beginscherm toegang tot uw favoriete contacten. Zie "Een HTC-widget toevoegen" in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

Opmerking

Als uw favoriete contacten afkomstig zijn uit uw Google-account of uw Exchange ActiveSync-account, onthoudt de Contacten-widget uw favoriete contacten ook nadat u de telefoon hebt gereset. U moet echter de standaard communicatiemethode instellen voor uw favoriete contacten opnieuw instellen. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over het resetten van de telefoon.

Bronnen voor contacten

U kunt contacten toevoegen vanuit:

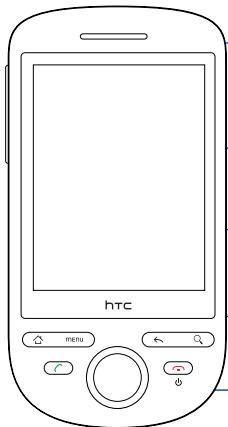

Gmail contacten

Gmail contacten worden naar uw telefoon geïmporteerd nadat u een Google Account hebt ingesteld. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.



SIM-kaart

Zie "Alle contacten vanaf uw SIM-kaart importeren" in dit hoofdstuk voor meer informatie.



Telefooncontacten

Zie "Zo voegt u een nieuwe contactpersoon toe" in dit hoofdstuk voor meer informatie.



Exchange ActiveSync Server

Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.



Contacten op uw pc

Zie "HTC Sync gebruiken" in hoofdstuk 9.

3.2 Het scherm Contacten

Het scherm Contacten geeft u snel toegang tot alle contacten, favoriete contacten, en groepen. Het scherm Contacten heeft de volgende tabbladen:



Tab	Funcities
Allen	Geeft u toegang tot alle contacten op uw telefoon, waaronder Google-contacten, Exchange ActiveSync-contacten en contacten welke op de SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt dit tabblad ook gebruiken om Mijn visitekaartje te openen of bij te werken. Zie "Mijn visitekaartje instellen" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
Favoriet	Toont een lijst met favoriete contacten waar u snel toegang toe hebt. Zie "Favorieten" in dit hoofdstuk voor meer informatie.
Groepen	Plaats contacten in groepen zodat u eenvoudig een SMS, MMS of e-mail naar een groep kunt sturen. Zie voor meer informatie "Met groepen werken" verderop in dit hoofdstuk.
Updates en gebeurtenissen	Waarschuwt u wanneer uw gekoppelde Facebook-contacten hun profiel bijwerken, binnenkort een activiteit hebben of foto's aan hun account toevoegen. In dit tabblad kunt u ook zien wanneer uw gekoppelde Flickr-contacten foto's aan hun accounts toevoegen. Zie "Facebook en Flickr updates bekijken" in dit hoofdstuk.
Oproepen	Een overzicht van alle gebelde nummers en ontvangen en gemiste gesprekken. Zie "De oproepgeschiedenis gebruiken" in hoofdstuk 2.

Mijn visitekaartje instellen

Mijn visitekaartje is een handige manier om uw persoonlijke contactgegevens op te slaan, zodat u deze eenvoudig via MMS kunt verzenden. Als u uw sociale netwerken hebt ingesteld, kunt u uw Facebook-status bijwerken of uw Flickr-albums bekijken.

Mijn visitekaartje instellen

1. Tik in het tabblad **Allen** van het scherm **Contacten** op **Mij** en tik op **Tik hier om contact te bewerken**.
2. Typ uw naam en contactgegevens.
3. Tik op **Facebook** of op **Flickr** en geef uw aanmeldgegevens op om u bij Facebook of Flickr aan te melden zodat u berichten van vrienden kunt ontvangen. Nadat u een account hebt ingesteld, keert u terug naar uw contactgegevens.
4. Tik op **Opslaan**.

Contacten bekijken en beheren


Het tabblad **Allen** van het scherm **Contacten** laat alle contacten zien, waaronder Google-contacten, Exchange ActiveSync-contacten, telefooncontacten, en contacten op uw SIM-kaart.

Een nieuwe contactpersoon maken.

Tik hierop om Mijn visitekaartje te bewerken of bij te werken

SIM-kaartcontacten

Tik op een contact om de detailgegevens voor die contactpersoon te openen.

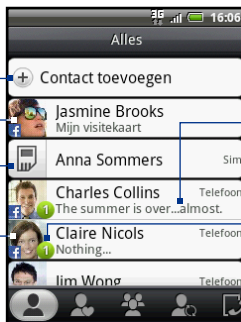

De Facebook-status verschijnt als u de contactpersoon aan zijn of haar Facebook-account koppelt.

Dit pictogram verschijnt als een contactpersoon:

- U een nieuw SMS- of e-mailbericht heeft gezonden, of u tevergeefs heeft gebeld.
- Zijn of haar Facebook-profiel heeft bijgewerkt of foto's op Flickr geplaatst.
- Aankomende Facebook-activiteiten heeft.

Opmerking Druk op MENU, tik op **Weergeven** als u alleen bepaalde typen contacten wilt bekijken, bijvoorbeeld Google of Exchange ActiveSync. Selecteer het gewenste contacttype en tik op **OK**.


Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Alle op **Contact toevoegen**.
2. Selecteer het type contact. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd. Zie voor meer informatie "Bronnen voor contacten" in dit hoofdstuk.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik voor het type Exchange of telefooncontact in het veld Naam, typ de voor- en achternaam van de contactpersoon en kies de volgorde waarin u de namen wilt weergeven. Tik op **OK**.
 - Tik voor het contacttype SIM of Google in het veld Naam en typ de naam.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op **Opslaan**.

Zoeken naar een contact

1. Druk in het tabblad Allen op MENU en tik op **Contacten zoeken**.

Tip Ook in het scherm Contacten kunt u op Zoeken drukken.
2. Typ in de zoekbalk de eerste paar letters van de voor- of achternaam van de gezochte contactpersoon. Overeenkomstige contacten worden getoond.

Tip Als de lijst lang is, kunt u meer resultaten bekijken door op  te tikken om het schermtoetsenbord te verbergen.
3. Tik op de contactpersoon waarvan u het scherm Contactdetails wilt openen. Zie voor informatie over wat u in dit scherm kunt doen "Het scherm Contactdetails" in dit hoofdstuk.

Gegevens van een contact bewerken

1. Houd in het tabblad **Allen** de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contact bewerken**.
2. Typ de nieuwe gegevens voor de contact.
3. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op **Opslaan**.

Alle contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

U kunt alle contacten op uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren. U kunt ze importeren als telefooncontacten of als Exchange ActiveSync-contacten als u de betreffende accounts hebt ingesteld (zie voor meer informatie "Bronnen voor contacten" in dit hoofdstuk).

1. Druk in het tabblad **Alle** op **MENU** en tik op **Importeren**.
2. Selecteer het contacttype voor de geïmporteerde contacten en tik op **OK**.

Alle contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

1. Tik in het tabblad **Allen** op de contact die u wilt importeren.
2. Druk in het scherm **Contactdetails** op **MENU** en tik op **Opslaan in Contacten**.
3. Selecteer het contacttype voor de geïmporteerde contacten en tik op **OK**.

Meerdere contacten verwijderen

1. Druk in het tabblad **Allen** op **MENU** en tik op **Contacten verwijderen**.
2. Selecteer de contacten die u wilt wissen en tik op **Gereed**.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Een contact verwijderen

Houd in het tabblad **Allen** de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contact verwijderen**. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Contactgegevens via MMS verzenden als een vCard

Houd in het tabblad **Allen** de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contact verzenden als vCard**. Typ de ontvanger en eventueel een bericht en tik op **Verzenden**.

- Opmerkingen**
- Om uw eigen contactgegevens te verzenden tikt u in het tabblad **Allen** op **Mijn visitekaartje** en tikt u op **Mijn visitekaartje verzenden**.
 - Contacten op de SIM-kaart moet u eerst importeren naar uw telefoon voordat u de contactgegevens daarvan kunt verzenden.

3.3 Favorieten

Voeg in het tabblad **Favorieten** de mensen toe waarmee u het meest contact hebt, zodat u deze altijd snel kunt bereiken.

Een favoriete contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad **Favorieten** op **Favoriet toevoegen**, en tik op de contactpersoon die u wilt toevoegen.
2. Selecteer een standaard communicatiemethode. Als u de widget **Contacten** aan het beginscherm hebt toegevoegd, kunt u op een favoriete contactpersoon tikken om hem of haar rechtstreeks te bereiken. Zie voor meer informatie "De widget **Contacten** toevoegen" eerder in dit hoofdstuk.

Een favoriete contactpersoon verwijderen

1. Tik in het tabblad **Favorieten** op **MENU** en tik op **Favoriet verwijderen**.
2. Selecteer de favoriete contact die u wilt wissen en tik op **Gereed**.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

3.4 Werken met groepen

In het tabblad Groepen kunt u contacten in groepen plaatsen zodat u eenvoudig een SMS, MMS of e-mail naar een groep kunt sturen.

Een groep maken en contacten toevoegen

1. Tik in het tabblad Groepen op **Groep toevoegen**.
2. Voer een naam in voor de groep.
3. Tik op **Contact toevoegen aan groep**.
4. Selecteer de contacten die u in de groep wilt plaatsen en tik op **Gereed**.

Tip Als uw lijst met contacten lang is, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel naar contacten te zoeken of op  tikken om het schermtoetsenbord te verbergen en naar de onderkant van de lijst met contacten te gaan.


5. Tik op **Opslaan**.

Een groep verwijderen

Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt die u wilt verwijderen en tik op **Groep verwijderen**.

Contacten aan een groep toevoegen of er uit verwijderen

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op **Contact aan groep toevoegen**, selecteer de contacten die u wilt toevoegen en tik op **Gereed**.

Tip Als uw lijst met contacten lang is, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel naar contacten te zoeken of op  tikken om het schermtoetsenbord te verbergen en naar de onderkant van de lijst met contacten te gaan.

3. Tik op (X) rechts van de contactnaam om deze uit de groep te verwijderen. Tik op **Opslaan**.

Groepen op uw telefoon synchroniseren met de groepen in uw Google-account

Tik in het tabblad Groepen op MENU, tik op **Groepen synchroniseren**, selecteer de groepen die u wilt synchroniseren en tik op **Opslaan**.

Een SMS- of MMS-bericht naar alle contacten in een groep sturen

Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bericht sturen**. Zie hoofdstuk 5 voor aanwijzingen over het samenstellen en verzenden van berichten.

Opmerking Uw provider belast u voor elk verzonden bericht. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt u voor vijf berichten belast.

Een e-mailbericht naar alle contacten in een groep sturen


Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep e-mail sturen**. Zie hoofdstuk 5 voor aanwijzingen over het samenstellen en verzenden van berichten.

3.5 Facebook en Flickr updates bekijken


Met de toepassing Contacten op uw telefoon kunt u alle Facebook- en Flickr-updates van uw contacten op een handige plaats zien.

In het tabblad Updates en gebeurtenissen kunt u het volgende doen:

- Tik op **Mijn updates** om uw Facebook-berichten te zien, zoals uitnodigingen van vrienden en muur-updates. Tik op een item om de browser te openen en naar de relevante webpagina in Facebook of Flickr te gaan.
- Koppel uw contacten aan hun Facebook- en Flickr-accounts. Zie "De Facebook-accounts van uw contacten koppelen" in dit hoofdstuk voor details.
- Als uw contactpersonen een Facebook-account hebben, kunt u hun huidige status en aankomende activiteiten bekijken en bericht ontvangen als hun profielgegevens veranderen.
- Als uw contacten Flickr-accounts hebben, kunt u berichten over hun nieuwe foto-uploads zien.

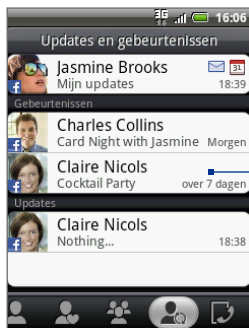

Tik op een bericht om het tabblad Updates en gebeurtenissen van het scherm Contactdetails te openen voor de betreffende contactpersoon.

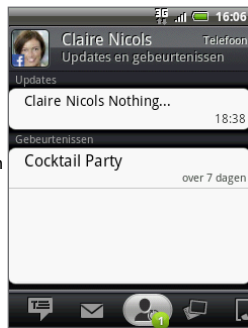


Tip In het tabblad **Albums** van het scherm Contactdetails worden de recente foto-albums op Facebook en Flickr getoond. Tik op een album om de foto's in het programma Albums te bekijken. Zie hoofdstuk 7 voor informatie over wat u met het programma Albums kunt doen.

Aanmelden bij Facebook of Flickr

1. Tik in het tabblad **Allen** van het scherm Contacten op **Mijn visitekaartje**, druk op **MENU** en tik op **Bewerken**.
2. Schuif omlaag en tik op **Facebook** of op **Flickr**.
3. Typ uw aanmeldgegevens en tik op **Aanmelden**.

Opmerking Mogelijk wordt u gevraagd om de HTC Flickr client toestemming te geven om verbinding te maken met de website van Flickr. U moet toestemming geven om uw Flickr-account te openen.

Aanmelden bij Facebook of Flickr

1. Tik in het tabblad **Allen** van het scherm Contacten op **Mijn visitekaartje**, druk op **MENU** en tik op **Bewerken**.
2. Tik op  om het schermtoetsenbord te verbergen en tik op **Facebook** of op **Flickr**.
3. Als een vraag verschijnt, tikt u op **OK** en vervolgens op **Opslaan**.

Uw Facebook-status bijwerken

Tik in het tabblad Allen van het scherm Contacten op **Mijn visitekaartje** en tik op **Facebook**. Voer de nieuwe status in en tik vervolgens op **Delen**.

Verbinding maken met de Facebook-accounts van uw contactpersonen

1. Ga in het scherm Contacten naar het tabblad Updates en gebeurtenissen.
2. Als u geen verbinding met Facebook hebt gemaakt in Mijn visitekaartje tikt u op **Verbinden met Facebook** en typt u uw aanmeldgegevens voor Facebook.
3. Tik op **Koppel profielen**.
Opmerking De knop **Koppel profielen** verschijnt als Contacten contactnamen bevat die overeenkomen met die in uw vriendenlijst op Facebook. Het kan even duren voor deze knop verschijnt.
4. Selecteer in het scherm Passende vrienden selecteren de contacten van wie u verbinding wilt maken met de Facebook-accounts en tik op **Volgende**.
Opmerking Als u later een verbinding wilt maken met een contactpersoon die niet in de lijst stond, opent u zijn of haar scherm Contactdetails, open het tabblad Updates en gebeurtenissen en tik op **Koppel Facebook-profiel**. Zie voor meer informatie "Het scherm Contactdetails" in dit hoofdstuk.
5. Selecteer in het berichtenvak Link profile:
 - **Foto gebruiken**. Gebruik de foto's van de Facebook-profielen van uw vrienden als foto voor hun contactgegevens op uw telefoon.
 - **Verjaardag gebruiken**. Sla de in Facebook opgegeven verjaardag van uw vrienden in de contactdetails op uw telefoon op.
6. Tik op **Gereed**.


Update-instellingen voor Facebook en Flickr bijwerken

Open in het scherm Contacten het tabblad Updates en gebeurtenissen, druk op MENU en tik op **Instellingen gegevensverbinding**.

3.6 Het Contact detailscherm

Als u in het scherm Contacten op een contactpersoon tikt, verschijnt het scherm Contactdetails met een overzicht van de informatie die u voor die contactpersoon hebt opgeslagen, uitgewisselde berichten en telefoongesprekken met die persoon, Facebook-meldingen enzovoort.

Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

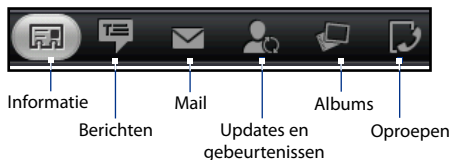

Tab	Functies
Informatie	Toont de informatie die u voor de contactpersoon hebt opgeslagen, en laat u rechtstreeks met de contactpersoon in contact komen door een van de getoonde methoden aan te raken. Als voor de contactpersoon bijvoorbeeld een telefoonnummer voor zijn werk is opgenomen, tikt u op Werkbellen om dat nummer te bellen. U kunt ook een van de telefoonnummers van de contactpersoon als snelkiesnummer toevoegen. Zie voor informatie hierover "Een snelkeuze voor een contact maken" in dit hoofdstuk.
Berichten	Toont de SMS- en MMS-berichten die u met de contactpersoon hebt uitgewisseld. Tik op een bericht om dit te bekijken. Druk om een nieuw bericht te sturen op MENU en tik op SMS verzenden . Zie voor meer informatie over synchronisatie Hoofdstuk 5.
Mail	Toont e-mailberichten die u van de contactpersoon hebt ontvangen. Tik op een e-mail om deze te bekijken. Druk om een nieuw bericht te sturen op MENU en tik op Nieuwe mail . Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over e-mail.

Tab	Functies
Updates en gebeurtenissen	Toont de Facebook-status van de contactpersoon, updates en gebeurtenissen, en laat zien wanneer hij of zij nieuwe foto's naar Flickr uploadt. Als een bericht over de verjaardag van de contactpersoon verschijnt, kunt u daar op tikken om de contactpersoon te bellen of om een felicitatie te sturen.
Albums	Toont de fotoalbums van de contactpersoon op Facebook en Flickr. Zie hoofdstuk 7 voor informatie over wat u met het programma Albums kunt doen.
Oproepen	Geeft een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon. Tik op een item in de lijst om de contactpersoon met het getoonde nummer te bellen.

Een snelkeuze voor een contact maken

1. Tik in het tabblad Informatie van het scherm Contactdetails op MENU en tik op **Snelkeuze instellen**.
2. Tik in Nummer op **Niet gedefinieerd** en vervolgens op het contactnummer dat u aan het snelkiesnummer wilt toevoegen.
3. Tik in Locatie op **Niet gedefinieerd** en tik op een snelkiesnummer (nummer 2 tot 9). Als u deze toets in de Telefoon-toepassing ingedrukt houdt, wordt de contactpersoon gebeld. Zie voor meer informatie "Een snelkeuzenummer bellen" in hoofdstuk 2.
4. Tik op **Opslaan**.


Hoofdstuk 4 - Tekst invoeren

4.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. U kunt kiezen uit deze indelingen voor het schermtoetsenbord: **QWERTY**, **Compacte QWERTY**, and **toetsenblok**.

Het liggende schermtoetsenbord gebruiken

Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen of u de liggende stand van het toetsenbord wilt gebruiken door de telefoon te kantelen, zodat u een groter toetsenbord krijgt waarmee u gemakkelijk met twee duimen kunt typen.

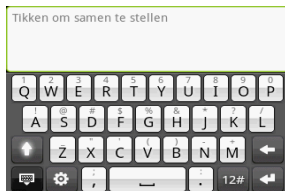

Opmerkingen

- Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.
- Niet alle toepassingen ondersteunen het liggende toetsenbord.

QWERTY

QWERTY is een toetsenbordindeling die overeenkomt met het toetsenbord van een computer.

- Tik om letters te typen.
- Houd ingedrukt om letters met accenten, cijfers of symbolen in te voeren.

- Tik hierop om een hoofdletter in te voeren.
- Houd ingedrukt om Caps Lock in te schakelen.

Het toetsenbord verbergen.

Touchinvoerinstellingen openen. Zie "Touchinvoerinstellingen aanpassen" voor details.




Toont de lijst met kandidaatwoorden als woordvoorspelling is ingeschakeld. Tik op een woord om het in te voeren in de tekst. Tik op  om meer mogelijke woorden te bekijken.

Het vorige teken wissen.

Een nieuwe regel maken.

Ga naar het numerieke- en symbooltoetsenbord. Zie "Getallen en symbolen typen" voor details.

Tekst invoeren met QWERTY

1. Start een programma dat tekstinput accepteert
2. Tik op , en daarna op **Toetsenbordtypen > QWERTY**.
3. Tik op de toetsen van het toetsenbord om de tekst in te voeren.

Compacte QWERTY

Compacte QWERTY is een type schermtoetsenbord dat 20 toetsen bevat. Dankzij de grote toetsen waar u makkelijk op kunt tikken en de geavanceerde functies, zoals XT9 voorspellende invoer, kunt u tekst sneller en nauwkeuriger invoeren.

The image shows a mobile phone screen with a text input field containing the word "Simple". Below the input field is a keyboard with 20 large keys. A word suggestion bar above the keyboard shows "Simple" and "Simplification". The keyboard has a top row with letters i, 1, 2, 3, +, and a bottom row with letters z, x, c, v, b, n, m. There are also function keys like "XT9", "ABC", and "12#".

Tik hierop om te schakelen tussen **multitikken** en **XT9**-modus.

- Tik hierop om een hoofdletter in te voeren.
- Houd ingedrukt om Caps Lock in te schakelen.

Het toetsenbord verbergen.

Touchinvoerinstellingen openen.
Zie "Touchinvoerinstellingen aanpassen" voor details.

Toont de lijst met woordsuggesties in xT9-modus. Tik op een woord om het in te voegen in de tekst. Tik op een woord om het in te voegen in de tekst. Tik op om meer mogelijke woorden te bekijken.

- Tik hierop om letters of symbolen in te voeren.
- Houd ingedrukt om letters met accenten, cijfers of symbolen in te voeren.

Het vorige teken wissen.

Een nieuwe regel maken.

Ga naar het numerieke- en symbooltoetsenbord. Zie "Getallen en symbolen typen" voor details.

Tekst invoeren met Compacte QWERTY

1. Start een programma dat tekstinput accepteert
2. Tik op en daarna op **Toetsenbordtypen > Compacte QWERTY**.
3. Tik op de toetsen van het toetsenbord om de tekst in te voeren.

Toetsenblok van telefoon

Het toetsenblok van de telefoon is een schermtoetsenblok met 12 toetsen en een indeling die overeenkomt met het toetsenblok van een mobiele telefoon, plus een aantal extra toetsen. Het toetsenblok van de telefoon heeft grote toetsen en geavanceerde invoerfuncties, zoals XT9 voorspellende invoer, waardoor u tekst sneller kunt invoeren in berichten en documenten.

Tik hierop om te schakelen tussen **multitikken** en **XT9**-modus.


- Tik hierop om een hoofdletter in te voeren.
- Houd ingedrukt om Caps Lock in te schakelen.

Het toetsenbord verbergen.

Touchinvoerinstellingen openen.
Zie "Touchinvoerinstellingen aanpassen" voor details.



Toont de lijst met woordsuggesties in XT9-modus. Tik op een woord om het in te voegen in de tekst.

Tik op een woord om het in te voegen in de tekst. Tik op  om meer mogelijke woorden te bekijken.


- Tik hierop om letters of symbolen in te voeren.
- Houd ingedrukt om letters met accenten, cijfers of symbolen in te voeren.

Het vorige teken wissen.

Een nieuwe regel maken.

Ga naar het numerieke- en symbooltoetsenbord. Zie "Getallen en symbolen typen" voor details.


Tekst invoeren met het toetsenblok van de telefoon

1. Start een programma dat tekstinput accepteert
2. Tik op , en daarna op **Toetsenbordtypen > Toetsenblok van telefoon**.
3. Tik op de toetsen van het toetsenbord om de tekst in te voeren.

4.2 Getallen en symbolen typen

Ga naar het numerieke- en symbolenschermtoetsenbord zodat u cijfers en algemene symbolen zoals haakjes, accolades, valutatekens, interpunctietekens, speciale tekens enzovoort kunt typen.


Tik om naar het numerieke en symbolentoetsenbord te gaan op **12#** op het alfanumerieke toetsenbord.

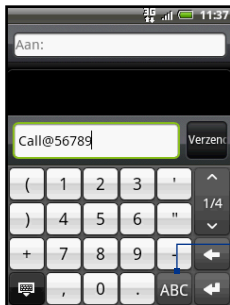

Compacte QWERTY en
Toetsenblok van telefoon

Tik om meer
symbolen te
tonen.


Tik om terug te keren
naar het alfanumerieke
toetsenbord.

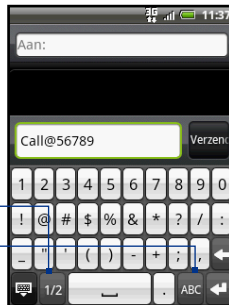

QWERTY-toetsenbord

4.3 Touchinvoerstellingen aanpassen

Open de Touchinvoerstellingen op een van de volgende wijzen:

- Tik op een van de toetsenbordindelingen op  om de Touchinvoerstellingen te openen.
- Druk op het beginscherm op MENU en tik op **Instellingen > Land en tekst > Touchvoer**.

Touchinvoerstellingen

- **Toetsenbordtypen** tik om de gewenste toetsenbordindeling te selecteren. U kunt kiezen uit QWERTY, Toetsenblok van telefoon, of Compact toetsenbord.
- **Taal toetsenbord** Tik om de taalindeling van het toetsenbord te selecteren.
- **Tekstinvoer** tik om tekstinvoeropties in te stellen, het toetsenbord te kalibreren en geluid- en/of trillingsfeedback bij het indrukken van een toets in te stellen. Zie “Tekstinvoer” voor details.

Tekstinvoer

- **QWERTY**
 - **Volgend woord** Typefouten corrigeren door het juiste woord uit de voorgestelde lijst te kiezen op basis van de ingetikte tekens en tekens van de toetsen rondom.
 - **Spellingscorrectie** Typefouten corrigeren door het juiste woord uit de voorgestelde lijst te kiezen op basis van de ingetikte tekens en tekens van de toetsen rondom.
- **Telefoontoetsenbord en compacte QWERTY**
 - **Spellingscorrectie** Typefouten corrigeren door het juiste woord uit de voorgestelde lijst te kiezen op basis van de ingetikte tekens en tekens van de toetsen rondom.

- **Woordaanvulling** Bij het gebruik van **Compacte QWERTY** of **telefoon-toetsenblok** kunt u kiezen uit een lijst van mogelijke combinaties aan de hand van de tekens die op de toetsen staan welke u hebt aangeraakt.
- **Andere instellingen**
 - **Feedback geluid** Selecteer dit voor een klikkend geluid telkens wanneer u een toets op het toetsenbord aanraakt.
 - **Trillen tijdens typen** Selecteer dit om trillen in te schakelen telkens wanneer u een toets op het toetsenbord aanraakt.
- **Nauwkeurigheid vingeraanraking**
 - **Kalibratietool** Tik om de aanraaknauwkeurigheid van het toetsenbord opnieuw te kalibreren. Kalibreer het toetsenbord opnieuw als u merkt dat de toetsen niet nauwkeurig op uw aanraken reageren.
 - **Kalibratie resetten** Tik om de fabrieksinstelling van de kalibratie te herstellen.


Hoofdstuk 5 - Berichten uitwisselen

5.1 SMS- en MMS-berichten sturen

Met de toepassing **Berichten** kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden naar andere mobiele telefoons.

Berichten openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en tik op **Berichten**.

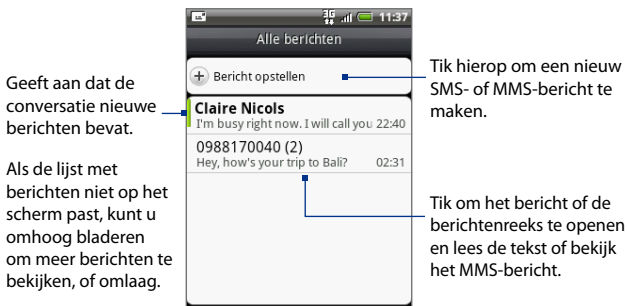

SMS- en MMS-berichten maken en verzenden


Korte tekstberichten (sms) naar andere mobiele telefoons sturen. Als u het aantal tekens voor een tekstbericht hebt overschreden, wordt het bericht als één enkel bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.

MMS-berichten, ook wel multimediaberichten genoemd, kunnen tekst, afbeeldingen, een opgenomen stem, een audio- of videobestand, een diavoorstelling, contactkaart (vCard) of afspraak (vCalendar) bevatten.

Opmerking Berichten zet een tekstbericht automatisch om naar een multimediabericht als u een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt of een bijlage hebt toegevoegd.

Een SMS-bericht maken en verzenden

1. Tik in het scherm Alle berichten op **Bericht opstellen**. Een venster verschijnt waarin u het bericht kunt typen.
2. Typ in het veld Aan het mobiele telefoonnummer van de ontvanger. U kunt ook de eerste paar letters van de naam van de ontvanger typen om een lijst met passende namen uit de opgeslagen contacten te tonen, en vervolgens op een ontvanger tikken om het telefoonnummer van deze persoon automatisch in te vullen.

Typ een naam om een contact op te zoeken of tik op  om een telefoonnummer te typen.

Tik hierop om automatisch het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon in te voeren.

Opmerking

Het telefoonnummer is alleen zichtbaar als het nummer is opgeslagen onder Mobiel in Contacten.



3. Tik op het tekstvak "Tik om op te stellen" en typ uw bericht.

Opmerking Als u in de buurt van de tekengrens voor een enkel bericht komt, verschijnt een teller in de rechterbovenhoek van het tekstvak die aangeeft hoeveel tekens er nog over zijn. Wanneer u deze grens overschrijdt, wordt een nieuw bericht gemaakt. Alle berichten worden echter automatisch samengevoegd tot één bericht bij ontvangst.

4. Tik als u klaar bent op **Verzenden** om het tekstbericht te verzenden.

Opmerking Als u een ontvangstrapport wilt ontvangen zodat u weet wanneer een SMS-bericht is ontvangen, drukt u in de berichtenlijst op MENU en tikt u op **Instellingen**. Schakel onder MMS settings (MMS-instellingen) het selectievakje **Bezorgingsrapporten** in.

Een MMS-(multimedia-)bericht maken en verzenden

1. Tik in het scherm Alle berichten op **Bericht opstellen**. Er wordt een scherm geopend waarin u het bericht kunt typen.
2. Typ in het veld Aan het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger. U kunt ook de eerste paar letters van de naam van de ontvanger typen om een lijst met passende namen uit de opgeslagen contacten te tonen, en vervolgens op een ontvanger tikken om het telefoonnummer of e-mailadres van deze persoon automatisch in te vullen.

Tip Voeg een onderwerpregel toe door op MENU te drukken en op **Onderwerp toevoegen** te tikken.

3. Tik op het tekstvak dat de tekst "Tik om op te stellen" bevat en typ uw bericht.



Opmerking Als u in de buurt van de tekengrens voor een enkel bericht komt, verschijnt een teller in de rechterbovenhoek van het tekstvak die aangeeft hoeveel tekens er nog over zijn.

4. Druk op MENU en tik op **Toevoegen**.

5. Selecteer in het venster Attach een van de volgende bestandsbijlagen:
 - **Afbeelding**. Opent de toepassing Albums. Selecteer een foto om aan uw bericht toe te voegen.
 - **Video**. Opent de toepassing Albums. Selecteer een video om aan uw bericht toe te voegen.
 - **Audio**. Opent het scherm Muziek selecteren. Tik op een audiobestand om het te selecteren en tik op **OK** om het bestand aan het bericht toe te voegen. Het muziekbestand wordt afgespeeld als u er op tikt.
 - **Locatie**. Hiermee voegt u een Footprint of locatie aan een kaart toe. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie.

- **Contact (vCard).** Hiermee voegt u details toe van een contact op uw telefoon.
- **Afspraak (vCalendar).** Hiermee voegt u een afspraak toe uit de Agenda.
- **Maken.** Hiermee maakt u een foto, legt u video of audio vast, of maakt u een diavoorstelling, en voegt u het resultaat aan het bericht toe.
 - **Camera.** Opent het programma Camera. Maak een foto van het onderwerp en tik op **Gereed** om deze aan het bericht toe te voegen. Zie voor meer informatie over de toepassing Camera “Werken met camera en camcorder” in hoofdstuk 7.
 - **Video opnemen.** Opent het programma Camcorder. Maak een video en tik op **Gereed** om deze aan het bericht toe te voegen. Zie voor meer informatie over de toepassing Video “Video’s maken” in hoofdstuk 7.
 - **Audioopnemen.** Opent de Spraakopname. Tik op  om uw bericht op te nemen en tik op  om de opname te stoppen.
 - **Diavoorstelling.** Opent het scherm Diavoorstelling bewerken. Tik op **Dia toevoegen** om een nieuwe dia te maken. Tik op de gemaakte dia (bijvoorbeeld dia 1), tik op **Foto invoegen** en selecteer de foto die u aan de dia wilt toevoegen. U kunt ook naar het tekstvak navigeren en een bijschrift toevoegen. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed** om de diavoorstelling aan het bericht te koppelen.



- Tips**
- Tik bij het bewerken van meerdere dia's op  om de volgende dia te bewerken, of op  om terug te keren naar de vorige dia.
 - Druk tijdens het bewerken van de diavoorstelling op MENU om de diavoorstelling te bekijken, muziek of video aan een dia toe te voegen, een dia te verwijderen enzovoort.
6. Als u klaar bent met het samenstellen van het bericht, tikt u op **Verzenden**.

Opmerking Als u een ontvangstrapport wilt ontvangen zodat u weet wanneer een SMS-bericht is ontvangen, drukt u in de berichtenlijst op MENU en tikt u op **Instellingen**. Klik in het keuzevakje **Bezorgingsrapporten** onder de MMS-instellingen.

Een bericht als concept opslaan

Wanneer u een SMS- of MMS-bericht maakt, kunt u op de knop TERUG drukken om uw bericht automatisch als concept op te slaan. Als u het bericht verder wilt bewerken, tikt u op het bericht in het scherm Alle berichten. Ga verder met het bewerken van het bericht en tik op **Verzenden** om het te verzenden.

SMS- en MMS-berichten ontvangen

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af, trilt hij of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt. Zie "Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen" verderop in dit hoofdstuk als u de meldingen voor nieuwe berichten wilt aanpassen.



Er wordt ook een pictogram voor een nieuw bericht () weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk om het nieuwe SMS- of MMS-bericht te melden. Het pictogram **Berichten** (indien op het beginscherm getoond) geeft ook het aantal nieuwe berichten weer .

Zie de volgende sectie voor het openen van een bericht.

Berichten en berichtenreeksen beheeren

SMS- en MMS-berichten die u verzendt naar en ontvangt van een contactpersoon (of nummer) worden gegroepeerd in een conversatie of berichtenreeks in het scherm Alle berichten. U kunt in een SMS- of MMS-berichtenreeks zien welke berichten u hebt uitgewisseld met de contactpersoon op het scherm (net als bij een chatprogramma). Berichtenreeksen worden weergegeven in volgorde van ontvangst, met het laatste bericht bovenaan in de reeks.

Een SMS-bericht openen en lezen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op BEGIN en raak de statusbalk aan; schuif omlaag om het meldingenvenster te openen. Tik op het nieuwe bericht om dit te openen en lezen.
- Tik in het scherm Alle berichten op het bericht of de berichtenreeks om het te openen en lezen.

Om terug te keren naar het scherm Alle berichten vanuit een berichtenreeks, drukt u op MENU en tikt u op **Alle berichten**.

- Opmerkingen**
- Om de details van een bepaald bericht te bekijken in de berichtenreeks, raakt u het bericht aan om het menu te openen, waarna u op **Berichtdetails weergeven** tikt.
 - Als een bericht een koppeling naar een webpagina, een e-mailadres of een telefoonnummer bevat, tikt u op een koppeling om het scherm Koppeling selecteren te openen. Tik in dit scherm op de koppeling naar de webpagina om deze in Browser te openen, tik op het telefoonnummer om Telefoon te openen en het nummer te bellen, of tik op het e-mailadres om een nieuw bericht te sturen.

Een MMS-bericht openen en lezen


1. Tik in het scherm Alle berichten op het bericht of de berichtenreeks om het te openen en lezen.
2. Tik op de knop **Afspelen** rechts van een MMS-bericht om het te bekijken.

Tip U kunt de bijlage van het MMS-bericht op de geheugenkaart opslaan. Houd hiertoe het bestand aangeklikt en tik in het optiemenu op **Bijlage naar geheugenkaart kopiëren**.


- Opmerkingen**
- Wanneer **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Tik op de knop **Download** rechts van het bericht om het hele bericht op te halen. Wanneer het bericht is gedownload, tikt u op **Afspelen** om het bericht te bekijken. Zie "Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen" later in dit hoofdstuk voor meer informatie.
 - Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.

Een SMS- of MMS-bericht beantwoorden

1. Tik in het scherm Alle berichten op een SMS- of MMS-bericht om dit te openen en lezen.
2. Tik in het tekstvak, schrijf het antwoord en tik op **Verzenden**.

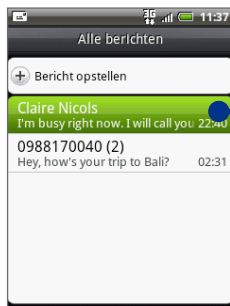

Tik hierop om het bericht te openen.

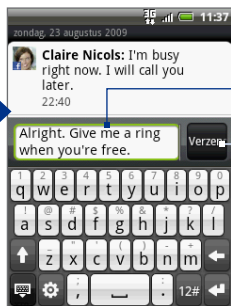

Voer hier uw antwoord in.

Tik hierop om uw antwoord te verzenden.

Tip

Om met een MMS-bericht op een SMS-bericht te antwoorden, opent u u het SMS-bericht, drukt u op MENU en tikt u op **Onderwerp toevoegen** of op **Toevoegen**. Het SMS-bericht wordt automatisch geconverteerd naar een MMS-bericht.

Een bericht of een berichtenreeks wissen

1. Tik in het scherm **Alle berichten op de berichtenreeks die u wilt wissen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Druk om de hele lijst te wissen op **MENU** en tik op **Verwijderen**. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik u op **OK**.
 - Als u een bericht uit een reeks wilt verwijderen, houdt u het bericht aangetikt dat u wilt verwijderen en tik u op **Bericht verwijderen** in het optiemenu. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik u op **OK**.

Opmerking Druk om meerdere berichten in het scherm **Alle berichten te wissen op MENU**, tik op **Wissen**, selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Wissen**.

Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen

Druk in het scherm **Alle berichten op MENU** en tik op **Instellingen** om de instellingen voor SMS- of MMS-berichten aan te passen. U kunt de volgende opties instellen:

Sms-instellingen

Bezorgingsrapporten	Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
Servicecentrum	Toont het nummer van het servicecentrum. Tik om het nummer te wijzigen. Aanbevolen wordt om het nummer niet te wijzigen omdat dit problemen kan opleveren bij het ontvangen en verzenden van berichten.
Berichten op de SIM-kaart beheren	Tik om SMS-berichten te bekijken die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt deze berichten ook verwijderen of naar het geheugen van de telefoon kopiëren

MMS-instellingen

Bezorgingsrapporten	Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
Leesrapporten	Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen of elke ontvanger het bericht heeft gelezen of zonder te lezen heeft verwijderd.
Automatisch ophalen	Selecteer deze optie om alle MMS-berichten automatisch volledig op te halen. Hierna worden de MMS-berichtkop en de eigenlijke tekst plus bijlagen automatisch naar de telefoon gedownload. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden alleen de berichtkoppen opgehaald en weergegeven in het scherm Alle berichten.
Automatisch ophalen tijdens roamen	Selecteer deze optie om alle MMS-berichten tijdens roamen automatisch volledig op te halen. Dit kan extra kosten opleveren.
Prioiteit	Stel de berichtprioriteit in van verzonden MMS-berichten.
Maximale berichtgrootte	Stel de maximale bestandsgrootte van een MMS-bericht in. Het MMS-bericht wordt niet verzonden als het groter is dan de hier ingestelde waarde.

Meldingsinstellingen

Meldingen	Selecteer deze optie als u een melding in de statusbalk wilt zien bij aankomst van een nieuw SMS- of MMS-bericht.
Selecteer geluid	Als u wilt dat de telefoon een beltoon afspeelt wanneer u een nieuw bericht ontvangt, tikt u op deze optie en selecteert u een beltoon speciaal voor nieuwe SMS- en MMS-berichten. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
Trillen	Selecteer deze optie als u wilt dat de telefoon trilt wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt.


De widget Berichten toevoegen

Voeg de widget Berichten toe zodat u uw berichten in het beginscherm kunt lezen. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

5.2 Mailgebruiken

Met de toepassing **Mail** kunt u externe POP3 of IMAP e-mailaccounts toevoegen van populaire e-mail service providers op het web zoals Yahoo!® Mail Plus, en AOL®. Hiermee kunt u ook een Exchange ActiveSync-account op uw telefoon toevoegen.

Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Druk op **BEGIN**, tik op , en tik vervolgens op **Mail**.
2. Tik in het scherm Een mail provider zoeken op **Overige (POP3/IMAP)**.


Opmerking Als het gewenste accounttype niet in de database van de telefoon voorkomt, wordt u gevraagd om meer details op te geven. We raden aan om alle specifiek informatie voor de e-mail account op te geven, zoals instellingen voor binnenkomende en uitgaande server, voor u verder gaat.

3. Voer uw **E-mailadres** en het **Wachtwoord** voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
4. Voer de **Accountnamen uw naam** in en tik op **Setup voltooiën**.

Een POP3/IMAP-account toevoegen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u in het scherm Accounts staat, drukt u op **MENU** en tikt u op **Nieuwe account**
- Als u in het postvak van een e-mail account staat, drukt u op **MENU** en tikt u op **Meer > Nieuwe account**.

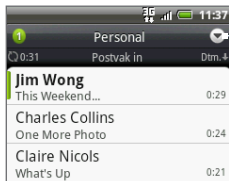


Tik in een postvak op de pijl om naar een andere account te schakelen en selecteer de gewenste e-mailaccount.

Een Microsoft Exchange ActiveSync account toevoegen

U kunt slechts één Microsoft Exchange ActiveSync-account op uw telefoon toevoegen.

Vereiste U kunt synchroniseren met een Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) of Microsoft Exchange Server 2007.

1. Druk op **BEGIN**, tik op , en tik vervolgens op **Mail**.
2. Tik in het scherm Een mail provider zoeken op **Microsoft Exchange ActiveSync**.

Opmerking Als u al een e-mail account hebt ingesteld, drukt u op **MENU** en tikt u op **Nieuwe accounts** om Microsoft Exchange ActiveSync te selecteren.

3. Typ de details van de Exchange ActiveSync account en tik op **Volgende**.

Opmerking Uw bedrijfs-Exchange Server moet auto-detect ondersteunen opdat de telefoon de Exchange ActiveSync account automatisch kan instellen. Als uw bedrijfs Exchange Server auto-detect niet ondersteunt, moet u de instellingen voor uw Exchange Server handmatig invoeren nadat u op **Volgende** hebt geklikt. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar de details.

4. Selecteer het type informatie dat u wilt synchroniseren en tik op **Setup voltooiën**.

Exchange ActiveSync e-mail synchroniseren

U kunt Exchange ActiveSync instellen zodat het automatisch op nieuwe Exchange ActiveSync e-mails controleert.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **Gegevenssynchronisatie** > **Exchange ActiveSync**.
2. Tik op **Schema** en typ de tijdsinterval voor het controleren op nieuwe berichten.

Tip Tik in het scherm Exchange ActiveSync op **Nu synchroniseren** onderaan het scherm om handmatig op nieuwe berichten te controleren.

Instellingen voor Exchange ActiveSync wijzigen

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen > Gegevenssynchronisatie > Exchange ActiveSync**.
2. Druk op MENU en tik op **Instellingen**.
3. Verander de algemene instellingen en de instellingen voor mail en agenda volgens uw voorkeuren.
4. Druk op TERUG als u klaar bent.

E-mailberichten maken en verzenden

1. Druk op BEGIN, tik op , en tik vervolgens op **Mail**.
2. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Samenstellen**.
Tip Tik op  in de rechterbovenhoek om naar een andere e-mail account te gaan.
3. Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Wanneer u informatie invoert, worden overeenkomende contactpersonen op het scherm weergegeven. Selecteer de ontvanger of voer het gehele adres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden. U kunt zoveel berichtontvangers toevoegen als u wilt.



- Tips**
- Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op Menu en tikt u op **Geadresseerde toevoegen > Cc of Bcc**.
 - Als u een Exchange ActiveSync-account gebruikt, drukt u op MENU en tikt u op **Geadresseerde toevoegen > Aan > Bedrijfsmap** zodat u ontvangers kunt toevoegen uit de contacten van de Exchange ActiveSync account.
4. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op. Tik op **Verzenden**.

Opmerking Tik op **Opslaan als concept** om het bericht als concept op te slaan.

E-mailberichten bekijken en beantwoorden

1. Druk op **BEGIN**, tik vervolgens op , en tik op **Mail**.
2. Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt bekijken.


Tip Tik op  in de rechterbovenhoek om naar een andere e-mail account te gaan.
3. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden** om het bericht te beantwoorden.

Bij een Exchange ActiveSync-account kunt u een bericht markeren. Tik om een bericht te markeren tijdens het lezen van het bericht op de witte vlag () in de rechterbovenhoek van het scherm. De vlag wordt rood () als u het bericht markeert.

E-mailberichten beheren

Het postvak filteren

Tik op een tab onderin het scherm om het postvak te filteren op individuele berichten, conversaties, of e-mails met bijlagen.

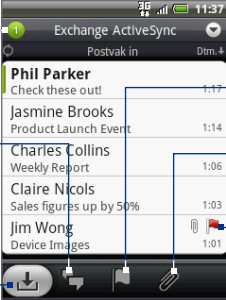

Aantal ongelezen berichten.

Conversaties
Toont e-mailberichten als conversaties. E-mailberichten zijn gegroepeerd volgens onderwerp. Tik op een e-mail om de berichten in een conversatie te tonen.

Postvak IN
Toont berichten als individuele items.

Gemarkeerd (alleen Exchange ActiveSync)
Toont alle gemarkeerde berichten.

Bijlagen
Toont alle berichten met een bijlage.

Gemarkeerd (alleen Exchange ActiveSync) bericht

Berichten sorteren

1. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Sorteren**.
2. Selecteer een van de volgende sorteeropties:
 - **Datum (Meest recent/oudste)** sorteert berichten op de tijd van ontvangst.
 - **Onderwerp (A-Z/Z-A)** Sorteert berichten alfabetisch op onderwerp.
 - **Afzender (A-Z/Z-A)** Sorteert berichten alfabetisch op afzender
 - **Grootte (Grootste/kleinste)** Sorteert berichten op bestandsgrootte.


Een bericht verwijderen

1. Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt wissen en houd dit vast.
2. Tik in het optiemenu op **Wissen**. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Meerdere berichten verwijderen

1. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Wissen**.
2. Tik op de e-mailberichten die u wilt wissen en tik op **Wissen**.

Instellingen voor de e-mailaccount bewerken

1. Druk op BEGIN, tik op , en tik vervolgens op **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt bewerken.
3. Druk op MENU en tik op **Meer > Instellingen**.

Accountinstellingen

Verander de instellingen van de e-mailaccount zoals de naam, het e-mailadres, wachtwoord en beschrijving.


Algemene instellingen

Stel de lettergrootte in voor het lezen van e-mailberichten, geef een handtekening op of schakel deze in of uit, stel de account in als standaard e-mailaccount, en geef de locatie voor het opslaan van bijlagen op.

Verzenden en ontvangen	Stel de maximale bestandsgrootte voor berichten in bij het ontvangen, de frequentie voor het controleren op nieuwe berichten en op hoeveel moet worden gecontroleerd. U kunt ook instellen dat verzonden berichten naar uzelf worden ge-bcc'd.
Meldingsinstellingen	Instellingen voor e-mailwaarschuwingen
Account verwijderen	Tik om de account te verwijderen.

4. Druk op TERUG om de instelling op te slaan.

Een vergaderverzoek verzenden (alleen Exchange ActiveSync)

1. Druk op BEGIN, tik vervolgens op , en tik op **Mail**.
2. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
3. Druk op MENU en tik op **Meer > Nieuwe uitnodiging voor afspraak**.
4. Voer de details voor de afspraak in en tik op **Verzenden**.

Een e-mailaccount verwijderen

1. Druk op BEGIN, tik vervolgens op , en tik op **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt verwijderen.
3. Druk op MENU en tik op **Meer > Instellingen > Account verwijderen**.

De widget Mailtoevoegen

Voeg de widget Mail toe zodat u POP3/IMAP of Exchange ActiveSync-berichten in het beginscherf kunt lezen. Zie "Een HTC-widget toevoegen" in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

Hoofdstuk 6 - Verbinding maken

6.1 Verbinding maken met internet

Dankzij de netwerk mogelijkheden van uw telefoon kunt u verbinding maken met internet via uw mobiele netwer (GPRS/3G of EDGE) of Wi-Fi.

6.2 GPRS/3G/EDGE

Uw telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de GPRS/3G/EDGE-service van uw provider als u het apparaat voor het eerst inschakelt (als de SIM-kaart is geplaatst).

Controleren welke netwerkverbinding u gebruikt

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening > Mobiele netwerken > Aanbiederkeuze** of op **Namen draadloze toegangspunten**.

GPRS/3G in- of uitschakelen

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Draadloze bediening**.
2. Klik in het keuzevakje **Mobiel netwerk** om de gegevensverbinding in te schakelen; maak het keuzevakje leeg om de verbinding uit te schakelen.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u voor uw telefoon een nieuwe GPRS/3G/EDGE-verbinding nodig hebt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw service provider.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening > Mobiele netwerken > Namen draadloze toegangspunten**.
3. Druk in het venster APNs op **MENU** en tik op **Nieuwe APN**.
4. Typ de APN-instellingen in het venster Toegangspunt bewerken. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
5. Tik op **MENU** en vervolgens op **Opslaan** als u klaar bent met het instellen van de nieuwe APN.

6.3 Wi-Fi

Wi-Fi geeft draadloze toegang tot het Internet over afstanden tot 100 meter (300 voet). Als u Wi-Fi wilt gebruiken op uw telefoon, moet u toegang hebben tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".

Opmerking De beschikbaarheid en het bereik van Wi-Fi-signalen zijn afhankelijk van het aantal, de infrastructuur en andere objecten waar het signaal doorheen gaat.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Draadloze bediening**.
2. Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in om Wi-Fi in te schakelen. De telefoon scant naar beschikbare draadloze netwerken.
3. Tik op **Wi-Fi-instellingen** De netwerknamen en beveiligingsinstellingen (Open netwerk of Beveiligd netwerk) van de gevonden Wi-Fi-netwerken worden in het deel Wi-Fi-netwerken getoond.
4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken. Als u een open netwerk hebt gekozen, wordt u automatisch met het netwerk verbonden.

Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, typt u de authenticatiegegevens (zoals de WEP-sleutel, wachtwoord, gebruikersnaam, certificaat en/of wachtwoord voor het certificaat) en tikt u op **Verbinden**.

- Opmerkingen**
- De volgende keer dat uw telefoon verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de verificatiegegevens nogmaals in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de telefoon terugzet.
 - Wi-Fi-netwerken maken gebruik van zelfdetectie, wat betekent dat er geen aanvullende stappen nodig zijn om uw telefoon verbinding te laten maken met een Wi-Fi-netwerk. Voor bepaalde gesloten draadloze netwerken kan het nodig zijn een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk met EAP-TLS beveiliging



U moet het netwerkcertificaat (.pfx) op uw telefoon installeren voordat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk met het EAP-TLS verificatieprotocol.

1. Sla het certificaat op in de basismap van de microSD-kaart.
2. Tik in het scherm Draadloze bediening op **Wi-Fi-instellingen** en druk op MENU.
3. Tik op **Geavanceerd > Beveiligingscertificaten**, druk op MENU, en tik op **Certificaat toevoegen**.
4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
5. Volg de stappen in het vorige deel om verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk.

De status van draadloze netwerken controleren

U kunt de status van de huidige draadloze verbinding als volgt controleren:

- **Statusbalk**

Wanneer uw telefoon verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-pictogram () weergegeven in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken). Als **Netwerkmelding** is ingeschakeld in de Wi-Fi-instellingen, verschijnt dit pictogram  in de statusbalk telkens wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk binnen het bereik selecteert.

- **Wi-Fi-netwerken**

Tik in het scherm Draadloze bediening op **Wi-Fi-instellingen** en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de telefoon is verbonden.

Een bericht verschijnt met de naam van het Wi-Fi netwerk, de status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.



Opmerking Als u de instellingen van het draadloze netwerk van de telefoon wilt verwijderen, tikt u in dit venster op **Vergeeten**. U moet in dat geval de instellingen nogmaals invoeren wanneer u verbinding maakt met dit draadloze netwerk.

Verbinding maken met een ander draadloos netwerk

1. Tik in het scherm Draadloze bediening op **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde draadloze netwerken worden in de sectie Wi-Fi networks getoond.

Tip Als u handmatig wilt scannen naar beschikbare draadloze netwerken, drukt u in het scherm Wifi-instellingen op MENU en tikt u op **Scannen**.

2. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Opmerking Als het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst met gedetecteerde netwerken staat, schuift u omlaag en tikt u op **Wifi-netwerk toevoegen**. Voer de instellingen van het draadloze netwerk in en tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf uw telefoon kunt u virtual private networks (VPN) toevoegen, instellen en beheren waardoor u verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Voor u verder gaat


- U moet aan uw netwerkbeheerder vragen om beveiligingsgegevens zoals de aanmeldgegevens en/of beveiligingscertificaten.

- Uw netwerkbeheerder kan u opgeven dat u de certificaten moet downloaden en installeren vanaf een website of op een andere manier. Voordat u de certificaten naar uw telefoon downloadt en installeert, moet u de beveiligde opslag voor aanmeldgegevens van de telefoon instellen. Druk om deze opslag te bereiken op **BEGIN > MENU**, tik op **Instellingen > Beveiliging**, en tik op **Wachtwoord instellen**. Klik na het instellen van het wachtwoord in het keuzevakje **Beveiligde aanmeldgegevens gebruiken**. Alle beveiligingscertificaten die u downloadt en installeert, worden opgeslagen in de opslag voor aanmeldgegevens van de telefoon.


Een VPN toevoegen

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Draadloze bediening > VPN-instellingen**.
2. Tik op **VPN toevoegen**, en vervolgens op het type VPN dat u wilt toevoegen.
3. Tik op de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die u van uw netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Druk als u klaar bent op **MENU** en tik op **Opslaan**. De VPN wordt toegevoegd aan het onderdeel VPN van het scherm met VPN-instellingen.

Verbinding maken met een VPN

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Draadloze bediening > VPN-instellingen**.
2. Tik in het gedeelte **VPNs**, op de VPN waarmee u verbinding wilt maken.
3. Als daarom wordt gevraagd, geeft u uw aanmeldgegevens op en tikt u op **Verbinden**. Nadat de verbinding is gemaakt, verschijnt het pictogram voor de verbonden VPN () in het systeemvak van de titelbalk.
4. Open Browser om bronnen zoals intranetsites op uw bedrijfsnetwerk te openen. Zie "Werken met de browser" voor meer informatie.

De verbinding met een VPN verbreken

Open het meldingenvenster en tik op de VPN-verbinding die u wilt verbreken. Nadat de verbinding is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding () in het systeemvak van de titelbalk.

Widgets Gegevensverbinding en Wi-Fi toevoegen

Voeg de widget Gegevensverbinding en/of Wi-Fi aan het beginscherm toe zodat u deze verbindingen sneller in of uit kunt schakelen. Tik op de widget om de verbinding in of uit te schakelen.

Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.


6.4 Werken met Browser

Open de **browser** om te surfen op het web. De browser is volledig geoptimaliseerd en bevat geavanceerde mogelijkheden waarmee u vanaf uw telefoon op internet kunt browsen.

Opmerking U moet een actieve gegevensverbinding (3G, GPRS) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben voor toegang tot internet.


De Browser openen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op BEGIN en vervolgens op **Browser**.
- Druk op BEGIN, tik op , en vervolgens op **Browser**.

Naar een webpagina gaan

1. Druk in het Browser-scherm op MENU en tik in het URL-veld bovenin het scherm.
2. Voer het adres van de webpagina in met het toetsenbord. Wanneer u het adres invoert, worden overeenkomende adressen van webpagina's op het scherm weergegeven. Tik op een adres om direct naar de webpagina te gaan of voer het gehele webadres in.
3. Tik op **Start**.

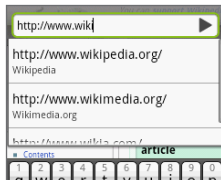

De startpagina instellen

1. Tik op MENU en vervolgens op **Meer > Instellingen > Startpagina instellen**.
2. Selecteer in het scherm Startpagina instellen welke startpagina u wilt gebruiken.

De schermstand wijzigen

De telefoon wijzigt automatisch de schermstand afhankelijk van hoe u de telefoon vasthoudt.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.


Webpagina's in de standaardweergave bekijken

Standaard toont Browser altijd de mobiele versie van webpagina's als deze beschikbaar zijn. Druk voor het weergeven van webpagina's in de standaardweergave in een browserscherm op MENU, tik op **Meer > Instellingen** en vind het keuzevakje **Mobiele weergave**.

Navigeren op een webpagina

U kunt in elke gewenste richting met uw vinger op het scherm schuiven om te navigeren naar andere gedeelten van de webpagina.

Met uw vinger omhoog of omlaag schuiven op het scherm.

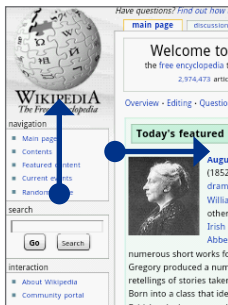


Met uw vinger van links of rechts schuiven op het scherm.

In- en uitzoemen op een webpagina

Schuif met uw vinger in een richting op het scherm om de bediening voor het zoomen in te schakelen.

Tik om uit te zoomen.

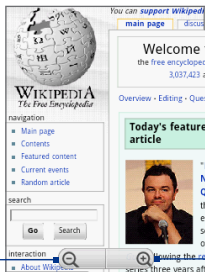

Tik om in te zoomen.


Een nieuw browservenster openen

Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan. U kunt maximaal 4 browservensters openen.

1. Druk in een browservenster op MENU en tik op **Vensters**.
2. Tik op **+**.
Een nieuw venster verschijnt met de startpagina.
3. Druk op MENU om het URL-veld bovenin het scherm te openen en geef het webadres op. Zie "Naar een webpagina gaan" voor meer informatie.

Tussen browservensters schakelen

1. Druk in een browservenster op MENU en tik op **Vensters**.
2. Selecteer het browservenster dat u wilt bekijken door met uw vinger van rechts naar links over het scherm te schuiven.

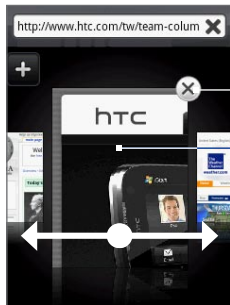


Tik hierop om de webpagina te sluiten.

Tik hierop om de webpagina in de modus Volledig scherm te bekijken.

Tekst zoeken in een webpagina


1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op MENU en tik op **Meer > Op pagina zoeken**.
2. Tik waarnaar u zoekt. Terwijl u tekens invoert, wordt overeenkomende tekst op het scherm gemarkeerd.
3. Druk op VORIGE om het toetsenbord te verbergen zodat u meer tekst ziet.
4. Tik op de linker of rechter pijl om naar de vorige of volgende overeenkomende tekst te gaan.

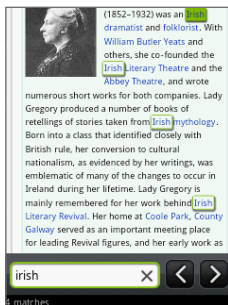

Koppelingen in webpagina's selecteren

U kunt door de koppelingen op een webpagina navigeren met de Navigatieknop. Wanneer u een koppeling markeert, wordt deze door een gekleurd vak omgeven.

Today's featured article



Augusta, Lady Gregory
 (1852–1932) was an Irish dramatist and folklorist. With [William Butler Yeats](#) and [others, she co-founded](#) the [Irish Literary Theatre](#), the [Abbey Theatre](#), and wrote numerous short works for both companies. Lady Gregory produced a number of books of retellings of stories taken from [Irish mythology](#). Born into a class that identified closely with British rule, her conversion to cultural nationalism, as evidenced by her writings, was emblematic of many of the changes to occur in Ireland during her lifetime. Lady Gregory is mainly remembered for her work behind [Irish Literary Revival](#). Her home at Coole Park, County Galway served as an important meeting place for leading Revival figures, and her early work as a member of the board of the Abbey was at least

De koppeling is niet geselecteerd

De koppeling is geselecteerd

Koppeling

Handelingen

Adres webpagina (URL)

- Tik op de koppeling om de webpagina te openen.
- Houd de koppeling aangetikt om een menu te openen. Hiermee kunt u de koppeling openen, een bladwijzer toewijzen, kopiëren naar het klembord of delen via e-mail.

E-mailadres

- Tik om een e-mailbericht naar het e-mailadres te sturen.
- Houd het e-mailadres aangetikt en tik in het menu op **Kopiëren** om het e-mailadres naar het klembord te kopiëren. U kunt het e-mailadres later plakken wanneer u een nieuwe contactpersoon maakt of een nieuw e-mailbericht verzendt.

De browser herkent ook een aantal telefoonnummers en adressen waarmee u het telefoonnummer kunt bellen of het adres opzoeken in Google Maps. Herkende telefoonnummers en adressen worden groen gemarkeerd als u daar heen navigeert.

Koppeling	Handelingen
Locatieadres	Tik op het adres om Google Maps te openen en het adres te lokaliseren.
Telefoonnummer	Tik om het Telefoonscherm te openen, om het telefoonnummer te bellen.

Tip Wanneer koppelingen te klein zijn om er direct op het scherm op te tikken, kunt u ze met de Navigatieknop markeren en vervolgens op de ENTER-knop drukken om de koppeling te openen of de ENTER-knop ingedrukt houden om een optie in het menu te selecteren.

Webtoepassingen downloaden

Voordat u webtoepassingen kunt downloaden, moet u eerst de downloadoptie inschakelen in de telefooninstellingen.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Toepassingen**.
2. Klik in het keuzevakje **Onbekende bronnen** om dit in te schakelen.
3. Wanneer het aandachtsvenster verschijnt, tikt u op **OK**.

Opmerking Alle gedownloade toepassingen worden opgeslagen op de geheugenkaart. Voordat u een toepassing van het web downloadt, moet u zorgen dat u een geheugenkaart in de telefoon hebt geïnstalleerd. Zie hoofdstuk 1 voor informatie over de installatie van een geheugenkaart.

Waarschuwing! Toepassingen die u via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Download alleen toepassingen van vertrouwde bronnen, zoals de Android markt, om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Zie voor meer informatie "Android markt" in hoofdstuk 8.

Uw downloads bekijken

Druk in een browservenster op **MENU** en tik op **Meer > Downloads**.

Bladwijzersbeheren

U kunt zoveel bladwijzers opslaan als u wilt op de telefoon.

Een bladwijzer voor een webpagina maken

1. Ga in een browservenster naar de webpagina die u wilt markeren.
2. Druk op MENU en tik op **Bladwijzers**. Het scherm **Nieuwe bladwijzer** verschijnt.
3. Bewerk eventueel de **Naam** van de bladwijzer en tik op **Gereed**.



Een bladwijzer openen

1. Druk in het venster Browser op MENU en tik op **Bladwijzers**.
2. Selecteer de bladwijzer door uw vinger van links naar rechts te schuiven.
3. Nadat de gewenste bladwijzer is geselecteerd, tikt u er op om hem te openen.

Standaard verschijnt een afbeelding van de webpagina zodat u de bladwijzer op het oog kunt selecteren. U kunt omschakelen tussen het werken met visuele bladwijzers of een lijst door op MENU te drukken en op **Lijst** of op **Miniaturen** te klikken.

Een bladwijzer bewerken

1. Druk in het venster Browser op MENU en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk op MENU en tik op **Bewerken**.
3. Selecteer de bladwijzer die u wilt openen door daar met uw vinger van rechts naar links overheen te schuiven.
4. Tik op de gewenste bladwijzer nadat deze is geselecteerd.
5. Voer uw wijzigingen in en tik op **Gereed**.

Tip Als u de lijstweergave gebruikt, houdt u de gewenste bladwijzer ingedrukt en tikt u op **Bladwijzer bewerken** om de bladwijzer te bewerken.

Browseropties instellen

Pas Browser aan uw voorkeuren aan door de opties voor weergave, privacy en beveiliging in te stellen. Druk in het venster Browser op MENU en tik op **Meer > Instellingen**.

6.5 Bluetooth


Bluetooth is een communicatietechnologie voor de korte afstand waarmee Bluetooth-apparaten informatie kunnen uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is. De telefoon ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen: **Headset**, **Handsfree**, **A2DP**, en **AVRCP**.

Bluetooth op uw telefoon werkt in drie verschillende modi:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw telefoon kan andere Bluetooth-apparaten herkennen, maar niet andersom.
- **Identificeerbaar.** Bluetooth is ingeschakeld en alle andere Bluetooth-apparaten kunnen uw telefoon detecteren.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze modus kunt u geen gegevens verzenden of ontvangen met Bluetooth.

- Opmerkingen**
- Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als u Bluetooth inschakelt en vervolgens uw telefoon uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.
 - Schakel Bluetooth uit om energie te besparen of wanneer het gebruik van een draadloos apparaat verboden is, zoals aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening** en klik in het keuzevakje **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen. Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt het Bluetooth-pictogram () weergegeven in de statusbalk.
3. Tik op **Bluetooth-instellingen** en schakel het selectievakje **Zichtbaar** in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten binnen het bereik.

Belangrijk De telefoon is maximaal 2 minuten zichtbaar.

De naam van de telefoon wijzigen

De naam van de telefoon identificeert uw telefoon in een Bluetooth-netwerk.

1. Zorg dat u Bluetooth hebt ingeschakeld.
2. Tik in het scherm **Draadloze bediening** op **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam**.
3. Typ de naam van uw telefoon in het dialoogvenster en tik op **OK**.


Koppelen en verbinden met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of carkit

U kunt de telefoon verbinden met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit zodat u deze apparaten kunt gebruiken om naar muziek te luisteren en gesprekken te verzenden en/of te ontvangen. Voordat u een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit kunt gebruiken, moet u deze eerst koppelen met uw telefoon.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening** > **Bluetooth-instellingen** en klik in het keuzevakje **Bluetooth**.
3. Tik op **Scannen naar toestellen**. Uw telefoon begint met scannen naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Alle gedetecteerde apparaten worden onder het gedeelte met Bluetooth-apparaten weergegeven.

- Tips**
- Als het apparaat niet in de lijst wordt weergegeven, tikt u op **Scannen naar toestellen** om opnieuw te scannen.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen is ingesteld in de zichtbare modus. Zie de handleiding van het Bluetooth-apparaat om te leren hoe u deze modus instelt.
4. Tik op de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst om de koppeling te starten.
Opmerking Opmerking voor een aantal Bluetooth-apparaten moet u een code typen om verbinding te maken. U kunt "0000" als code proberen. Zie de handleiding van het Bluetooth-apparaat als dat niet werkt.
 5. De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de andere handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbinding heeft gemaakt met uw telefoon, wordt het pictogram voor Bluetooth-

verbinding (📶) in de statusbalk weergegeven. U kunt de handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit gebruiken om naar muziek te luisteren en om gesprekken te verzenden en/of te ontvangen.

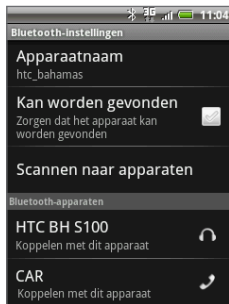

- Geeft aan dat het apparaat een stereo Bluetooth hoofdtelefoon is waarmee u naar muziek kunt luisteren.
- Geeft aan dat het apparaat een mono Bluetooth hoofdtelefoon is waarmee u telefoongesprekken kunt voeren.

Opmerkingen

- U hoeft twee apparaten slechts eenmaal te koppelen. Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kunnen de apparaten het partnerverband herkennen en gegevens uitwisselen zonder dat de code opnieuw moet worden ingevoerd.
- Als u met een andere hoofdtelefoon koppelt terwijl u al verbinding hebt met een hoofdtelefoon, wordt de verbinding met de eerste hoofdtelefoon verbroken. Als u de verbinding naar de eerste hoofdtelefoon wilt terugschakelen, moet u deze hoofdtelefoon nogmaals handmatig selecteren in de lijst met Bluetooth-apparaten.

koppeling met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbreken

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening > Bluetooth-instellingen**.
3. Schuif naar het gedeelte met Bluetooth-apparaten en houd de verbonden handsfree hoofdtelefoon of carkit aangetikt.

4. Tik op **Verbinding verbreken.**

Tik op **Koppeling verbreken** als u wilt dat alle koppelingsinformatie voor de hands-free headset of car kit wordt gewist van de telefoon. U moet in dat geval de code opnieuw invoeren wanneer u verbinding maakt met dat Bluetooth-apparaat.

De widget Bluetooth toevoegen

Voeg de widget Bluetooth aan het beginscherm toe zodat u Bluetooth sneller kunt in- en uitschakelen.

Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

6.6 Uw telefoon als modem gebruiken

Als u ergens bent waar u geen internetverbinding voor uw computer hebt, kunt u uw computer met internet verbinden door de gegevensverbinding van uw telefoon (zoals 3G) of een Wi-Fi-verbinding te gebruiken.

Belangrijk U moet HTC Sync installeren voordat u uw telefoon als modem kunt gebruiken. Zie “HTC Sync gebruiken” in hoofdstuk 9 voor details.

Opmerking Uw telefoon moet een SIM-kaart bevatten om deze als modem voor uw computer te kunnen gebruiken.

1. Controleer of de gegevensverbinding van uw telefoon is ingeschakeld. Zie “GPRS/3G in- of uitschakelen” eerder in dit hoofdstuk om te zien hoe u de gegevensverbinding inschakelt.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het dialoogvenster Standaardtype selecteren verschijnt, selecteert u **Mobiel netwerk delen** en tikt u op **Gereed**.

Opmerking Bij gebruik van mobiel netwerk delen is de USB-opslagoptie uitgeschakeld. Daarnaast kunt u ook HTC Sync niet gebruiken.


Hoofdstuk 7 - Camera en Multimedia

7.1 De camera en camcorder gebruiken

Gebruik de **Camera** of **Camcorder** om foto's en video te maken en delen. Uw telefoon bevat een 3,2 megapixel camera waarmee u scherpe foto's en video kunt vastleggen.

Belangrijk U moet een geheugenkaart installeren voordat u de camera of camcorder kunt gebruiken. Alle foto's of video die u op uw telefoon vastlegt of bekijkt, worden op de geheugenkaart opgeslagen. Zie hoofdstuk 1 voor meer informatie over het installeren van een geheugenkaart op de telefoon.

Camera openen

Druk op **BEGIN**, tik op , en vervolgens op **Camera** als u foto's wilt maken of op **Camcorder** als u video wilt opnemen.


Als u Camera opent, is de schermstand afhankelijk van hoe u de camera vasthoudt. Houd de telefoon rechtop als u portretfoto's maakt of horizontaal als u landschapsfoto's maakt. Voor Camcorder gaat het scherm automatisch naar de liggende stand.

Tip U kunt in Camera of Camcorder gemakkelijk naar de andere vastlegmodus gaan. Zie "Vastlegmodi wijzigen" in dit hoofdstuk voor meer informatie.



Opent het programma Albums. Zie "Albums" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Resterende beschikbare foto's*

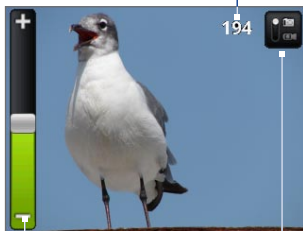

Zoomregeling. Verschijnt als u uw vinger omhoog of omlaag schuift over het scherm van de camera; verdwijnt na een paar seconden.

De huidige vastlegmodus. Tik om te schakelen tussen de modi Foto en Video.

* In Videomodus toont dit de duur van de opname.

Camera sluiten

Druk in het camerascherm op BEGIN of TERUG.

Vastlegmodi wijzigen

De telefoon biedt twee vastlegmodi: **Foto** en **video**. Tik op  om te wisselen tussen de modi Foto en Video.

Foto's maken


1. Ga naar de vastlegmodus **Foto**.
2. Kader het onderwerp op het scherm in.

Tip Schuif om in te zoomen omhoog of omlaag over het camerascherm om de Zoom-bediening te openen en sleep vervolgens de schuif in de Zoom-bediening omhoog of omlaag of in of uit te zoomen. U kunt ook op de knoppen omhoog en omlaag van de Navigatieknop drukken (in liggende stand) om in of uit te zoomen.

3. Druk op de ENTER-toets om de foto te maken.

Video's maken

1. Ga naar de vastlegmodus **Video**.
2. Kader het onderwerp op het scherm in.
3. Druk op de ENTER-toets om de video-opname te starten. Druk nogmaals op ENTER om de opname te stoppen.

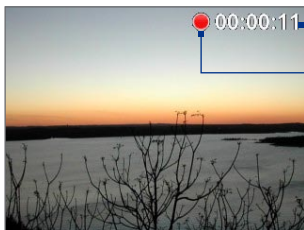


Duur van het vastleggen
Opname-indicator.

Voorbeeldscherm

Nadat u een foto of video hebt vastgelegd, wordt een scherm weergegeven waarin u de foto of video kunt opslaan, bekijken, verzenden of verwijderen. Tik hiervoor op een knop onder in het scherm.

Stuur de foto of video via e-mail of MMS, laad hem in Flickr of deel hem via Facebook of Peep.

Bekijk de foto of video in Albums.

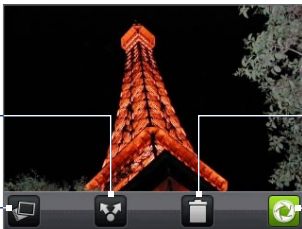


De opgeslagen foto of video verwijderen.

Terug naar het live Camera- of Camcorderscherm.

Venster Cameramenu

In het venster Cameramenu kunt u de basis- en geavanceerde camerainstellingen aanpassen.

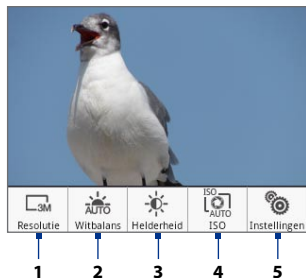

Het menuvenster openen

Druk in het Camerascherm op MENU.

- 1 Resolutie** Tik hierop om de resolutie (opnamegrootte) te wijzigen.
- 2 Witbalans** Tik hier op om de witbalans in te stellen. Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast aan de huidige lichtomstandigheden. De verschillende witbalansinstellingen zijn: **Auto, Daglicht, Bewolkt, Gloeiend, en Lichtgevend.**
- 3 Helderheid** Tik hierop om de Helderheidsbalk te openen zodat u de helderheid kunt instellen. Tik in de balk Helderheid op **-** om de helderheid te verlagen of op **+** om deze te verhogen. Tik buiten de balk Helderheid om de wijziging toe te passen.
- 4 ISO** Stel het ISO-niveau handmatig in op **100, 200, 400** of **800**, of stel het weer in op **Auto**. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht.

Opmerking Decamera past het ISO-niveau alleen automatisch aan tot maximaal 400.
- 5 Instellingen** Tik hier op om het scherm met geavanceerde camera-

instellingen te openen.

Camera sluiten

Druk in het camerascherm op BEGIN of TERUG.


7.2 Albums

In **Albums** kunt u foto's bekijken en video afspelen. U kunt ook uw foto's of die van uw vrienden op Facebook of Flickr bekijken. Voor foto's kunt u ook eenvoudige bewerkingen uitvoeren ze als achtergrond of contactpictogram instellen en met uw vrienden delen.

Albums openen

Druk op BEGIN, tik op , en tik op **Albums**.

Als u uw bestanden in mappen hebt opgeslagen op de geheugenkaart, worden deze mappen in Albums weergegeven als afzonderlijke albums.

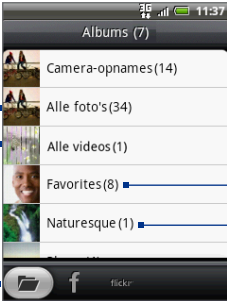

The screenshot shows the 'Albums' app interface with the following items and annotations:

- Albums (7)**: The title of the album list.
- Camera-opnames (14)**: An album containing 14 camera recordings. An annotation points to this album with the text: "Dit album bevat alle foto's van alle albums."
- Alle foto's (34)**: An album containing all photos. An annotation points to this album with the text: "Dit album bevat alle video's van alle albums."
- Alle video's (1)**: An album containing all videos.
- Favorites (8)**: An album containing 8 favorite items. An annotation points to this album with the text: "Naam van het album en aantal bestanden daarin."
- Naturesque (1)**: An album containing 1 nature-themed item. An annotation points to this album with the text: "Tik hierop om de bestanden in het album te bekijken."

At the bottom of the screen, there are icons for a folder, Facebook, and Flickr.

Schuif tijdens het bekijken van foto's in Albums het scherm omhoog zodat u meer albums ziet.

Opmerkingen

- Afhankelijk van het aantal foto's dat u hebt opgeslagen op de geheugenkaart, kan het enkele minuten duren voordat alle foto's in het telefoonscherm zijn geladen.

- U moet zijn aangemeld bij uw Facebook en Flickr accounts om de foto's in die accounts te bekijken.

Met foto's werken

Nadat u een foto hebt genomen, kunt u deze bekijken of met anderen delen. U kunt ook uw foto's of die van uw vrienden op Facebook of Flickr bekijken.

Foto's in Albums bekijken

1. Ga in het scherm Albums naar de tab Albums en tik op een album om de foto's daarbinnen te bekijken.
2. Schuif met uw vinger over het scherm om door de foto's te bladeren. Tik op de miniatuur om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.

Tik hierop om terug te gaan naar het scherm Albums.



Tip U kunt kiezen om de foto's als miniaturen te bekijken. Om de foto's in de albums als miniaturen te bekijken, drukt u op MENU en tikt u op **Rasterweergave**.

Foto's in uw Facebook of Flickr account bekijken

1. Ga in het scherm Albums naar het tabblad Facebook of Flickr.
Opmerking Als u naar het tabblad Flickr gaat, kan u worden gevraagd of de HTC Flickr-client verbinding mag maken met de Flickr-website. U moet toestemming geven om uw Flickr-account te openen.
2. Tik in de lijst op de naam van uw account of op die van een vriend om de foto's in de account te bekijken.

Bij het bekijken van foto's op het volledige scherm, kunt u:

- Uw vinger van rechts naar links of links naar rechts schuiven om de volgende of vorige foto te bekijken.
- Druk op de knoppen links of rechts op de Navigatieknop om de vorige of volgende foto in het album of in de lijst met afbeeldingen te bekijken.
- Op MENU drukken zodat u de foto's als diavoorstelling kunt bekijken, ze delen, wissen, of draaien, enzovoort.

In- of uitzoomen op een foto

De zoomknoppen verschijnen als u een foto op volledig scherm bekijkt.



Tik om uit te zoomen.

Tik om in te zoomen.

Een foto in de stand liggend bekijken.

Kantel de telefoon om de foto in liggende stand te bekijken. De stand van het scherm past zich aan de stand van de telefoon aan.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.

Als u de foto wilt draaien en deze positie vastleggen, gaat u naar "Draaien en de gedraaide versie opslaan".

Draaien en de gedraaide versie opslaan

1. De foto die u wilt draaien op volledig scherm bekijken
2. Druk op MENU, tik op **Draaien**, en selecteer **Linksom** of **Rechtsom**.

Opmerking Telkens wanneer u op een van de draai-opties tikt, draait de foto 90 graden tegen de klok in (Linksom draaien) of 90 graden met de klok mee (Rechtsom draaien).

De foto bijsnijden

1. Druk tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op MENU en tik op **Meer > Bijsnijden**. Het bijsnijdgereedschap verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u het formaat van het bijsnijdvak wilt aanpassen, houdt u de rand van het bijsnijdvak aangetikt. Wanneer de pijlen voor het bijsnijdvak worden weergegeven, sleept u met uw vinger naar binnen of buiten om het formaat van het bijsnijdvak te wijzigen.
 - Als u het bijsnijdvak wilt verplaatsen naar een ander gebied in de foto, houdt u een punt binnen het bijsnijdvak aangetikt en sleept u met uw vinger naar de gewenste positie.




3. Tik op **Opslaan** om de wijzigingen vast te leggen.

Opmerking De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen op de geheugenkaart. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.


Foto's op Facebook delen

U moet zijn aangemeld bij uw Facebook-account om foto's te kunnen uploaden.

1. Open het album waarin de foto's staan die u wilt delen.
2. Tik op  en tik daarna in het menu **Delen op Facebook**.
3. Selecteer de foto's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
4. Voeg voor elke foto een bijschrift toe (als u dat wilt) en tik op **Uploaden**.
5. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's in. Tik op **Gereed**.


Foto's op Flickr delen

U moet zijn aangemeld bij uw Flickr-account om foto's te kunnen uploaden.

1. Open het album waarin de foto's staan die u wilt delen.
2. Tik op  en tik daarna in het menu **Delen op Flickr**.
3. Selecteer de foto's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
4. Bewerk de bestandsnaam en/of voeg voor elke foto een beschrijving toe (als u dat wilt) en tik op **Uploaden**.
5. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's in. Tik op **Gereed**.

Een foto op Picasa delen


U moet zijn aangemeld bij een Google-account als u foto's wilt uploaden naar de Picasa™-fotodienst.

1. Open het album waarin de foto's staan die u wilt delen.
2. Tik op  en tik daarna in het menu **Delen op Picasa**.
3. Tik op de foto die u wilt delen.
4. Typ een **Bijschrift** voor de foto en selecteer het **Album** waarnaar u de foto wilt uploaden.

Tip Tik op  om een nieuw album te maken waarin u de foto kunt uploaden.

5. Tik op **Uploaden**. U kunt de foto's online bekijken op <http://picasaweb.google.com>.

Een foto via Berichten versturen

1. Open het album waarin de foto's staan die u wilt delen.
2. Tik op  en tik in het menu **Delen** op **Berichten** of op **Mail**.
3. Selecteer de foto's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
4. De foto's worden automatisch als bijlage toegevoegd aan het e-mail of opgenomen in het MMS-bericht.

Opmerking Als u **Mail** hebt geselecteerd en u hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.

5. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Foto's met Twitter verzenden

Met Peep kunt u foto's via Twitter verzenden. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over Peep.

1. Open het album waarin de foto's staan die u wilt delen.
2. Selecteer de foto die u wilt delen om deze op het volledige scherm te bekijken.
3. Druk op MENU, tik op **Delen** en tik vervolgens in het menu **Delen** op **Peep**.
4. De foto wordt geladen en de tweet-koppeling verschijnt op het scherm. Tik op **Verzenden** om de tweet te verzenden.


Met video's werken

Nadat u een video hebt vastgelegd, kunt u deze bekijken of met anderen delen.

Video bekijken

1. Tik in het hoofdvenster van Albums op een video-album en tik op de video die u wilt bekijken om het afspelen te starten.
2. Schuif met uw vinger over het scherm om door de video's te bladeren. Tik op de miniatuur om deze in de modus Volledig scherm te bekijken. De schermweergave wordt automatisch gewijzigd in Liggend wanneer u een video afspeelt.

Tik hier op om de video af te spelen in uitgebreide of minimale (beste pasvorm) grootte.
Tik hierop om terug te gaan naar het videoalbum.

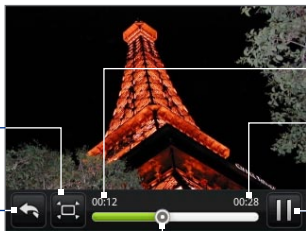


Verstreken tijd

Totale duur video

Tik hierop om te schakelen tussen het afspelen en pauzeren van de video.

Sleep naar links of rechts om terug of vooruit te gaan in de video.


Een video via e-mail versturen

1. Open in het scherm Albums het album waarin de video's staan die u wilt verzenden.
2. Tik op  en tik daarna in het menu **Delen op Mail**.
3. Selecteer de video's die u wilt verzenden en tik op **Volgende**. De video's worden automatisch als bijlagen aan de e-mail toegevoegd.

Opmerking Als u **Mail** hebt geselecteerd en u hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.

4. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Een video via Berichten versturen

1. Open het album waarin de video's staan die u wilt delen.
2. Tik op  en tik daarna in het menu **Delen** op **Berichten**.
3. Selecteer de video's die u wilt verzenden en tik op **Volgende**.
De video's worden automatisch als bijlagen aan het MMS-bericht toegevoegd.
4. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Video op YouTube delen

U kunt uw video's delen door ze naar YouTube™ te uploaden. Voordat u dat doet, moet u een YouTube-account maken en u vanaf de telefoon bij die account aanmelden.

1. Houd tijdens het bekijken van video's in een lijst de video aangetikt en tik op **Delen** in het optiemenu.
2. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **YouTube**.
3. Typ een **Titel**, **Beschrijving** en **Tags** voor uw video. Klik in het keuzevakje **Public** als u de video met iedereen wilt delen.
4. Tik op **Uploaden**.

Tip U kunt de voortgang van het uploaden volgen door het berichtenvenster te openen en op **YouTube** te tikken. Zie "Het meldingenvenster openen" in hoofdstuk 1 als u wilt weten hoe u het meldingenvenster opent.

De widget Fotoalbum of Fotolijst toevoegen

Voeg de widget Fotolijst of Fotoalbum toe zodat u een enkele foto of een compleet album op het beginscherm kunt bekijken. Zie "Een HTC-widget toevoegen" in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

Albums sluiten

Druk in het scherm Albums op **BEGIN** of **TERUG** om de toepassing te sluiten.


7.3 Werken met Muziek

U kunt met de toepassing **Muziek** digitale geluidsbestanden op de geheugenkaart van de telefoon afspelen. Aangezien met de toepassing Muziek alleen geluidsbestanden worden afgespeeld die op de geheugenkaart van uw telefoon zijn opgeslagen, moet u de geluidsbestanden naar de geheugenkaart kopiëren voordat u Muziek opent.

Muziek naar de geheugenkaart kopiëren

1. Stel de geheugenkaart van de telefoon in als een USB-schijf. Zie “Uw telefoon aansluiten op een computer” in hoofdstuk 1 voor details.
2. Navigeer op uw computer naar de USB-schijf en open deze.
3. Maak een map in de root-map van de geheugenkaart (bijvoorbeeld Muziek).
Tip U kunt ook mappen maken en gebruiken om uw muziek te ordenen binnen de map Muziek.
4. Kopieer de muziek naar de map die u hebt gemaakt.
5. Na het kopiëren van de muziek ontkoppelt u het station of werpt u dit uit zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de telefoon veilig te kunnen verwijderen.
6. Ontkoppel de telefoon van de computer.

Muziek openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en daarna op **Muziek**. Het afspeelscherm verschijnt.

Muziek afspelen

Tik hierop om de modus voor willekeurig afspelen in of uit te schakelen.
(Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)



Tip U kunt ook met uw vinger van links naar rechts of van rechts naar links gaan om naar het volgende of vorige nummer in de afspeellijst te gaan.

Opmerkingen Druk op de volumeknoppen om het afspeelvolume in te stellen.

Naar muziek luisteren op het vergrendelscherm

Als u muziek afspeelt en het scherm schakelt uit, kunt u het afspeelen bedienen vanuit het vergrendelscherm als u de telefoon “wekt” door op een MENU of op OPROEP BĒËINDIGEN/AAN-UIT te drukken.




Tik om naar het vorige nummer te gaan, muziek af te spelen of te pauzeren, of naar het volgende nummer te gaan in de afspeellijst.


Als u deze afspeelknoppen niet ziet, tikt u op het scherm om ze zichtbaar te maken.



Bibliotheek


Uw muziek is in verschillende categorieën onderverdeeld zoals Albums, Artiesten, Genre, Componisten enzovoort. Selecteer een categorie door op een van de categorietabs onderin het scherm te klikken. Tik op een nummer in de categorie om het af te spelen.

Tik om naar de bibliotheek te gaan op  onderin het scherm Afspelen.

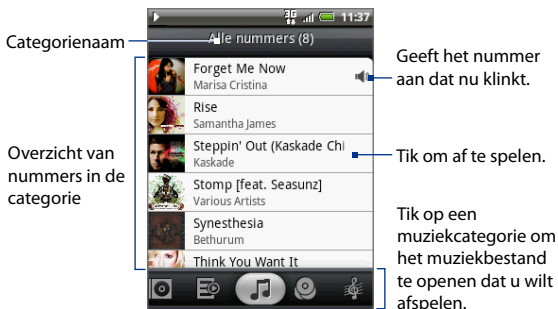

Afspeellijsten maken

Gebruik afspeellijsten om uw muziekbestanden te ordenen. U kunt zoveel afspeellijsten maken als u wilt op de telefoon.

1. Ga in de bibliotheek naar de categorie **Afspeellijst** (.
2. Tik op **Afspeellijst toevoegen**.
3. Typ de **Naam afspeellijst** en tik op **Opslaan**.
4. Selecteer een categorie waaruit u nummers aan de afspeellijst wilt toevoegen.

Tip Ga naar de categorie **Alle nummers** om alle beschikbare nummers te tonen.
5. Houd het nummer ingedrukt dat u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op **Aan afspeellijst toevoegen**.
6. Selecteer de afspeellijst waaraan u het nummer wilt toevoegen.

Uw afspeellijsten beheren

De nummers in een afspeellijst afspelen


Tik in het scherm Afspeellijsten op de naam van de afspeellijst en tik op een nummer.

Nummers aan een afspeellijst toevoegen

1. Tik in het scherm Afspeellijsten op de afspeellijst waaraan u nummers wilt toevoegen.
2. Druk op MENU en tik op **Nummers toevoegen**.
3. Selecteer een categorie waaruit u nummers aan de afspeellijst wilt toevoegen.
Tip Ga naar de categorie **Alle nummers** om alle beschikbare nummers te tonen.
4. Selecteer de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op **Toevoegen**.

Tip Druk tijdens het afspelen van een nummer op MENU en tik op **Aan afspeellijst toevoegen** om het nummer aan een afspeellijst toe te voegen.

De nummers in een afspeellijst ordenen

1. Tik in het scherm Afspeellijsten op de afspeellijst die u wilt bewerken.
2. Druk op MENU en tik op **Volgorde veranderen**.
3. Houd  ingedrukt aan het einde van de titel van het nummer dat u wilt verplaatsen. Als de rij groen is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
4. Tik op **Gereed**.

Een nummer uit een afspeellijst verwijderen

1. Tik in het scherm Afspeellijsten op de afspeellijst die u wilt bewerken.
2. Druk op MENU en tik op **Nummers verwijderen**.
3. Voer de plek in waarnaar u wilt zoeken en tik op **Verwijderen**.

Een afspeellijst verwijderen

1. Druk in het scherm Afspeellijsten op MENU en tik op **Afspeellijsten verwijderen**.
2. Selecteer de afspeellijsten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Een nummer als beltoon instellen

U kunt nummers als beltoon gebruiken.

1. Selecteer het nummer dat u als beltoon wilt gebruiken in de bibliotheek en speel het af.
2. Druk in het afspeelscherm op MENU en tik op **Instellen als beltoon**.
3. Tik in het menu Instellen als beltoon op **Beltoon telefoon** of **Beltoon contact**.

Opmerking Als u **Beltoon contact** selecteert, moet u in het volgende scherm de contacten selecteren waaraan u de beltoon wilt koppelen.

Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

1. Druk in het beginvenster op MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik in het scherm Instellingen op **Geluid en weergave > Telefoonbeltoon**. Het nummer moet als optie zijn vermeld.

De widget Muziek toevoegen

Voeg de widget Muziek toe om in het beginscherm het afspelen van muziek te besturen. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

7.4 Naar FM Radio luisteren

Met FM-radio kunt u naar de FM-radiozenders op uw telefoon luisteren. Aangezien FM-radio de meegeleverde stereo hoofdtelefoon als antenne gebruikt, moet u eerst de hoofdtelefoon aansluiten op de audio-aansluiting van uw telefoon voordat u het programma opent.

FM-radio openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **FM Radio**.

De eerste keer dat u FM gebruikt, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in uw gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld.




Tip Om het scannen en opslaan van FM-stations te herhalen, drukt u op **MENU** en tikt u op **Scannen en opslaan**.




- Tips**
- Druk op de volumeknoppen op het linkerpaneel van het apparaat om het volume aan te passen.
 - Druk op **MENU** om meer opties voor FM Radio in te stellen.

Luisteren naar een voorkeur-FM-zender


U kunt het volgende doen:

- Tik in het scherm FM Radio op  en selecteer een station waarnaar u wilt luisteren.
- Tik op  om naar het vorige ingestelde station te gaan of op  om naar het volgende te gaan.

Stationsnamen toevoegen

1. Stem af op het gewenste FM-station en tik vervolgens op .
2. Typ een stationsnaam voor het geselecteerde FM-station en tik op **Opslaan**.

FM Radio minimaliseren of uitschakelen

Wanneer u op VORIGE tikt in het scherm van FM-radio, wordt het programma nog steeds op de achtergrond uitgevoerd en kunt u naar de radio blijven luisteren terwijl u andere programma's gebruikt. Als u de FM-radio wilt uitschakelen, tikt u op  in de rechterbovenhoek van het scherm FM-radio.

Hoofdstuk 8 - Google Apps

8.1 Aanmelden bij uw Google Account

Door u aan te melden bij uw Google-account, kunt u Gmail, Calendar, en contacten tussen uw telefoon en het web synchroniseren. U moet u ook aanmelden bij een Google-account om Google Apps te kunnen gebruiken zoals Google Talk™ en Android Market.

Wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt, verschijnt de optie om u bij uw Google™-account aan te melden.

1. Tik in het scherm Accounts instellen op **Google account > Ja > Volgende**.
2. Tik op **Aanmelden**. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**. Na het aanmelden worden automatisch alle e-mails, contactgegevens en agenda-items van uw Google-account gesynchroniseerd.

Opmerking Tik op **Maken** als u nog geen Google-account hebt.

Uw Google wachtwoord terughalen

Als u het wachtwoord voor uw Google-account bent vergeten, kunt u het als volgt terughalen:

1. Open uw browser op uw computer en ga naar <http://google.nl/accounts>.
2. Klik rechts in de pagina op **Ik heb geen toegang tot mijn account**.
3. Klik onder **Selecteer uw probleem** op **Ik ben mijn wachtwoord vergeten**.
4. Klik op **Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen**, en volg de procedure voor het terughalen van uw wachtwoord.

8.2 Gmail gebruiken

Gmail is de e-maildienst van Google. Gmail wordt ingesteld als u de telefoon voor het eerst gebruikt. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen wordt Gmail op uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Gmail-account op het web. Zie voor meer informatie over synchroniseren "Google Apps synchroniseren" in dit hoofdstuk.

Gmail openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Gmail**.


Map (of Label) en aantal ongelezen e-mailberichten.

Gemarkeerde e-mail
Selecteer een of meer berichten om een actie toe te passen.

NB: Batch-handelingen moeten zijn ingeschakeld.

Schuiven door de berichtenlijst:

- Schuif met uw vinger omhoog/omlaag op het scherm.
- Druk op de knoppen omhoog of omlaag van de Navigatieknop.

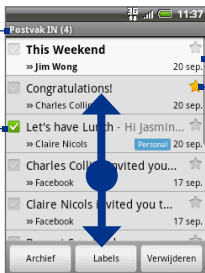

Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Bericht met een ster. Tik hierop om de ster toe te voegen of te verwijderen.

Acties voor gemarkeerde berichten. Dit is niet zichtbaar als in het postvak geen item is geselecteerd.

Het postvak IN met ontvangen berichten (hierna Postvak genoemd) is uw standaardweergave voor Gmail. Al uw ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Gmail verversen

Druk op **MENU** en tik op **Vernieuwen** om nieuwe berichten te verzenden of ontvangen en om uw e-mail te synchroniseren met uw Gmail-account op het web.

E-mail maken en verzenden


Een e-mailbericht maken en verzenden

1. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Opstellen**.
2. Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden. U kunt zoveel berichtontvangers toevoegen als u wilt.

Opmerking Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op MENU en tikt u op **Cc/Bcc toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.

Tip Als u een afbeelding als bijlage wilt toevoegen, drukt u op MENU en tikt u op **Bijlage toevoegen**. Selecteer de afbeelding die u wilt koppelen en tik op **OK**.

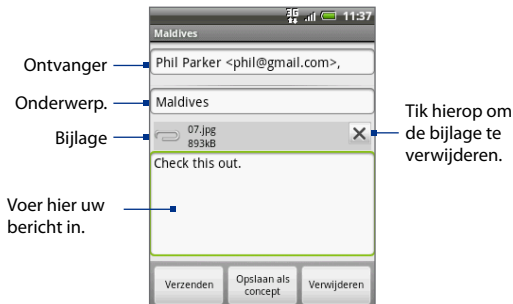

4. Tik na het opstellen van het bericht op **Verzenden**.

Opmerking Tik tijdens het opstellen op **Opslaan als concept** of druk op de knop TERUG om het bericht op te slaan als concept. Als u uw conceptberichten wilt bekijken, drukt u in de berichtenlijst in het Postvak op MENU en tikt u op **Labels bekijken > Concepten**.

Een handtekening toevoegen aan berichten

U kunt een handtekening toevoegen aan elk e-mailbericht dat u verzendt.

1. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Instellingen > Handtekening**.
2. Voer uw handtekening in het tekstvak in en tik op **OK**.

Tip U kunt een handtekening maken die uit meerdere tekstregels bestaat. Tik aan het eind van elke tekstregel op  op het on-screen toetsenbord om een nieuwe regel toe te voegen.

Verzonden berichten bekijken

Druk in het Postvak op MENU en tik op **Labels bekijken > Verzonden**.

E-mail ontvangen en lezen

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. Er wordt ook een pictogram voor een nieuw e-mailbericht (@) weergegeven in het meldingsgebied van de statusbalk om het nieuwe e-mailbericht te melden.

Opmerking Zie "Instellingen voor Gmail instellen" later in dit hoofdstuk voor meer informatie over instellingen voor e-mailmeldingen.

Gmail groepeerd elk bericht dat u verzendt met alle reacties die u ontvangt. Deze conversatielijst wordt steeds langer wanneer een nieuw antwoord wordt verzonden, zodat u steeds de berichten in context kunt zien. Dergelijke conversaties worden ook wel berichtenreeksen genoemd. Bij een nieuw bericht of een wijziging in het onderwerp van een huidig bericht wordt een nieuwe reeks gestart.


E-mailberichten bekijken

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **BEGIN** en raak de statusbalk aan; schuif omlaag om het meldingenvenster te openen. Tik op het nieuwe bericht om het te bekijken.
- Tik in het Postvak op het ongelezen bericht of op de conversatie met het ongelezen bericht om dit te bekijken.

Onderwerp van bericht

Online status. Verschijnt als de contactpersoon een Google Talk-vriend is en u bent aangemeld bij Google Talk.

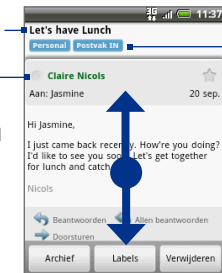

Berichtlabel

Schuiven door de berichtenlijst:

- Schuif met uw vinger omhoog/omlaag op het scherm.
- Druk op de knoppen omhoog of omlaag van de Navigatieknop.


E-mailberichten zoeken

U kunt naar een specifiek e-mailbericht zoeken op afzender, woord in het onderwerp of label.

1. Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Zoeken**.
2. Voer het wachtwoord in het vak in en tik op **Zoeken**.

Berichten beantwoorden of doorsturen

1. Ga in de berichtenreeks naar het eind van de conversatie.
2. Tik op **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden** of op **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, typt u de tekst van het antwoord.
 - Als u **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft u de ontvangers van het bericht op.
4. Ga naar het eind van het bericht en tik op **Verzenden**.

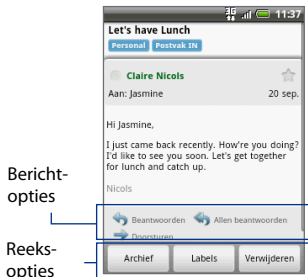

Conversaties en berichten beheren

Conversaties

Tik in het postvak op de conversatie en vervolgens op:

- **Gelezen** om het bericht te openen.
- **Archief** om de conversatie te archiveren.

Tip Als u uw conceptberichten wilt bekijken, drukt u in de berichtenlijst in het Postvak op MENU en tikt u op **Labels bekijken > Alle berichten**.
- **Negeren** om de gehele conversatie te dempen.

Tip Als u deel uitmaakt van een uitgebreide conversatie die niet relevant is, kunt u de conversatie 'dempen' om alle toekomstige aanvullingen buiten uw postvak te houden.
- Tik naar wens op **Gelezen berichten markeren** of **Markeren als ongelezen**. Ongelezen berichten worden in het Postvak vet weergegeven.
- **Verwijderen** om de conversatie te verwijderen

- **Ster toevoegen** of **Ster verwijderen** om een ster toe te wijzen aan of te verwijderen uit een conversatie.
- **Labels wijzigen** om een label aan de conversatie toe te voegen of te verwijderen.
Opmerking U kunt de telefoon niet gebruiken om labels te maken, daarvoor moet u naar de website van Gmail gaan.
- **Spam rapporteren** om de conversatie als spam te melden.

E-mailberichten

Ga met de Navigatieknop in de berichtenreeks naar de e-mailkop of het bericht, druk op MENU en tik op:

- **Archief** om het bericht te archiveren.
Tip Als u uw conceptberichten wilt bekijken, drukt u in de berichtenlijst in het Postvak op MENU en tikt u op **Labels bekijken > Alle berichten**.
- **Ster toevoegen** of **Ster verwijderen** om een ster toe te wijzen aan of te verwijderen uit een conversatie.
- Tik naar wens op **Gelezen berichten markeren** of **Markeren als ongelezen**. Ongelezen berichten of berichtreeksen met ongelezen berichten worden in het Postvak vet weergegeven.
- **Labels wijzigen** om een label aan de conversatie toe te voegen of te verwijderen.
Opmerking U kunt de telefoon niet gebruiken om labels te maken, daarvoor moet u naar de website van Gmail gaan.
- **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.
- **Meer >**
 - **Terug naar Postvak IN** om terug te keren naar het postvak.
 - **Negeren** om de gehele conversatie te dempen.
Tip Als u deel uitmaakt van een uitgebreide conversatie die niet relevant is, kunt u de conversatie 'dempen' om alle toekomstige aanvullingen buiten uw postvak te houden.
 - **Spam rapporteren** om het bericht als spam te melden.

Instellingen van Gmail instellen

1. Druk in het Postvak op MENU en tik op **Instellingen**.
2. Stel de volgende opties in:
 - **Handtekening** Tik hierop om een handtekening te maken die aan het eind van uw berichten wordt toegevoegd.
 - **Verwijderen bevestigen** Klik in het keuzevakje om een bevestiging te laten verschijnen als u een conversatie wist.
 - **Batchbewerkingen** Klik in het keuzevakje om de optie groepshandelingen te tonen. Hiermee kunt u meerdere berichten tegelijk archiveren, wissen of van een label voorzien.
 - **Labels** Tik om te selecteren welke Gmail labels u wilt synchroniseren.
 - **Meldingen per e-mail** Klik in het keuzevakje om een meldingpictogram in de statusbalk te tonen zodra u een nieuwe e-mail ontvangt.
 - Tik op **Beltoon selecteren** als u wilt dat uw telefoon overgaat bij aankomst van een nieuw e-mailbericht. Selecteer in het beltoonmenu een beltoon speciaal voor nieuwe e-mailberichten. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert. Als u geen beltoon wilt laten afspelen wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt, selecteert u **Stil**. Tik daarna op **OK** om de keuze te bevestigen.
 - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u uw telefoon wilt laten trillen bij ontvangst van een nieuw e-mailbericht.

8.3 Werken met Google Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google. Hiermee kunt u communiceren met anderen die ook Google Talk gebruiken.

Opmerking De Google Talk-account die is ingesteld, is gebaseerd op de Google-account die u bij het instellen van de telefoon hebt gebruikt.

Aanmelden en online chatten


Google Talk openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Google Talk**.

Tik hierop om uw statusbericht te wijzigen.

Tik hierop om uw foto te wijzigen



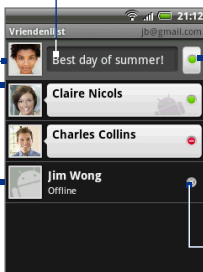

Vriendenlijst



Tik hierop om uw online status te wijzigen.

Open chats. Tik op een tekstvak om het chatscherm te openen en te chatten met uw vriend.

Online status:

-  Beschikbaar
-  Niet-actief
-  Bezet
-  Offline

Een nieuwe vriend toevoegen

U kunt alleen mensen toevoegen die zelf ook een Google-account gebruiken.

1. Druk in de lijst Vrienden op MENU en tik op **Vriend toevoegen**.
2. Geef het Google Talk instant messaging-ID of het Google-e-mailadres op van degene die u wilt toevoegen.

Opmerking Als u iemand met een instant messaging-ID toevoegt die in uw lijst met contacten is opgeslagen, verschijnen de bijbehorende gegevens op het scherm bij het invoeren van de informatie. U kunt de contactpersoon aantikken of doorgaan met het invoeren van de IM-gegevens.



3. Tik op **Uitnodiging verzenden**.

Een uitnodiging bekijken en accepteren

1. Druk in de lijst Vrienden op MENU en tik op **Genodigden**. Alle door u verzonden chat-uitnodigingen die u hebt verzonden of ontvangen, worden weergegeven in het scherm met openstaande uitnodigingen.
2. Tik op een uitnodiging die in behandeling is en tik op **Accepteren** of **Weigeren**.

Opmerking Wanneer de persoon die u hebt uitgenodigd om te chatten de uitnodiging accepteert, verdwijnt de uitnodiging uit de lijst.

De online-status en bericht wijzigen

1. Tik op het pictogram voor de online-status () naast uw naam en selecteer de gewenste status in het menu.
2. Tik in het tekstvak links van uw online-statuspictogram en typ het statusbericht met het schermtoetsenbord.
3. Tik op .

Een chat starten

- Tik op een vriend in de vriendenlijst of ga naar een vriend met de navigatieknop en druk vervolgens op ENTER.
 - Tik in de vriendenlijst op een vriend.
 - Tik op een vriend in de vriendenlijst of ga naar een vriend met de Navigatieknop en druk vervolgens op ENTER.



- Chat met uw vriend door tekst in te voeren met het schermtoetsenbord.

Opmerking Om een smiley toe te voegen, drukt u op **MENU** en tikt u op **Meer > Smiley invoegen**. Tik op een smiley om deze in te voegen in het bericht.
- Tik na het invoeren van het bericht op **Verzenden**.

Schakelen tussen actieve chats

Als u met meerdere mensen tegelijk chat, kunt u tussen de chats schakelen.

- Druk als u in een chatscherm staat op **MENU** en tik op **Andere chat kiezen**.
- Tik in het venster dat verschijnt op de vriend waarmee u wilt chatten.



Tik hierop om het chatten te schakelen naar deze vriend.

Een chat sluiten

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik in de vriendenlijst op een vriend met een actieve chat en tik in het menu op **Chat beëindigen**.
- Druk in een chatvenster op MENU en tik op **Chat beëindigen**.

Uw vrienden beheren

De vrienden in de vriendenlijst worden op online-status gesorteerd: actieve chats, online, bezet, en offline. Binnen deze statusgroepen worden de namen alfabetisch gesorteerd.

Standaard worden alleen de vrienden met wie u het vaakst communiceert (de meest populaire vrienden) in de vriendenlijst weergegeven. Om al uw vrienden weer te geven, drukt u op MENU en tikt u op **Alle vrienden**.

Tip Om terug te keren naar de weergave van alleen de populairste vrienden, drukt u op MENU en tikt u op **Populairste**.

Een vriend blokkeren

U kunt voorkomen dat een vriend u berichten stuurt. Na blokkeren wordt de vriend ook uit de vriendenlijst verwijderd.

1. Zoek in de vriendenlijst de vriend op die u wilt blokkeren.

Opmerking Als u de vriend niet kunt zien, drukt u op MENU en tikt u op **Alle vrienden**.

2. Tik op de naam van de vriend en tik op **Vriend blokkeren**.

Uw vriend wordt uit de vriendenlijst verwijderd en toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde vrienden.

Opmerking Als u de blokkering van een vriend wilt opheffen, drukt u in de vriendenlijst op MENU en tikt u op **Geblokkeerd**. Tik in de lijst met geblokkeerde vrienden op de naam van degene waarvan u de blokkering wilt opheffen en tik op **OK** als daarom wordt gevraagd.

Een vriend vastpinnen

U kunt een vriend vastpinnen zodat u zeker weet dat de vriend altijd wordt weergegeven in de lijst met **populairste** vrienden.

1. Houd in de berichtenlijst de naam van de vriend aangetikt om het optiemenu te openen.
2. Tik op **Vriend vastprikken**.

Opmerking Als u het vastpinnen van een vriend ongedaan wilt maken, houdt u de betreffende vriend aangetikt en tikt u op **Vriend losmaken** in het menu.


Een vriend in de lijst met populairste vrienden weergeven

1. Houd in de berichtenlijst de naam van de vriend aangetikt om het optiemenu te openen.
2. Tik op **Vriend tonen**.

Opmerking Als u niet wilt dat een vriend wordt weergegeven in de lijst met meest populaire vrienden, houdt u de naam van de vriend aangetikt en tikt u op **Vriend verbergen** in het menu. Als u de vriend hebt vastgepind, wordt de pin verwijderd als u de vriend verbergt.

Indicatoren voor mobiele telefoon

U kunt nagaan wat voor toestel uw vriend gebruikt om in Google Talk te chatten. Bekijk in de vriendenlijst het pictogram dat rechts van de naam van uw vriend wordt weergegeven.



Geeft aan dat de ander een Android telefoon gebruikt.

Als u geen afbeelding ziet, geeft dit aan dat uw vriend zich het laatst op een computer heeft aangemeld.

U kunt ook kiezen om een mobiele indicator te tonen. Om te tonen:

1. Druk in de lijst Vrienden op MENU en tik op **Meer > Instellingen**.
2. Selecteer de optie **Mobiele indicator** en druk op TERUG. Het

indicatorpictogram voor mobiele telefoons wordt naast uw naam weergegeven in de vriendenlijst van anderen zodat ze weten welk type mobiele apparaat u gebruikt.

IM-instellingen aanpassen

De melding voor nieuwe expresberichten instellen

U kunt instellen dat de telefoon een geluid afspeelt, trilt of een melding weergeeft in de statusbalk wanneer u een nieuw expresbericht ontvangt.

1. Druk in de lijst Vrienden op MENU en tik op **Meer > Instellingen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het keuzevakje **Chatberichtmeldingen** om een melding te ontvangen in de statusbalk als een nieuw expresbericht binnenkomt .
 - Tik op **Beltoon selecteren** om de beltoon te selecteren als een nieuw expresbericht binnenkomt. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert. Als u geen beltoon wilt laten afspelen wanneer u een nieuw expresbericht ontvangt, selecteert u **Stil**.
 - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u uw telefoon wilt laten trillen bij ontvangst van een nieuw expresbericht.

Automatisch aanmelden

U kunt automatisch aanmelden bij uw Google Talk-account wanneer u de telefoon inschakelt.

1. Druk in de lijst Vrienden op MENU en tik op **Meer > Instellingen**.
2. Klik in het keuzevakje **Automatisch aanmelden** om dit te selecteren.
3. Druk op TERUG om de instelling op te slaan.

Afmelden

Druk in de vriendenlijst op MENU en tik op **Meer > Afmelden** als u zich bij Google Talk wilt afmelden.

8.4 Google Maps gebruiken

Met **Google Maps** kunt u uw huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gewenste bestemming opvragen. Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee u interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.

- Opmerkingen**
- U moet een actieve gegevensverbinding (3G, GPRS) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben om Google Maps te gebruiken.
 - De toepassing Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

Locatiebron inschakelen

Voordat u Google Maps opent om een lokatie of interessante plek te zoeken, moet u **Mijn locatiebronnen** inschakelen.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **Locatie**.
2. Selecteer **Draadloze netwerken gebruiken, GPS-satellieten inschakelen**, of beide.

Opmerking Als u **GPS-satellieten inschakelen** selecteert, kunt u interessante plekken zoeken op straatniveau. Hiervoor is echter wel een onbelemmerd bereik en meer batterijvermogen nodig.

Google Maps openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Google Maps**.

Uw locatie op de kaart zoeken

Druk in het venster Google Maps op **MENU** en tik op **Mijn locatie**. Uw locatie wordt op de kaart weergegeven als een knipperende blauwe stip.


Uw huidige
locatie.



Zoeken naar een interessant plekje


1. Druk in het scherm Google Maps op ZOEKEN.
2. Voer de plek in waarnaar u wilt zoeken. U kunt een adres, stad of type bedrijf of stichting invoeren (bijvoorbeeld musea).


Voer hier de plek in die u wilt zoeken.

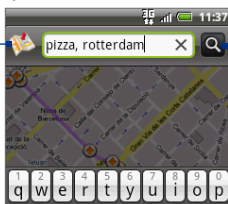

Tik hierop om te zoeken naar de plek die u hebt ingevoerd.

Tip Tijdens het typen verschijnt een lijst met alle plekken waar u eerder hebt gezocht of die u eerder hebt bezocht. U kunt ook op een adres in het menu tikken om de locatie op de kaart weer te geven.

3. Tik op . Het zoekresultaat verschijnt in de kaart.

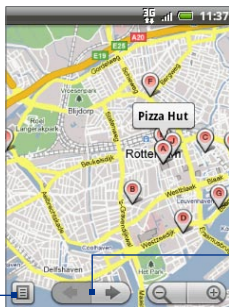

Tik hier op de zoekresultaten als lijst te tonen.



Tik hierop om naar het vorige of volgende zoekitem op de kaart te gaan als er meerdere zoekresultaten zijn.

4. Tik in het tekstvak om de **Adresgegevens**, **Details** (indien beschikbaar) en **Beoordelingen** (indien beschikbaar) voor het gezochte item te tonen.

Kaarten bekijken

U kunt tijdens het bekijken van een kaart gebruikmaken van de volgende mogelijkheden om te zoomen en te navigeren.

In- of uitzoomen op een kaart

Tik op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen.

Navigeren op een kaart

Druk op de Navigatieknop of schuif met uw vinger in de gewenste richting op het scherm om andere gedeelten van de kaart te bekijken.

De kaartmodus wijzigen

Tijdens het bekijken van een kaart kunt u naar een andere kaartmodus overschakelen. Druk op MENU en tik op **Kaartmodus**. Selecteer **Kaart**, **Satelliet** of **Verkeer**.



Kaartmodus



Satellietmodus



Verkeersmodus

- **Kaartmodus** Dit is de standaardweergave waarin een kaart wordt weergegeven, met namen van de straten, rivieren, meren, bergen, parken en grenzen.
- **Satellietmodus** Google Maps maakt gebruik van dezelfde satellietgegevens

als Google Earth. Satellietafbeeldingen zijn niet realtime. Google Earth™ verkrijgt de best mogelijke beelden, waarvan de meeste ongeveer één tot drie jaar oud zijn.

- **Verkeersmodus** (alleen in bepaalde gebieden beschikbaar) verkeersinformatie in realtime wordt in de vorm van gekleurde lijnen over wegen heen weergegeven. Elke kleur geeft aan hoe snel het verkeer zich beweegt.

Een kaart bekijken in Straatweergave

De modus straatweergave (alleen beschikbaar in bepaalde gebieden) biedt een weergave op straatniveau van de locatie.


1. Zoek de plek op die u in straatweergave wilt bekijken. Zie “Zoeken naar een interessant plekje” voor details.
2. Klik in het detailscherm op **Straatweergave**.


Tip Druk tijdens het bekijken van de straatweergave van een lokatie op **MENU** en tik op **Kompasmodus** om de kompasmodus in te schakelen. Kantel, pan of draai uw telefoon om het gebied rond de geselecteerde lokatie te bekijken.

Routebeschrijvingen


U kunt met Google Maps een gedetailleerde routebeschrijving naar uw bestemming opvragen.

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart (behalve in Street View) op **MENU** en tik op **Routebeschrijving**.
2. Voer in het eerste tekstvak het startpunt in en voer in het tweede tekstvak de bestemming in. Standaard staat uw huidige locatie in het vak **Beginpunt**.

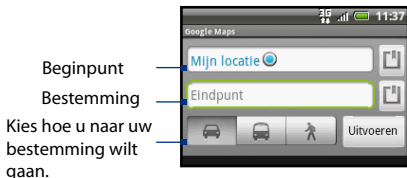

U kunt ook op  tikken om het bronmenu van de lokatie te openen en een beginpunt en bestemmingsadres te selecteren.

3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan. **Rijden, Openbaar vervoer** of **Lopen**.
4. Klik op **Uitvoeren**. De route naar uw bestemming verschijnt in een lijst. Tik op een aanwijzing in de lijst om de kaart te openen.

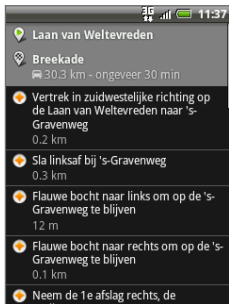

Als u de route hebt bekeken of gevolgd, drukt u op MENU en tikt u op **Meer > Kaart wissen** om de kaart opnieuw in te stellen. Uw bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

8.5 Google Latitude (beschikbaar per land)

Met Google Latitude™ user location service kunnen u en uw vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hiermee kunt u ook expresberichten en e-mail sturen, telefoneren en een routebeschrijving naar de locatie van uw vriend opvragen.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet lid worden van Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren.

Open Latitude

Lid worden van Latitude

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op MENU en tik op **Doe mee aan Latitude**.
2. Lees het privacy-beleid. Tik op **Instemmen en delen** als u het ermee eens bent.

Latitude openen nadat u lid bent geworden


Druk tijdens het bekijken van een kaart op MENU en tik op **Latitude**.

Uw locaties delen

Nadat u lid bent geworden van Latitude kunt u uw locaties met uw vrienden delen. Alleen vrienden die u specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen uw locatie zien.

Vrienden uitnodigen

Uw locatie met vrienden delen en hen vragen om hun locaties te bekijken

1. Druk in Latitude op MENU en tik op **Vriend toevoegen**.
2. Kies hoe u vrienden toevoegt:
 - **Kiezen uit Contacten**. Selecteer een willekeurig aantal vrienden in uw Contacten. Bij vrienden die Latitude al gebruiken, staat een pictogram  naast hun naam.
 - **Toevoegen via e-mailadres**. Typ een e-mailadres.
3. Tik op **Vriend toevoegen**.
4. Tik op **OK**.

Als uw vrienden Latitude al gebruiken, ontvangen ze een e-mailverzoek en een melding op Latitude. Als ze nog geen lid zijn van Latitude, ontvangen ze een e-mailverzoek waarin staat dat ze zich met hun Google-account bij Latitude kunnen aanmelden.

Een uitnodiging accepteren

Als u een uitnodiging van een vriend ontvangt, kunt u:

- **Accepteren en eveneens delen.** U kunt de locatie van uw vriend zijn en hij of zij de uwe.
- **Accepteren maar mijn locatie verbergen.** U kunt de locatie van uw vriend zien maar hij of zij niet de uwe.
- **Niet accepteren.** Tussen u en uw vriend wordt geen informatie over locaties gedeeld.

U kunt op elk moment wijzigen hoe uw locatie met uw vriend wordt gedeeld. Zie “Uw locatie met vrienden delen en hen vragen om hun locaties te bekijken” eerder in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Uw vrienden tonen

U kunt uw vrienden tonen met de kaartweergave of de lijstweergave.

Kaartweergave

Als u Google Maps opent, toont dit de locaties van uw vrienden. Elke vriend wordt voorgesteld door een foto met een pijl die naar zijn of haar locatie verwijst. Als een vriend heeft gekozen voor het delen op stadsniveau, ontbreekt de pijl aan het pictogram dat in het centrum van de stad verschijnt. Zie “Uw locatie met vrienden delen en hen vragen om hun locaties te bekijken” eerder in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Tik op de foto om het profiel van een vriend te bekijken en verbinding met hem of haar te maken. De naam van uw vriend verschijnt. Tik op de ballon recht boven zijn of haar pictogram.

Om andere vrienden te zien, tikt u op een van de pijltjesknoppen naast de ballon.

Lijstweergave

Om een lijst met vrienden te tonen, drukt u in Google Maps op MENU en tikt u op **Latitude**.

Selecteer de naam van een vriend in de lijst van wie u het profiel wilt bekijken en waarmee u verbinding wilt maken.

Verbinding maken met uw vrienden

Tik op de ballon met contactgegevens van een vriend in de kaartweergave of tik op een vriend in de lijstweergave om zijn of haar profiel te openen. In het profielscherm kunt u met uw vriend communiceren en privacy-opties instellen.

Opties	Beschrijving
Weergeven op Map	Zoek de locatie van een vriend op de kaart.
Schreeuw	Stuur een bericht naar een vriend dat zichtbaar is voor al uw andere vrienden.
Chatten met Google Talk	Een expresbericht verzenden Google Talk opent een chatvenster met die vriend.
E-mail verzenden	Verzend een e-mail Gmail opent een e-mail, geadresseerd aan die vriend.
Routebeschrijving opvragen	Haal een routebeschrijving op naar de locatie van die vriend.
Voor deze vriend verbergen	Stop het delen van uw locatie met deze vriend. Uw vriend kan uw fotopictogram niet meer op de kaart zien. Tik op Zichtbaar maken voor deze vriend om uw locatie weer met deze vriend te delen.
Alleen op stadsniveau delen	Deel alleen de stad waar u zich bevindt, niet de locatie op straatniveau. Uw vriend kan uw fotopictogram in het midden van de stad zien waar u bent. Tik om een nauwkeuriger locatie te delen op Beste beschikbare locatie .
Verwijderen	Verwijder de vriend uit uw lijst en stop het delen van locaties met hem of haar volledig.

Bepalen wat u deelt

U kunt zelf bepalen hoe en wanneer u voor uw vrienden te vinden bent. Alleen de laatste locatie die naar Latitude is gezonden, wordt met uw Google Account opgeslagen. Als u Latitude uitschakelt of u verbergt, wordt geen locatie opgeslagen.

Uw openbare profiel wijzigen

1. Druk in Google Maps op MENU , tik op **Latitude** en tik op de ballon met uw contactgegevens.
2. Pas de volgende opties naar voorkeur aan.

Opties	Beschrijving
Weergeven op Map	Zie uw locatie op een kaart.
Verander uw foto	Verander de foto die ook via andere Google-producten en opties wordt gedeeld. Nadat u op Verander uw foto hebt getikt, kunt u met de telefoon een foto van uzelf maken of een foto in Albums selecteren. Zie "De camera en camcorder gebruiken" en "Albums gebruiken" in hoofdstuk 7 voor meer informatie.
Privacy-instelling wijzigen	Beheer hoe uw locatie met al uw vrienden wordt gedeeld. Selecteer een van de volgende opties; <ul style="list-style-type: none"> • Uw locatie detecteren. Laat Latitude automatisch uw locatie detecteren en wijzigen naarmate u rondreist. De bijwerkfrequentie wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het batterijniveau van de telefoon en hoe recent uw locatie is gewijzigd. Opmerking Mijn locatiebronnen moet zijn ingeschakeld. Zie "Google Maps gebruiken" in dit hoofdstuk als u wilt weten hoe u Mijn locatiebronnen inschakelt. • Uw locatie instellen. Selecteer handmatig een locatie op de kaart. • Uw locatie verbergen. Verberg uw locatie voor al uw vrienden. Ze kunnen uw locatie niet op hun kaarten zien. U kunt uw locatie ook voor bepaalde personen verbergen. • Latitude uitschakelen. Schakel Latitude uit en stop het delen. Uw vrienden kunnen uw locatie niet zien. U kunt altijd weer lid worden van Latitude.

8.6 Werken met YouTube


YouTube is een gratis online videostreamingservice waarmee u video's kunt bekijken die zijn geüpload door YouTube-leden.

- Opmerkingen**
- U hoeft geen YouTube-account te hebben om video's te kunnen zoeken en bekijken. Als u echter gebruik wilt maken van alle functies van YouTube (zoals de opties van "Mijn account"), moet u een YouTube-account op uw computer maken en zich aanmelden op die account vanaf uw telefoon.
 - U moet een actieve gegevensverbinding (3G/GPRS/EDGE) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben voor toegang tot YouTube.

YouTube openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en tik op **YouTube**.

Het scherm van YouTube verschijnt met de video's geordend in categorieën, zoals **Meest bekeken**, **Meest besproken**, **Meest recent** en **Hoogst beoordeeld**.

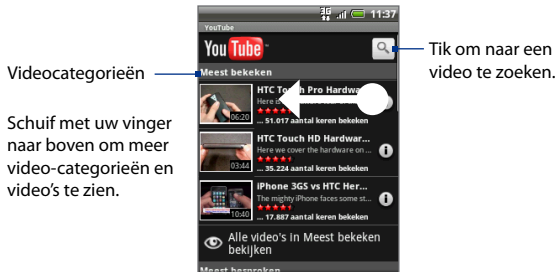

YouTube sluiten

Druk in het scherm van YouTube op **BEGIN** of **TERUG** om YouTube te sluiten.

Video's bekijken

1. Zoek of selecteer in het YouTube-schermbild in de beschikbare categorieën een video.
2. Tik op een video om deze te bekijken. De schermweergave wordt automatisch gewijzigd in Liggend wanneer u een video afspeelt.
3. Tik op het scherm om de afspelenknoppen op het scherm te tonen.



4. Tik op VORIGE om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst met video's.

Zoeken naar video's

1. Druk in het scherm YouTube op ZOEKEN.
2. Typ het zoekwoord en druk nogmaals op ZOEKEN.
3. Het aantal zoekresultaten wordt onder de statusbalk weergegeven. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.

De zoekgeschiedenis wissen

1. Druk op MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Zoekgeschiedenis leegmaken** en vervolgens op **OK** als daarom wordt gevraagd.

Video's delen

U kunt een video delen door de koppeling per e-mail, SMS-bericht of tweet naar uw contacten te sturen.


1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd tijdens het bekijken van video's in een lijst de video aangetikt en tik op **Delen** in het optiemenu.
 - Druk tijdens het bekijken van een video op MENU en tik op **Delen**.
2. Selecteer hoe u de koppeling naar de video naar uw contacten wilt sturen en volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan.

Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het samenstellen en verzenden van SMS- en e-mailberichten. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over Peep (de Twitter-client op uw telefoon).

8.7 Werken met Android Market

Met **Android Market** hebt u direct toegang tot leuke spelletjes en handige toepassingen die u op uw telefoon kunt downloaden en installeren. Android Market laat u ook feedback en commentaar over een toepassing verzenden of een toepassing markeren waartegen u bezwaar hebt of die niet op uw telefoon past.

Android Market openen

1. Druk op BEGIN, tik op  en daarna op **Markt**.
2. Wanneer u de Android Market de eerste keer opent, wordt het scherm Gebruiksvoorwaarden weergegeven. Tik op **Accepteren** om door te gaan.

Hulp halen



Als u ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market drukt u op MENU en tikt u op **Help**. De browser opent de webpagina van Android Market Help.

Toepassingen zoeken


De homepage van Android Market biedt meerdere manieren om naar toepassingen te zoeken. Het toont toepassingen en spelletjes in gecategoriseerde lijsten en een koppeling naar al uw downloads.

Tik op **Toepassingen** of **Games** in het scherm Android Market om de inhoud te bekijken en selecteer een subcategorie. Binnen elke subcategorie kunt u items bekijken gesorteerd op **Top betaald**, **Top gratis**, of **Net nieuw**.

Naar toepassingen zoeken in Android Market

1. Tik op  in het zoekvak en typ de naam, beschrijving, of ontwikkelaar van de toepassing.
2. Tik op  nogmaals.
3. Tik op een zoekresultaat om het scherm met toepassingdetails te openen. Zie de volgende sectie voor details over het installeren van een toepassing.

Terug naar het scherm Android Market

Als u weg bent gegaan van het hoofdscherf van Android Market, tikt u op  om terug te keren. U kunt ook op MENU drukken en op **Thuis** tikken om terug te keren naar het hoofdscherf van Android Market.

Een toepassing installeren en openen

- 1 Navigeer naar het item dat u wilt downloaden en selecteer dat.
- 2 In het scherm met details kunt u:
 - meer lezen over de toepassing, waaronder de algemene beoordeling, en opmerkingen van gebruikers.
 - Blader omlaag naar het vak About the developer en bekijk meer toepassingen van deze ontwikkelaar, bezoek de website van de ontwikkelaar en stuur hem of haar een e-mail.

- Druk op **MENU** en selecteer **Beveiligingspermisies** om de functies en gegevens te zien die dit item op uw telefoon kan bereiken.

3 Tik in een willekeurig scherm van een toepassing op **Installeren**.

Belangrijk Als de toepassing toegang nodig heeft tot uw gegevens of het beheer over een van de functies van uw , vertelt Market u wat de toepassing kan benaderen.

Lees het zorgvuldig! Wees vooral voorzichtig met toepassingen die toegang krijgen tot veel functies of tot een grote hoeveelheid gegevens. Nadat u op dit scherm op **OK** hebt getikt, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van dit item op uw telefoon. Tik op **OK** als u instemt met de voorwaarden van de toepassing.

4. Open het berichtenvenster om de voortgang van de download te volgen. De meeste toepassingen zijn na een paar seconden geïnstalleerd. Als u het item niet meer wilt downloaden, tikt u op **Download annuleren**.
5. Nadat het item op uw telefoon is gedownload en geïnstalleerd, wordt het pictogram voor het downloaden van inhoud () weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.
6. Tik in het scherm Android Market op **Downloads**.
7. Tik in de lijst op de geïnstalleerde toepassing en tik op **Openen**.

Tip U vindt het pictogram voor het geïnstalleerde programma ook op het tabblad Alle programma's.

Toepassingen beheren

Tik in het hoofdscherm van Android Market op **Downloads** om de gedownloadte toepassingen te bekijken. Druk in een van de schermen van Android Market op MENU en tik op **Downloads** om naar het scherm Downloads te gaan.

Een toepassing verwijderen

U kunt elke toepassing verwijderen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.

1. Tik in het scherm Downloads op de toepassing die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** als daarom wordt gevraagd, om de toepassing van de telefoon te verwijderen.
3. Kies de reden voor het verwijderen van de toepassing en tik op **OK**.

8.8 Google Apps synchroniseren


Google-toepassingen op uw telefoon, zoals Gmail, Calendar en Contacts, geven u toegang tot dezelfde persoonlijke informatie (e-mail, gebeurtenissen en contacten) die u op uw computer toevoegt, bekijkt en bewerkt met Gmail of Google Calendar. Synchroniseer de gegevens van de Google-toepassing die u actueel wilt houden.

Selecteren welke toepassing u wilt synchroniseren

1. Druk op BEGIN > MENU.
2. Tik op **Instellingen > Gegevenssynchronisatie > Google**.

Opmerking De persoonlijke gegevens in Gmail, Agenda en Contacten worden standaard gesynchroniseerd wanneer u een wijziging maakt of een nieuw bericht ontvangt.

Datum en tijd
van laatste
synchronisatie

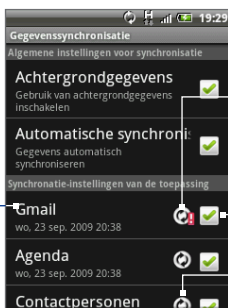

Geeft aan dat er een probleem bij de gegevenssynchronisatie is opgetreden. Controleer de gegevensverbinding en probeer het nogmaals.

Tik hierop om de toepassing op te nemen in of uit te sluiten van automatische synchronisatie.

De pijlen cirkelen rechtsom wanneer gegevens worden gesynchroniseerd.

3. Selecteer de Google-toepassing die u wilt synchroniseren.

Tip Selecteer **Automatische synchronisatie** om alle toepassingen automatisch te synchroniseren. Als **Automatische synchronisatie** is uitgeschakeld, kunt u individuele toepassingen met de hand synchroniseren door op de toepassing te tikken.

Stoppen met synchroniseren

Druk tijdens de synchronisatie op MENU en selecteer **Synchronisatie annuleren** om de synchronisatie te stoppen.

Hoofdstuk 9 - Andere toepassingen



9.1 Werken met de Agenda

Gebruik de **Agenda** om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen blijft de agenda op uw telefoon synchroon met uw agenda op het web, de agenda van Exchange ActiveSync en Outlook.

Agenda openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Agenda**.

Gebeurtenissen maken

1. Tik in een willekeurige agendaweergave op **MENU** en vervolgens op **Nieuw** om het detailvenster Gebeurtenissen te openen.
Tip Tik in de weergave Agenda of Maandelijks op  rechts onder in het scherm om het detailscherm te openen.
2. Als u meer dan één agenda hebt, tikt u op  rechts van **Mijn agenda** om de agenda te selecteren waarin u de gebeurtenis wilt opslaan.

Opmerkingen

- Als u uw telefoon synchroniseert met een Exchange ActiveSync account of met Outlook op uw pc kunt u deze agenda's eveneens selecteren.
- Als u uw telefoon hebt gesynchroniseerd met een Gmail account, kunt u meerdere agenda's maken, zoals Persoonlijk, Zakelijk of Familie met Agenda op het web. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen worden deze agenda's aan uw telefoon toegevoegd als u de agenda synchroniseert. Ga naar <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281> voor meer informatie over het maken van agenda's.

3. Typ met het toetsenbord de naam van de gebeurtenis.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als voor de gebeurtenis een tijdsperiode bestaat, tikt u op **Van** en **Tot** bij de datum en tijd om deze in te stellen.
 - Als het een speciale gebeurtenis betreft, zoals een verjaardag of een activiteit die een hele dag duurt, stelt u de datum **Van** in waarna u in het keuzevak **De hele dag** klikt.
5. Typ de locatie en een beschrijving voor de gebeurtenis.
6. Stel de herinneringstijd voor de gebeurtenis in **Herinneringen** in en selecteer vervolgens of de gebeurtenis herhaald wordt in **Herhaald**.



The screenshot shows a mobile application interface for creating an event. At the top, the status bar displays '3G', signal strength, battery level, and the time '11:37'. The form has several sections: 'Wat' with a text input field containing 'Tattoo Festival'; 'Van' with two buttons for date and time, both set to 'wo 26 aug. 2009' and '14:00'; 'Tot' with two buttons for date and time, both set to 'wo 26 aug. 2009' and '18:00'; a checkbox labeled 'De hele dag' which is checked; 'Waar' with a text input field containing 'Gallery 18'; and 'Beschrijving' with a text input field containing 'Beschrijving van afspraak'.

Opmerking Tik anders op **MENU** en tik op **Herinnering toevoegen** om een andere gebeurtenisherinnering toe te voegen.

7. Als u klaar bent, tikt u op **Toevoegen**.

Agendaweergaven

U kunt de agenda weergeven in een dag, week, maand of agendaweergave. Druk op MENU om de weergave te wijzigen en tik op **Dag**, **Agendak** of **Maand**.

Dagweergave

Gekleurde balken geven aan, in welke agenda de gebeurtenis is gemaakt.



Tik hierop om details van de gebeurtenis te tonen.

Toont de weersinformatie
Druk in een willekeurige agendaweergave op MENU en tik op **Instellingen > Weergaven** en klik in het keuzevakje **Weer opnemen**.
Kies de weer te geven stad in **Stad**.


Opmerking

De weersinformatie verschijnt alleen als de afspraak binnen de voorspelling van 5 dagen van de toepassing Weer valt en als u Agenda in de weergave **Gebeurtenislijst** bekijkt. Druk om dit te controleren in een willekeurige agendaweergave op MENU en tik op **Instellingen > Weergeven > Dagweergave**.

Agendaweergave

Gekleurde balken geven aan, in welke agenda de gebeurtenis is gemaakt.

Tik hierop om naar de Maandweergave te gaan.

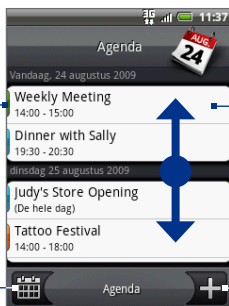

Tik hierop om details van de gebeurtenis te tonen.

Schuif met uw vinger omhoog of omlaag om meer gebeurtenissen te tonen in de Agendaweergave.

Tik hierop om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen.

Maandweergave

Tik hierop om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.

Houd een dag aangetikt om een menu te openen waarin u snel een gebeurtenis kunt maken, de gebeurtenissen van de dag weergeven of naar de Agendaweergave kunt gaan.

Tik hierop om naar de Agendaweergave te gaan.




Schuif met uw vinger omhoog of omlaag om naar de vorige of volgende maand te gaan.

Geeft aan dat er gebeurtenissen voor die dag zijn.

Tik hierop om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen.

Gebeurtenisherinneringen


Als u ten minste één herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis () weergegeven in het meldingsgebied van de statusbalk.

De herinnering bekijken, negeren of een sluimertijd instellen

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingsvenster te openen.
2. Tik op de naam van de komende gebeurtenis om deze weer te geven.

Opmerking Als er nog meer herinneringen zijn, verschijnen deze gebeurtenissen eveneens op het scherm.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Alles uitstellen** om alle gebeurtenisherinneringen vijf minuten uit te stellen.
 - Tik op **Alles verwijderen** om alle gebeurtenisherinneringen te negeren.
 - Druk op TERUG om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingsgebied van de statusbalk.

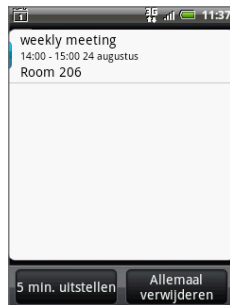

Exchange ActiveSync Agenda synchroniseren

Als u op uw telefoon een Microsoft Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, kunt u op uw telefoon ook Exchange ActiveSync-agendagebeurtenissen synchroniseren. Agendagebeurtenissen van uw Exchange ActiveSync worden ook in Agenda weergegeven als u met de Exchange ActiveSync Server synchroniseert.

Om te controleren of Exchange ActiveSync-items voor synchronisatie zijn ingesteld, drukt u in het beginscherm op MENU en tikt u op **Instellingen** > **Gegevenssynchronisatie** > **Exchange ActiveSync**.

Outlook Agenda synchroniseren

Zie voor meer informatie “HTC Home” in dit hoofdstuk.


De widget Agendatoevoegen

Voeg de widget Agenda toe zodat u uw agenda en afspraken in het beginscherm kunt bekijken. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

9.2 De Klok

Met Wekker kunt u de datum en tijd van steden over de hele wereld bekijken. U kunt ook alarms instellen en de stopwatch en timer gebruiken.

Wekker openen

Tik op de klok in het beginscherm of druk op **BEGIN**, tik op  en tik op **Klok**.

Schuif met uw vinger om naar het tabblad **Wereldklok**, **Alarmsignalen**, **Stopwatch** of **Timer** te gaan.



Tik om een stad toe te voegen aan de wereldklok.

Lijst met de plaatselijke tijd, tijd van de dichtstbijzijnde stad en andere steden die u hebt toegevoegd. Standaard worden de datum en tijd voor plaatselijk, de dichtstbijzijnde stad en de meeste belangrijke steden getoond.

De plaatselijke datum, tijdzone en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt standaard automatisch de datum, tijdzone en tijd van het netwerk. U kunt de datum, tijdzone en tijd handmatig instellen

1. Ga in Klok naar het tabblad **Wereldklok**, druk op MENU, en tik op **Plaatselijke tijdinstellingen**.

Tip U kunt ook op BEGIN > MENU drukken en op **Instellingen > Datum en tijd** tikken.

2. Maak het selectievakje **Automatisch** leeg.
3. Tik op **Datum instellen**. Pas de datum in het venster Datum wijzigen aan door het datumwiel te verdraaien. Tik op **Gereed** als u klaar bent.
4. Tik op **Tijdzone selecteren** en selecteer de tijdzone in de lijst. Schuif omlaag in de lijst om meer tijdzones weer te geven.
5. Tik op **Tijd instellen**. Pas de tijd in het venster Tijd aan door het tijdwiel te verschuiven. Tik op **Gereed** als u klaar bent.
6. Selecteer het keuzevakje **24-uurs indeling gebruiken** om te schakelen tussen een 12-uurs of 24-uurs indeling.
7. Tik op **Datumindeling selecteren** en selecteer hoe u data op uw telefoon wilt weergeven. De geselecteerde datumnotatie wordt ook toegepast op de datumweergave in Wekker.

Steden aan de wereldklok toevoegen.

Houd de datum en tijd van steden over de hele wereld bij.


1. Ga in Klok naar het tabblad **Wereldklok** en tik op **Stad toevoegen**.
2. Typ de naam van de stad die u wilt toevoegen. Tijdens het typen, wordt de lijst gefilterd om de bijpassende steden en landen te tonen.
3. Tik op de stad als deze in de lijst verschijnt.

De datum en tijd van de (dichtstbijzijnde) stad instellen

1. Ga in Klok naar het tabblad **Wereldklok**, druk op MENU, en tik op **Plaatselijke tijdstellingen**.
2. Typ de naam van de stad. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd zodat de bijpassende steden en landen worden getoond.
3. Tik op de stad als deze in de lijst verschijnt.

Een alarm instellen

1. Ga in Klok naar het tabblad **Alarmsignalen**.
2. Tik op een van de standaard alarms in het venster.
3. Stel de alarmtijd in het scherm Alarm instellen in door het tijdwiel te verplaatsen voor uren en minuten.
4. Typ de **Beschrijving** voor het alarm, stel de **Beltoon** en **Repeat** in en klik in het keuzevak **Trillen** als u wilt dat de telefoon ook trilt als het alarm afgaat.
Opmerking Schuif omhoog over het scherm om alle Alarmopties te bekijken.
5. Tik op **Gereed**.

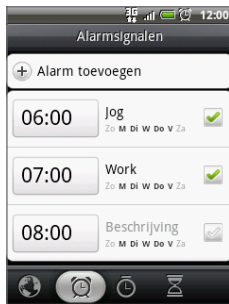

Opmerking Als u meer dan 3 alarms moet instellen, kunt u er meer toevoegen door op **Alarm toevoegen te klikken**

U kunt een alarm tijdelijk uitschakelen door het keuzevakje van het alarm in het venster Alarms te wissen (door er in te klikken)

Een alarm wissen

1. Druk in het tabblad **Alarms** op MENU en tik op **Wissen**.
2. Voer de items in die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.



Stopwatch en Timer gebruiken

Open in Klok het tabblad **Stopwatch** of **Timer** om deze functies te gebruiken.

De widget Klok toevoegen

Voeg aan het beginscherm een extra klok toe met de tijd van een andere stad. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

9.3 Werken met HTC Sync

Met HTC Sync™ kunt u de adresboeken van Outlook en Windows (Outlook Express) evenals contacten en gebeurtenissen in de agenda op uw pc met de telefoon synchroniseren. U kunt ook Android-toepassingen van derden op de telefoon installeren.

Opmerkingen Voor Sync Manager hebt u Outlook 2000/2002/2003/2007 of Windows Adresboek (Outlook Express) en Windows XP Service Pack 2 (SP2) of nieuwer of Windows Vista nodig om contacten en de agenda te synchroniseren.

Tip Als u een Microsoft Exchange-account hebt, kunt u een Exchange e-mailaccount instellen en e-mail, contacten en de agenda uit de Exchange-account synchroniseren. Zie voor het instellen van een Microsoft Exchange e-mailaccount “Een Microsoft Exchange ActiveSync account toevoegen” in hoofdstuk 5.

HTC Sync op uw pc installeren

U vindt het installatieprogramma voor HTC Sync op de meegeleverde microSD-kaart of u kunt het programma van de HTC-website downloaden.

1. Controleer of de microSD-kaart in de telefoon is geïnstalleerd en sluit de telefoon met de meegeleverde USB-kabel op de computer aan.
2. De telefoon als USB-station instellen. Zie “Uw telefoon aansluiten op een computer” in hoofdstuk 1 als u hier meer over wilt weten.

3. Kopieer op de computer HTCSync.exe van de geheugenkaart naar het bureaublad van de computer.
4. Dubbelklik op HTCSync.exe en volg de aanwijzingen op het scherm.


HTC Sync instellen voor de synchronisatie van Outlook-items

Gebruik **Sync Manager** om contacten en de agenda van Outlook tussen de telefoon en de pc te synchroniseren.

1. Voer op uw computer HTC Sync uit.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Selecteer op uw telefoon **HTC Sync** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
4. De eerste keer dat u de telefoon met behulp van HTC Sync met de pc verbindt, start de wizard Telefoonverbinding. Volg de aanwijzingen om door te gaan.
5. De eerste keer dat u de telefoon synchroniseert, start de wizard Synchronisatie-instellingen automatisch om u te helpen bij het instellen van HTC Sync. Klik op **Volgende**.
Opmerking Klik op **Nu synchroniseren** als de wizard niet start..
6. Selecteer de toepassing op de pc informatie die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

7. Selecteer de categorieën die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

Opmerking Nadat u op **Volgende** hebt geklikt, kan u gevraagd worden om extra categorieën te selecteren als deze door de verbonden telefoon worden ondersteund.

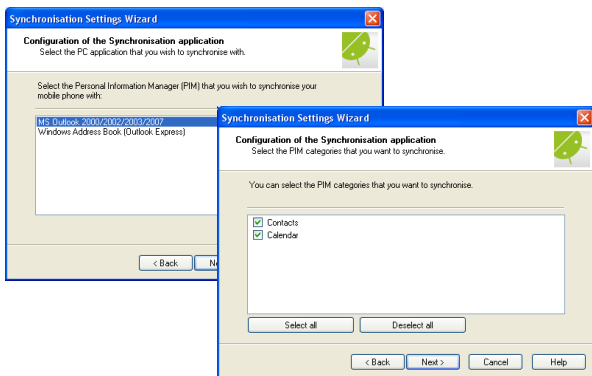

8. Selecteer wanneer u gegevens wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
 9. Controleer uw instellingen en klik op **Voltoeien**.

Als u bij het instellen van HTC Sync over instelbare opties wilt beschikken, kunt u **Handmatige instellingen** gebruiken. Zie de help voor HTC Sync op uw pc als u meer wilt weten over het instellen van HTC Sync. Zie "Sync Manager help openen" verderop in dit hoofdstuk als u wilt weten hoe u de help moet openen.

Outlook items synchroniseren

Bij het instellen van HTC Sync is gevraagd wanneer u met de pc wilt synchroniseren. Afhankelijk van de gekozen optie moet u de synchronisatie mogelijk met de hand starten of deze start automatisch als u de telefoon met de pc verbindt.

- Als u **Ik wil telkens wanneer ik mijn telefoon aansluit automatisch synchroniseren** of **Synchronisatie automatisch starten, telkens wanneer de mobiele telefoon wordt aangesloten** kiest, gaat u als volgt te werk:
 1. Open op uw computer HTC Sync.
 2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
 3. Selecteer op uw telefoon **HTC Sync** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
 4. De synchronisatie start automatisch.
- Als u **Ik wil de synchronisatie handmatig starten** of **Niet automatisch synchroniseren, handmatig starten** kiest, gaat u als volgt te werk:
 1. Open op uw computer HTC Sync.
 2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
 3. Selecteer op uw telefoon **HTC Sync** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
 4. Klik in het scherm HTC Sync op **Nu synchroniseren**.
- Als u **Automatisch synchroniseren plannen** kiest, gaat u als volgt te werk:
 1. Open op uw computer HTC Sync.
 2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
 3. Selecteer op uw telefoon **HTC Sync** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
 4. De synchronisatie start afhankelijk van de datum en tijd die u opgeeft.

Conflicten tussen telefoon en pc oplossen

1. Open op uw computer HTC Sync.
2. Klik in het venster HTC Sync op **Sync Manager > Instellingen > Beleid voor conflicten**.
3. Selecteer de gewenste optie en tik op **OK**.

Sync Manager help openen

Open het uitgebreide helpbestand van HTC Sync Manager als u meer wilt leren over de geavanceerde opties van Sync Manager.

1. Open op uw computer HTC Sync.
2. Klik in het venster HTC Sync op **Sync Manager**.
3. Klik in de menubalk Sync Manager op **Help > Sync Manager Help**.

Android-toepassingen installeren

Gebruik **Application Installer** om Android-toepassingen op uw telefoon te installeren (**.apk**) die op uw pc staan.

Belangrijk Het keuzevakje **Onbekende bronnen in Instellingen** moet zijn ingeschakeld opdat u Android-toepassingen vanaf de pc kunt installeren. Druk om dit te controleren op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Toepassingen**.

1. Voer op uw computer HTC Sync uit.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Selecteer op uw telefoon **HTC Sync** in het dialoogvenster Standaardtype selecteren en tik op **Gereed**.
4. Klik op **Application Installer**.
5. Klik in het scherm **Application Installer** op **Volgende**.
6. Klik op **Bladeren** om het te installeren bestand te selecteren. Klik op **Volgende** nadat u het bestand hebt geïnstalleerd.
7. Klik op **Voltoeien**. Controleer op de telefoon of er extra aanwijzingen staan voor het voltoeien van de installatie.

9.4 HTC Footprints

Met HTC Footprints™ kunt u eenvoudig favoriete plekken opnemen en deze opnieuw bezoeken. Een footprint bestaat uit een opgeslagen foto van een locatie, zoals een restaurant, een toeristische attractie, enz., samen met een precieze gps-locatie en andere informatie over die locatie, zoals een straatadres en telefoonnummer.

De volgende keer dat u dezelfde plek wilt bezoeken, opent u gewoon de footprint. Daarna kunt u het telefoonnummer bellen of de locatie op Google Maps bekijken.

Opmerking U moet de opties kiezen in **BEGIN > MENU > Instellingen > Locatie** om uw GPS-locatie te kunnen bepalen. Als de opties zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd om ze in te schakelen.

Een Footprint maken

1. Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Footprints**.

2. Tik op **Nieuwe footprint**.

3. Richt de camera op het onderwerp. Footprints gebruikt gps om uw positie te bepalen.

Tip Voordat u een foto maakt, kunt u de helderheid en witbalans van de foto aanpassen. Druk op **MENU** en tik op **Helderheid** of **Witbalans** en kies een instelling.


4. Druk op de **ENTER**-knop om de foto te maken.


Als uw gps-positie nog niet is gevonden, wordt u gevraagd de positie te zoeken op Google Maps, verder te gaan met de gps-zoekopdracht of de gps-zoekopdracht te stoppen. De vraag kan verschijnen of u wilt dat HTC Footprints automatisch het adres voor de locatie moet bepalen.

5. Tik op **Gereed**.

Opmerking Voordat u op **Gereed** klikt, kunt u op **MENU** drukken en op **Bewerken** tikken om de naam, categorie of adres van de Footprint te veranderen, het telefoonnummer en de website toe te voegen, en een spraakbericht aan de Footprint toe te voegen.


Een Footprint opnieuw bezoeken

1. Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Footprints**.
2. Schuif onderin het scherm met uw vinger om de Footprint-categorie te selecteren.
3. Tik op de Footprint die u opnieuw wilt bezoeken.

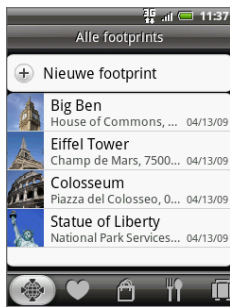

Tik hierop om het adres of de coördinaten in Google Maps te tonen.

Selecteer hier een Footprint-categorie.

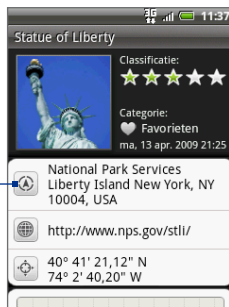

Een Footprint bewerken of wissen

Houd in een categoriescherm de Footprint ingedrukt die u wilt bewerken of wissen en tik op **Bewerken** of op **Wissen** in het optiemenu.

Back-up maken van de Footprints

U kunt back-ups maken van alle footprints door ze naar een geheugenkaart te exporteren. Als u de back-up van de kaart importeert, blijven alle footprints bewaard die al op de telefoon staan.

- Druk voor het maken van een back-up van de Footprints op MENU, tik op **Exporteren** en vervolgens op **OK**.
- Om het back-up bestand naar de telefoon te importeren, drukt u op MENU, tikt u op **Importeren** en selecteert u **Gegevens Footprints**. Als een of meer footprints op het toestel hetzelfde zijn als op de kaart, wordt u gevraagd of u deze wilt overschrijven. U kunt **Importeren** ook gebruiken om een foto in Albums als Footprint te gebruiken.

De widget Footprint toevoegen


Voeg de widget Footprint toe om uw Footprints in het beginscherm te bekijken en openen. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

9.5 Werken met Peep

Peep™ is een Twitter™ client waarmee u met uw telefoon kunt “twitteren”. Stuur tweets, lees en ontvang tweets van anderen, zoek naar nieuwe Tweet-gebruikers die u wilt volgen, en dat alles vanaf uw telefoon.

Opmerking U moet zijn aangemeld bij uw Twitter-account om Peep te kunnen gebruiken.

Peep openen

Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Peep**. Peep opent in het tabblad **Alle Tweets**.

Schuif met uw vinger over de onderste regel om naar het gewenste tabblad te gaan.

Tik hierop om het profiel van de Twitter-gebruiker te bekijken. Dit toont ook alle tweets van deze Twitter-gebruiker.

Schuif met uw vinger om te selecteren of u **Alle Tweets**, **Antwoorden**, **Rechtstreekse berichten** of **Favorieten** wilt weergeven.




Tik hierop om een tweet te verzenden.

Houd een item ingedrukt om het optiemenu te openen waarmee u kunt antwoorden, een rechtstreeks bericht sturen, Retweet, aan favorieten toevoegen, en het profiel bekijken.

Een tweet verzenden

1. Tik in het tabblad **Alle Tweets** in het tekstveld met de woorden "What are you doing?".
2. Typ de tweet en tik vervolgens op **Update**.

Tik hier op om een foto uit Albums of Camera naar uw standaard foto-site te sturen en de koppeling naar de foto in de tweet te plaatsen.

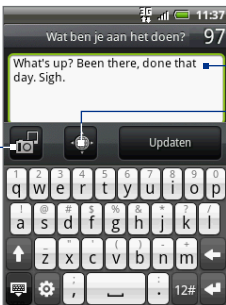

Typ de tweet en tik vervolgens op **Update**.

Tik hierop om uw locatie in de tweet op te nemen. U kunt een koppeling naar de kaart, de naam van uw locatie of uw GPS-coördinaten toevoegen.

Druk in het scherm Peep op MENU en tik op **Instellingen > Diensten** om uw foto-site, locatie-opties en URL-inkorthost te controleren of wijzigen.

Een rechtstreeks bericht zenden

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk in het venster Peep op MENU en tik op **Nieuw bericht**.
- Houd in het tabblad **Alle Tweets** of **Rechtstreeks bericht** de persoon ingedrukt aan wie u een rechtstreeks bericht wilt sturen en tik op **Rechtstreeks bericht verzenden** in het menu.

Open het tabblad **Rechtstreeks bericht** om de rechtstreekse berichten te bekijken.

Te volgen Twitter-gebruikers zoeken

1. Druk in het scherm Peep op de knop ZOEKEN.
2. Tik in het tekstveld met de woorden "Twitter Search" en geef de zoekcriteria op. Druk nogmaals op ZOEKEN of tik in het scherm op **Zoeken**.
3. Blader in het scherm Zoekresultaat door de lijst op zoek naar de twitter-gebruiker die u wilt volgen.
Opmerking De zoekresultaten bevatten ook tweets die het zoekwoord bevatten.
4. Houd de naam van de Twitter-gebruiker ingedrukt die u wilt volgen en tik in het optiemenu op **Profiel tonen > Volgen**.

Stoppen met een Twitter-gebruiker volgen

1. Houd in het tabblad **Alle Tweets** de Twitter-gebruiker ingedrukt die u niet langer wilt volgen.
2. Tik in het menu op **Profiel tonen > Volgen beëindigen**.

De widget Twitter toevoegen

Voeg de widget Twitter toe zodat u uw tweets op het beginscherm kunt volgen. Zie "Een HTC-widget toevoegen" in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van widgets.

9.6 Weer

Weer toont het actuele weer en weerinformatie voor de volgende vier dagen van de week. U kunt de weersomstandigheden van uw huidige locatie en van maximaal tien steden bekijken.

Weer openen


Druk op **BEGIN**, tik op  en vervolgens op **Weer**.

Als u tijdens het voor het eerst instellen van de telefoon de locatiedienst hebt ingeschakeld, verschijnt het weer in uw locatie de eerste keer dat u Weer opent.




Weer in uw locatie weergeven

Als de locatiedienst is uitgeschakeld, kunt u uw huidige locatie instellen en deze aan Weer toevoegen.

1. Tik in het scherm Weer op  en vervolgens op **Mijn locatie**.
2. Als u gevraagd wordt om de locatiebron in te schakelen, tikt u op **Inschakelen**, klik in het keuzevakje **Draadloze netwerken gebruiken** en tik op **Akkoord** in het bevestigingsvak.

3. Druk op **VORIGE**/ Een knipperende punt geeft bij benadering uw locatie op een kaart aan.
Tip Als u uw locatie op de kaart wilt aanpassen, houdt u de punaise ingedrukt en sleept u deze naar de gewenste locatie.
4. Tik op **Gereed**. De informatie over uw locatie verschijnt op het scherm.
5. Tik op **Toevoegen**. Het weer van uw huidige locatie verschijnt op het scherm.


Een stad toevoegen

1. Tik in het scherm **Weer** op .
2. Typ in het tekstveld de locatie die u wilt toevoegen. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd om de mogelijke locaties te tonen aan de hand van de getypte letters.
3. Tik op de gewenste stad om deze te selecteren.

Opties voor Weer wijzigen

1. Tik in het scherm **Weer** op **Menu > Instellingen**.
2. Doe het volgende:
 - Selecteer het keuzevakje **Automatisch bijwerken** om na een bepaalde periode automatisch weerupdates te downloaden.
 - Tik op **Temperatuurschaal** om de weerseenheid te wijzigen.

De volgorde van de steden veranderen

1. Druk in het scherm **Weer** op **MENU** en tik op **Herordenen**.
2. Houd  ingedrukt aan het einde van het item dat u wilt verplaatsen. Als de rij groen is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
3. Tik op **Gereed**.

Een stad verwijderen

1. Ga in het scherm **Weer** met uw vinger omhoog of omlaag om de stad te selecteren die u wilt verwijderen.
2. Druk op **MENU** en tik op **Verwijderen**. Tik in het bevestigingsscherm op **Verwijderen**.

De widget Weer toevoegen





Voeg de widget Weer toe zodat u in het beginscherm de weersomstandigheden van de gekozen steden kunt bekijken. Zie “Een HTC-widget toevoegen” in hoofdstuk 1 voor meer informatie over het toevoegen van Widgets.

9.7 Spraakopname

Spraakopname is handig voor het snel vastleggen van uw gedachten. U kunt ook uw stem opnemen en als beltoon instellen.

Opmerking Om Spraakopname te kunnen gebruiken, moet de telefoon een microSD-kaart bevatten.



Uw stem opnemen

1. Druk op BEGIN, tik op  en vervolgens op **Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen. Tik op  om de opname te stoppen.
4. Voer een naam voor de opname in en tik op **Opslaan**.
5. Tik op  om de spraakopname af te spelen.

Een spraakopname als beltoon instellen

1. Tik in het venster Spraakopname op  of  om de spraakopname te selecteren die u als beltoon wilt instellen.
2. Druk op MENU en tik op **Als beltoon instellen**.

Een spraakopname hernoemen

1. Tik in het venster Spraakopname op  of  om de spraakopname te selecteren die u wilt hernoemen.
2. Druk op MENU en tik op **Hernoemen**.
3. Typ de nieuwe naam en tik op **Opslaan**.

Hoofdstuk 10 - Uw telefoon beheren

10.1 Basisinstellingen wijzigen

De datum en tijd instellen

Zie voor meer informatie “De klok gebruiken” in hoofdstuk 9.

Weergave-instellingen

De helderheid van het scherm aanpassen

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **Helderheid**.
3. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen. Tik op **OK**.

Tijdsduur aanpassen voordat het scherm wordt uitgeschakeld

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het telefoonscherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **Schermtime-out**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Tip Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u op de knop **OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT**.

Automatisch veranderen van de schermstand voorkomen

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw telefoon houdt.

Opmerking Niet alle toepassingsvensters ondersteunen automatisch draaien.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** en wis het keuzevakje **Stand**.

De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer de G-sensor opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de telefoon vasthoudt.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **G-Sensor kalibreren**.
3. Leg de telefoon op een plat oppervlak en tik op **Kalibreren**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.

Het scherm opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als het niet nauwkeurig op tikken reageert.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **Kalibreren**.
3. Houd het doel op het scherm ingedrukt.
4. Tik na afloop van deze procedure op **Gereed**.

Het scherm ingeschakeld houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

U kunt voorkomen dat de telefoon het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen** > **Ontwikkeling** en selecteer het keuzevakje **Wakker blijven**.

Instellingen voor beltonen

De beltoon wijzigen

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **Beltoon**.
3. Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken en tik op **OK**. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.

Tip Zie “Specificaties” in de Appendix voor een volledige lijst met als beltoon ondersteunde audiobestandsindelingen.

Druktoetsen inschakelen

U kunt de telefoon geluid laten maken als u op een kiestoets tikt in Telefoon en/of op een keuze op het scherm tikt.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** en schuif omlaag.
3. Selecteer de opties voor **Hoorbare druktoetsen** en/of **Hoorbare selectie**.

De meldingsbeltoon wijzigen

U kunt selecteren welke beltoon wordt afgespeeld wanneer uw telefoon een nieuwe melding ontvangt.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluiden en weergave** > **Meldingsbeltoon**.
3. Selecteer uw voorkeurs beltoon voor meldingen in de lijst en tik op **OK**.

Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met het mobiele telefoonnetwerk en u kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten voor uw telefoon wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw service provider als u wilt weten welke telefoondiensten voor uw telefoon beschikbaar zijn.

Instellingen van telefoonservices opvragen en wijzigen

Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen > Belinstellingen**.

Opmerking Zie voor meer informatie over de telefoondiensten op uw telefoon "Telefooninstellingen aanpassen" in hoofdstuk 2.

Gegevensroaminginschakelen

Met gegevensroaming kunt u verbinding maken met de netwerken van partners van de service provider voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van uw provider bent.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening Instellingen van mobiel netwerk** en klik in het keuzevakje **Gegevensroaming**.

Belangrijk De toegang tot dataservices tijdens het roaming kan veel extra kosten met zich meebrengen. Vraag de tarieven op bij uw service provider voordat u data roaming inschakelt.

Taalinstellingen

U kunt de taal van het besturingssysteem van de telefoon veranderen.

De taal van het besturingssysteem veranderen

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Land en tekst > Land kiezen** en kies de taal die u wilt gebruiken..

Instellingen sociale netwerken

U kunt u snel aan- en afmelden bij uw Facebook, Flickr en Twitter accounts.

1. Druk op BEGIN > MENU en tik op **Instellingen > Sociale netwerken**.
2. Tik in de lijst op de account waarbij u zich wilt aan- of afmelden.

Tip Druk op MENU zodat u zich snel bij alle accounts kunt afmelden of accountinstellingen wijzigen.

Energie-instellingen

U kunt de duur telefoonverbinding met het 2G (GPRS of EDGE) netwerk van uw provider beperken als u geen snelle internettoegang nodig hebt, om de batterij te sparen.

U kunt ook het batterijgebruik van alle toepassingen controleren die u hebt gebruikt sinds u de telefoon voor het laatst hebt opgeladen.

Verbinding maken met het 2G-netwerk van uw provider

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloze bediening > Mobiele netwerken > Netwerkmodus**.
3. Tik op **Alleen GSM**.

Het stroomgebruik van een toepassing bekijken

Controleer het stroomgebruik van toepassingen en onderdelen van het besturingssysteem dat u hebt gebruikt sinds u de telefoon de laatste keer op een stroombron hebt aangesloten.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Info over telefoon > Batterijgebruik**.
De lijst met toepassingen verschijnt, gesorteerd op de hoeveelheid gebruikte energie.
3. Tik op een toepassing in de lijst om details te bekijken over het stroomgebruik en indien beschikbaar, klik op een knop om de instellingen te wijzigen of om meer informatie over de geselecteerde component of toepassing te bekijken.

10.2 Uw telefoon beschermen

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

U kunt uw SIM-kaart beveiligen tegen onbevoegd gebruik door een Pincode (persoonlijk identificatienummer) toe te wijzen.

De pincode voor de SIM-kaart activeren

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Beveiliging** > **SIM-kaartblokkering instellen** en klik in het keuzevakje **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**. Tik op **SIM-pincode wijzigen** als u de code wilt wijzigen.

Tip Noodoproepen kunnen altijd worden uitgevoerd, zonder dat een pincode is vereist.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als u de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt uw SIM-kaart "PUK-geblokkeerd". U hebt een nieuwe PUK-code nodig om weer toegang tot het toestel te krijgen. Uw operator kan u die code al hebben gegeven toen u uw SIM-kaart kreeg.

Tik op **Noodoproep** en typ de volgende reeks:

****05*[PUK code] * [nieuwe PIN] * [nieuwe PIN] #**

Als uw PUK-code bijvoorbeeld 888888 en u wilt de PIN op uw SIM-kaart veranderen in 7777, typt u het volgende:

****05*[888888] * [7777] * [7777] #**

De telefoon beveiligen met schermblokkering

U kunt de gegevens verder beveiligen door het scherm te vergrendelen en/of om een ontgrendelpatroon te vragen telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of uit de slaapmodus ontwaakt (scherm is uitgeschakeld).

Het scherm vergrendelen

Druk op de knop OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT. Het vergrendelen van het scherm voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt aangeraakt terwijl deze zich in een tas of zak bevindt..

Zie over het ontgrendelen van het scherm "Het scherm ontgrendelen" in hoofdstuk 1.

Het schermontgrendelpatroon maken en inschakelen

U kunt de beveiliging van uw telefoon verbeteren door een schermontgrendelpatroon in te stellen. Wanneer het patroon is ingeschakeld, moet u het juiste schermontgrendelpatroon op het scherm tekenen om de telefoonknoppen en het aanraakscherm te ontgrendelen.

1. Druk op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Beveiliging > Ontgrendelpatroon instellen**.
3. Lees de instelgegevens op het scherm en tik op **Volgende**.
4. Bekijk het voorbeeldpatroon op het scherm en tik op **Volgende**.


5. Teken het ontgrendelpatroon door ten minste vier punten in een verticale, horizontale en/of diagonale richting te verbinden. Haal uw vinger van het scherm als u klaar bent.

Opmerking U moet met uw vinger over het scherm schuiven om het patroon te maken en niet op afzonderlijke punten tikken.

6. De telefoon legt het patroon vast. Tik op **Doorgaan**.
7. Wanneer hierom wordt gevraagd, tekent u nogmaals het patroon en tikt u op **Bevestigen**.

Tip Schakel het selectievakje **Zichtbaar patroon gebruiken** uit wanneer u geen schermontgrendelpatroon wilt weergeven om het scherm te ontgrendelen.

Opmerking Als u het schermontgrendelpatroon wilt wijzigen, drukt u op **BEGIN > MENU** en tikt u op **Instellingen > Beveiliging > Ontgrendelpatroon veranderen**.

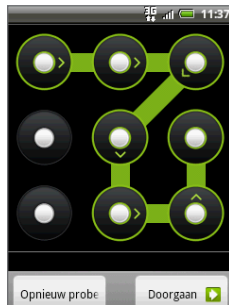

Als u na vijf pogingen nog niet het juiste ontgrendelpatroon op het scherm hebt getekend, wordt u gevraagd om 30 seconden te wachten voor u het nog eens kunt proberen. Als u het patroon vergeten hebt, tikt u op **Patroon vergeten**. U wordt gevraagd om u aan te melden met de naam en het wachtwoord van uw Gmail-account en een nieuw ontgrendelpatroon te tekenen voordat het Beginscherm verschijnt.

10.3 Geheugen beheren

Beschikbaar telefoongeheugen controleren

Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **SD kaart & telefoongeheugen**. Het beschikbare telefoongeheugen wordt onder het gedeelte **Intern telefoongeheugen** weergegeven.

Beschikbare ruimte op geheugenkaart controleren

Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **SD kaart & telefoongeheugen**. De totale en beschikbare ruimte op de geheugenkaart worden onder het gedeelte **SD-kaart** weergegeven.

De toepassingscache en gegevens wissen

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**.
2. Tik in de lijst op de toepassing waarvan u de cache en/of gegevens wilt wissen.
Tip Druk op **MENU** om sorteer- en filteropties te openen.
3. Tik in het scherm Toepassing info op **Gegevens wissen** en/of op **Cache wissen**.

Toepassingen van derden verwijderen.

U kunt alleen toepassingen van derden verwijderen die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**.
2. Tik in het venster Toepassingen beheren op de toepassing die u wilt verwijderen. Tik in het scherm Toepassing info op **Verwijderen**.

Ruimte in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart vrijmaken.

Als de telefoon weinig geheugen beschikbaar heeft, kunt u het volgende doen:

- Verwijder in de browser alle tijdelijke internetbestanden en wis de browsergeschiedenis. Zie "De browser" in hoofdstuk 6 voor meer informatie.
- Verwijder gedownloade programma's van Android Market die u niet langer gebruikt.
Zie hoofdstuk 8 voor details.

10.4 De telefoon wissen

Door de telefoon te resetten, wist u alle gegevens, inclusief gedownloade toepassingen, en u herstelt de oorspronkelijke staat van de telefoon - destaat voordat u de telefoon voor het eerst inschakelde.

Belangrijk Zorg er voor dat u een back-up hebt gemaakt van belangrijke gegevens op de telefoon voordat u de telefoon reset.

De telefoon resetten

1. Druk op **BEGIN** > **MENU** en tik op **Instellingen** > **SD kaart & telefoongeheugen** > **Fabrieks-reset**.
2. Tik in het scherm Fabrieks-reset op **Telefoon resetten** en tik op **Alles wissen**.

De telefoon met de telefoonknoppen resetten

1. Druk terwijl de telefoon is uitgeschakeld op de knoppen **BEGIN** en **TERUG** en houd ze ingedrukt terwijl u even op de knop **OPROEP BEËINDIGEN/AAN-UIT** drukt.
2. Druk op de **ENTER**-knop om de resetprocedure te starten.

Tip Als uw telefoon hangt of bevroest, verwijdert u de batterij die u na u een paar seconden wachten weer installeert. Schakel de telefoon vervolgens weer in.




10.5 Het uiterlijk van uw telefoon veranderen

Personaliseer uw telefoon door de voorkant, de kap over de antenne en de achterkant door nieuwe te vervangen die in verschillende ontwerpen en kleuren te koop zijn.

Belangrijk Schakel de telefoon altijd uit voordat u de deksels verwijdert.


De kappen verwijderen

1. Zie voor meer informatie "De batterij, SIM-kaart en geheugenkaart plaatsen" in hoofdstuk 1.
2. Met de telefoon naar u toe tilt u de voorkant op, te beginnen aan de bovenrand tot de bovenste tabs loskomen van de telefoon.
3. Trek de voorkant naar u toe tot alle tabs loskomen uit de gleuven van de telefoon.
4. Begin aan een kant met het optillen van de rand van de onderkant tot de tab loskomt van de telefoon.
5. Trek de onderkant naar u toe tot alle tabs loskomen uit de gleuven van de telefoon.
6. Leg de oude kappen apart.

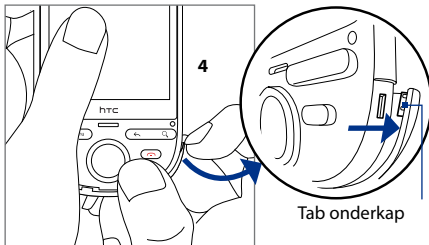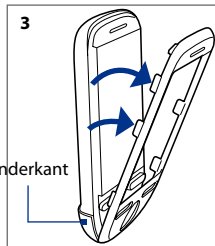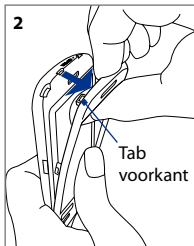


De nieuwe kappen installeren

1. Begin aan de rechterkant van de telefoon. Steek de tab van de nieuwe onderkant in het gat en ga met uw vinger langs de andere zijkant van de kap tot alle tabs zijn ingeklikt. Volg de installatievolgorde in de illustratie.

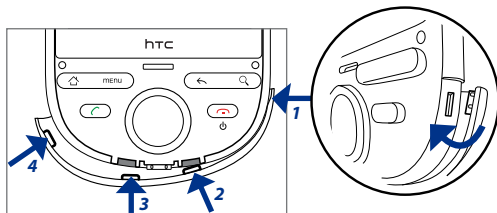

2. Steek de onderste tab in het gat onderaan de telefoon.
3. Druk de voorkant tegen de telefoon tot de zijtabs goed zittten en druk vervolgens op de bovenkant van de voorkant tot deze op zijn plaats klikt.

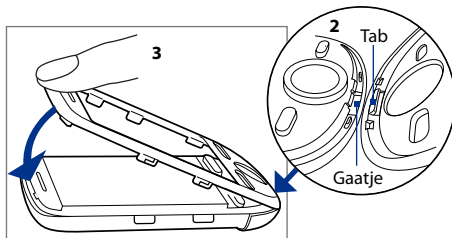

4. Plaats de batterij terug en maak de nieuwe achterkant vast.

Bijlage

A.1 Specificaties

Processor	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Platform	Android™ 1.6
Geheugen	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Afmetingen (LxBxD)	106 x 55,2 x 14 mm
Gewicht	113 gram (3,99 ounces) met batterij
Scherm	2,8-inch aanraakgevoelig tft-lcd-scherm met qvga-resolutie 240 x 320
Netwerk	Hsdpa/wcdma: <ul style="list-style-type: none">• 900/2100 MHz• Snelheden tot 384 kbps uplink en 7,2 Mbps downlink Quad-band GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequentie en verbindingssnelheden kunnen per operator verschillen).
Apparaatbediening	4-weg Navigatieknop met enter-toets
GPS	Interne GPS-antenne
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.0 met verbeterde gegevenssnelheid en a2dp voor draadloze stereoheadsets• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g• HTC ExtUSB™ (11-pins mini-usb 2.0)• 3,5 mm audio-aansluiting
Camera	3.2 megapixel kleurencamera

Ondersteunde audioformaten	MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI en Windows Media Audio 9
Ondersteunde videoformaten	MPEG-4, H.263, H.264 en Windows Media Video 9
Batterij	<ul style="list-style-type: none"> • Opladbare lithium-ionbatterij • Capaciteit: 1100 mAh • Spreektijd: Maximaal 342 minuten voor WCDMA Maximaal 390 minuten voor GSM • Stand-by: Maximaal 520 uur voor WCDMA Maximaal 340 uur voor GSM <p>(De bovenstaande tijden zijn afhankelijk van netwerk en telefoongebruik)</p>
Uitbreidingsleuf	microSD™-geheugenkaart (compatibel met SD 2.0)
Netstroomadapter	Spanningsbereik/frequentie: 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz Gelijkstroomuitvoer: 5 V en 1 A
Speciale functies	<ul style="list-style-type: none"> • G-Sensor • Digitaal kompas • FM-radio

Opmerking Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

A.2 Wettelijke kennisgevingen

Wettelijke identificatienummers

Vanwege identificatiedoeleinden, gesteld door regulerende instanties, is aan het product het modelnummer **CLIC100** toegekend.

Gebruik voor een betrouwbare en veilige werking van de **CLIC100** alleen de accessoires die hieronder worden vermeld.

Aan de batterij is het volgende modelnummer toegekend: **TOPA160**.

Opmerking Dit product moet worden gebruikt met een gecertificeerde energiebron van klasse 2 met 5 volt gelijkstroom en 1 Amp als maximale voedingsbron.

Kennisgeving van de Europese Unie

Producten met de CE-aanduiding voldoen aan de R&TTE-richtlijn (99/5/EC), de EMC-richtlijn (2004/108/EEC) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) die zijn uitgevaardigd door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Naleving van deze richtlijnen houdt in dat wordt voldaan aan de volgende Europese normen (tussen haakjes staan de overeenkomstige internationale normen).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie-apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band, en spread spectrum modulatie technieken gebruikt.
- **EN 300 440-2**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Apparatuur t.b.v. kortere afstand communicatie; Radioapparatuur voor gebruik in het frequentiegebied van 1 GHz tot 40 GHz, deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R & TTE-richtlijn.
- **EN 301 489-24**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 24: Specifieke voorwaarden voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **ETSI EN 301 511**
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobiele stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 1: algemene technische vereisten.

- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 7: specifieke voorwaarden voor mobiele en draagbare radio- en hulpapparatuur voor digitale mobiele radiotelecommunicatiesystemen (GSM en DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 17: Specifieke voorwaarden voor breedbandverzendsystemen met 2,4 GHz.
- **EN 301 489-3**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 3: Specifieke condities voor het gebruik van kort-bereik apparaten (srd) op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM);
Basisstations (BS) en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derde generatie mobiele netwerken, deel 1: geharmoniseerde EN voor IMT-2000, inleiding en algemene vereisten met essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn.
- **EN 62209-1/ 62209-2**
Blootstelling van mensen aan radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen - Ergonomische modellen, apparatuur en procedures - Deel 1: Procedure voor het bepalen van de specific absorption rate (SAR) voor draagbare toestellen dichtbij het oor gebruikt (frequentiegebied van 300 MHz tot 3GHz); Deel 2: Procedure voor het bepalen van de Specific Absorption Rate (SAR) in hoofd en lichaam voor 30 MHz tot 6 GHz handheld en body-mounted apparaten die dichtbij het lichaam worden gebruikt.

- **EN 50360**

Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz – 3 GHz).



Deze apparatuur kan worden gebruikt in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Veiligheidsmaatregelen voor radiofrequentiesignalen

Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF)

Dit apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. De kracht van de straling ligt ver onder de internationale limieten voor blootstelling aan radiofrequentie. Deze limieten maken deel uit van veelomvattende richtlijnen voor toegestane niveaus van radiofrequentiestraling voor de bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ingesteld door internationale normeringsinstanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1996

- Ministerie van Volksgezondheid (Canada), veiligheidscode 6. Bij het vaststellen van de standaarden is rekening gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge voor de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsstandaard voor draadloze mobiele telefoons wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De standaard bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge voor extra veiligheid en vanwege mogelijke verschillen in gebruik.

Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan radiofrequentiestraling de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag deze telefoon alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het wordt afgeraden het oppervlak rond de antenne aan te raken of vast te houden tijdens het plaatsen of ontvangen van een gesprek. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.

Bij metingen waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen, is getest met veelvoorkomende handelingen waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen met de achterzijde van de telefoon op een afstand van 1,5 cm van het lichaam.

SAR-informatie

1,25 w/kg@10g (Hoofd)

1,74 w/kg@10g (Lichaam)

Veiligheidsinformatie van Telecommunications & Internet Association (TIA)

Pacemakers

Op basis van de aanbevelingen van de Health Industry Manufacturers Association moet de afstand tussen een draadloze telefoon en een pacemaker minimaal 15 cm bedragen om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Moeten de telefoon **ALTIJD** minimaal 15 cm van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**.
- Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
- Moeten het oor gebruiken dat het verste van de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing te voorkomen. Schakel de telefoon onmiddellijk **uit** als u vermoedt dat er sprake is van storing op de pacemaker.

Hoortoestellen

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

Overige medische toestellen

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon **uit** in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe radiofrequentiestraling.

WEEE-kennisgeving

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europese wet van kracht werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun gebruikscyclus.

Het doel van deze richtlijn is ten eerste het voorkomen van elektrische apparatuur in het afval en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveelheid afval te beperken.



Het WEEE-logo (zie links) op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd of weggegooid. U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Afzonderlijke inzameling en correcte behandeling van oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling van oude elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over afvalverwerking en recycling van elektronische en elektrische apparaten en over inzamelpunten neemt u contact op met het gemeentehuis, de afvalverwerkingsinstantie, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of de fabrikant van het apparaat.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.



CONFORMITEITSVERKLARING

Bedoeld voor gebruik in de EU

Voor de volgende apparatuur:

PDA-telefoon _____

(Productbeschrijving)

CLIC100 _____

(Naam product)

HTC Tattoo _____

(Merk/marketingnaam)

High Tech Computer _____

(Naam fabrikant)

23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan _____

(Adres fabrikant)

wordt hiermee bevestigd in overeenstemming te zijn met de belangrijkste eisen van artikel 3 van de richtlijn R&TTE 1999/S/EG, indien gebruikt voor het beoogde doel, en dat de volgende standaarden zijn toegepast:


1. **Gezondheid (artikel 3.1.a van de richtlijn R&TTE)**Toegepaste standaard(en): EN 50360, EN622092. **Veiligheid (artikel 3.1.a van de richtlijn R&TTE)**Toegepaste standaard(en): EN 60950-1:2001 +A11: 20043. **Elektromagnetische compatibiliteit (artikel 3.1.b van de richtlijn R&TTE)**

Toegepaste standaard(en): EN 301489-1 v1.8.1, EN301489-3 V1.4.1, EN 301489-7 v1.3.1,
EN 301489-17 v1.3.2, EN301489-24 v1.4.1

4. **Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum (artikel 3.2 van de richtlijn R&TTE)**

Toegepaste standaard(en): EN 301511 v9.0.2, EN 300328 v1.7.1, EN330440-1 v1.3.1,
EN300440-2 v1.1.2, EN301908-1 v3.2.1, EN301908-2 v3.2.1

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring:

Vincent Jou  _____

(Naam en handtekening)

Project Manager _____

(Positie / titel)

Taiwan 2009/9/2 _____

(Plaats)

(Datum)

Index

Symbols

3G 97

A

Achterklep

- verwijderen 26

Agenda 163

- Exchange ActiveSync 167
- gebeurtenissen maken 163
- openen 163
- Outlook Agenda 168
- widget 168

Agendaweergaven 165

Alarmklok 170

Alarmnummer 54

Albums 117

- met foto's werken 118
- met video's werken 123
- openen 117
- widget 124

Android-widget 41

Android Market 158

- hulp halen 159
- toepassingen beheren 161
- toepassingen zoeken 159
- toepassing installeren 159
- toepassing verwijderen 161

Apparaat in- en uitschakelen 35

B

Basisinstellingen 185

Batterij 26, 27

- batterij opladen 32
- installeren 28
- verwijderen 28

Beginscherm 39

- aanpassen 40
- uitgebreid beginscherm 40

Belinstellingen

- belinstellingen aanpassen 60

Beltoon 130

- wijzigen 187

Berichtconcept 86

Berichten 82

- openen 82
- widget 90

Berichtenreeksen 87

- openen 87
- verwijderen 89

Berichthandtekening 136

Bladwijzers 107

- bewerken 108
- een webpagina 108
- openen 108

Bluetooth

- info 109
- modi 109

Browser 102

- in- of uitzoomen 104
- instellingen 108
- klassieke weergave browsen (niet mobiele versie) 103
- koppelingen 106
- naar ander venster gaan 105
- naar een webpagina gaan 102
- navigeren 103
- nieuw browservenster openen 104
- openen 102
- schermstand wijzigen 103
- startpagina instellen 103
- tekst zoeken 105

C

Camcorder 113

Camera 113

- Menuscherf 116
- vastlegmodi wijzigen 114
- video vastleggen 115
- Weergavescherf 115

Chat

- afmelden 146
- schakelen tussen chats 143
- sluiten 144

Compacte QWERTY 77

Contacten 65

- bewerken 67
- nieuwe toevoegen 63,66
- zoeken 66

Contacten zoeken 66

Contactgegevens 73

D

Datum 169

De microfoon dempen 57

Door uw telefoon navigeren 34

Druktoetsen 187

E

E-mail

- maken en verzenden 135
- ontvangen en lezen 136
- openen 137
- zoeken 137

E-mails bekijken en beantwoorden 94

Een Exchange ActiveSync-account toevoegen 92

Een map maken en items toevoegen 42

Een riem installeren 31

Een verzoek tot afspraak verzenden 96

Externe e-mailaccounts

- e-mailberichten opstellen en verzenden 93
- een bericht verwijderen 95
- sorteren 95
- toevoegen 91

F

Facebook en Flickr 64,70

Faceplate

- tabs 194

Favoriete contactpersoon 68

Footprints 176

- back-up maken 178
- bewerken 177

- maken 176
- opnieuw bezoeken 177
- verwijderen 177
- widget 178

Foto's maken 114

G

Gebeurtenissen

- maken 163

Gegevensroaming 188

Geheugen 192, 196

Geheugenkaart 26

- installeren 30
- verwijderen 30
- verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld 30

Gemiste oproep 59

Gmail 134

- e-mailberichten maken en verzenden 135
- openen 134

Google Apps synchroniseren 161

Google Maps 147

- in- of uitzoomen 149
- locatiebron 147
- navigeren 149
- openen 147
- uw locatie zoeken 147
- weergeven 149
- zoeken 148, 149

Google Talk 141

- afmelden 146
- automatisch aanmelden 146

- een vriend toevoegen 142
- instellingen wijzigen 146
- uitnodigingen bekijken en accepteren 142
- uw status wijzigen 142
- vriendenlijst 144

Google wachtwoord 133

GPRS 97

GPS-satellieten 147

Groepen 69

H

Het scherm uitschakelen 37

HTC Sync 171

- Android-toepassingen installeren 175
- HTC Sync installeren 171
- instellen 172
- Outlook-contacten en agenda synchroniseren 174

I

Indicatoren voor mobiele telefoon 145

Inhoud van doos 24

Instellingen 48

Instellingen sociale netwerken 188

Instellingen voor beltonen 187

Instellingen voor de e-mailaccount bewerken 95

Internet 97

K

Kaartmodus 149

- Kaartmodus 149

- Satellietmodus 149
- Straatweergave 150
- Verkeersmodus 150

Klok 168

- datum en tijd voor de dichtstbijzijnde plaats instellen 170
- steden aan de wereldklok toevoegen 169
- widget 171

koppeling met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbreken 111

L

Locatiebron 147

Luidspreker 57

M

Mail 91

- een account verwijderen 96
- widget 96

Mappen 41

Meldingenvenster 46

Meldings-LED 25

Meldingsbeltoon 187

Microsoft Exchange ActiveSync 92

- Agenda 167
- synchroniseren 92

Mijn visitekaartje 65

MMS 82

- beantwoorden 88
- instellingen 90
- weergeven 87

MMS-instellingen 90

Muziek

- afspeellijsten beheren 129
- afspeellijsten maken 128
- Bibliotheek 127
- een nummer als beltoon instellen 130
- klinkt nu 126
- opene 125
- widget 130

N

Navigatieknop

- ENTER-toets 34
- richtingspijlen 34

Nog een e-mailaccount maken 91

O

Oproepen 58

- wissen 60

Oproepen plaatsen 52

P

Peep 179

- een rechtstreeks bericht zenden 180
- een tweet zenden 180
- openen 179
- te volgen Twitter-gebruikers zoeken 181
- widget 181

Personen 62

- contactdetails 73
- contactpersonen 65
- Facebook en Flickr 70
- Favoriete contactpersonen 68
- groepen 69
- Mijn visitekaartje 65

- Widget beginscherm 62

PIN 35, 190

Power settings 189

Power usage 189

Q

QWERTY 76

R

Roaming 188

S

Scenes 40

Schermblokkering 190

Schermtongrendelpatroon 191

Schermtoetsenbord 75

- Compacte QWERTY 77

- QWERTY 76

- Toetsenblok van telefoon 78

SIM-kaart 26

- installeren 29

- Pincode 190

- verwijderen 29

SMS 82

- beantwoorden 88

- instellingen 89

- maken en verzenden 83

Sms-instellingen 89

Snelkoppeling 41

Specificaties 196

Spraakopname 184

Spraakoproep

- gesprek beëindigen 58

- oproep beantwoorden 54

Startpagina 103

Statuspictogrammen 44

Stopwatch 171

T

Taalinstellingen 188

Telefonische vergadering 56

Telefoon

- Smart Dial 52

- toepassing 52

Telefoonfunctie in- en uitschakelen 61

Telefoonregelaars 33

Telefoonservices 187

Telefoon verbinden met internet

- verbindingstypen 97

Telefoonweergaven

- achterzijde 26

- bovenzijde 24

- linkerkzijde 26

- onderzijde 24

- voorzijde 25

Tijd 169

Tijdzone 169

Timer 171

Toegangspunt 98

Toepassingen

- op uw telefoon 47

- tabblad 47

Toetsenblok van telefoon 78

Toetsenbord liggende stand 75

Touchinvoerinstellingen 80

V

- Veiligheidsinformatie 5
- Verlichting
 - helderheid aanpassen 185
- Video's 157
- Vliegtuigmodus 61
- Volume
 - aanpassen 49
 - belvolume 49
 - mediavolume 50
- Vriendenlijst 144
 - vastpinnen 145

W

- Webtoepassingen 107
- Weer 182
- Weergave-instellingen 185
- Wettelijke kennisgevingen 197
- Wi-Fi 98

Y

- YouTube
 - info 156
 - openen 156
 - video's bekijken 157
 - video's delen 158
 - video's zoeken 157