

Snelstartgids

Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelontouch.com...


SAR Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2.0 W/kg...

Wanneer u het product draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken...

UW GEHOOR BESCHERMEN Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau...

ALCATEL onetouch.

1.1 Toetsen en aansluitingen

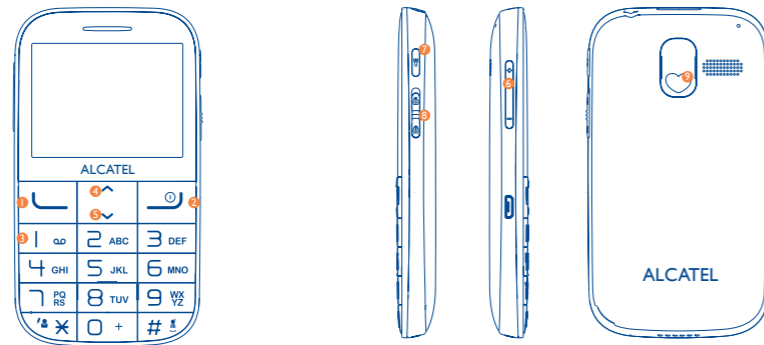

- Verzendtoets, Beëindigingstoets, Voicemailtoets, Omhoog-toets, Omlaag-toets, Volumetoets, Zaklantaarn (In-/uitschakelen), Vergrendelingstoets (Telefoon vergrendelen/ontgrendelen), SOS-knop (SOS-functie starten (lang indrukken))

- Vanuit standby-scherm: Kort indrukken: Toegang tot de FM-radio; Hoofdmenu openen; Verzendtoets: Oproep beantwoorden/bellen; Kort indrukken: Oproeplijst openen; Druk hierop om een optie te bevestigen; Kort indrukken: Een oproep beëindigen; Lang indrukken: In-/uitschakelen; Voicemailtoets: Toegang tot uw voicemail; Vanuit standby-scherm: Kort indrukken: 0; Lang indrukken: "+P/W"; In bewerkingsmodus: Kort indrukken: Symbolentabel openen; Lang indrukken: 0; Vanuit standby-scherm: Kort indrukken: \*; In bewerkingsmodus: Kort indrukken: Invoermethoden wijzigen; Lang indrukken: Talenlijst openen; # : Vanuit standby-scherm: Kort indrukken: #; In bewerkingsmodus: Kort indrukken: (spatie)

1.2 Statusbalkpictogrammen

- Accustatus: Trilalarm: uw toestel trilt; Doorschakeling actief; Alarm of afspraken geprogrammeerd; Sterkte van het ontvangen netwerksignaal; Gemiste oproepen; Radio is aan; In uw eigen land een ander netwerk gebruiken; SMS - ongelezen; Stilte; (Knippert) Berichtenlijst vol; Vliegtuigmodus.

2 Het toestel gebruiksklaar maken.....

2.1 Het toestel in gebruik nemen

Achterkant van het toestel verwijderen en plaatsen



De accu plaatsen en verwijderen



Plaats de accu, klik deze vast en sluit de klep van de telefoon. Maak de klep los en verwijder de accu.

De SIM-kaart plaatsen en uit het toestel halen

U moet eerst de SIM-kaart plaatsen om te kunnen bellen.



Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in het toestel is geplaatst.

Opladen van de accu



Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen.

2.2 Uw toestel aanzetten

Druk op [power] tot het toestel aanstaat.

2.3 Uw toestel uitzetten

Druk in het welkomstschermbild op [power].

3 Oproepen .....

3.1 Bellen

Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk vervolgens op [call]. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers verwijderen door op [back] te drukken.

Om het gesprek te beëindigen drukt u op [end call].

Alarmnummer bellen

Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen. Toets het nummer in en bevestig het met [call] ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit.

3.2 Uw voicemail beluisteren

Om uw voicemail te beluisteren, drukt u lang op [voicemail].

3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op [answer] om te beantwoorden. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op [end call].

4 Berichten.....

4.1 Bericht schrijven

Kies in het hoofdmenu "Berichten" om een SMS-bericht te schrijven.

Kies tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om naar alle berichtopties te gaan.

U kunt een bericht typen en u kunt ook een van tevoren opgesteld bericht invoegen vanuit "Sjablonen".

U kunt berichten die u vaak verstuurt bewaren in "Concepten".

Een SMS-bericht van meer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens is afhankelijk van de geselecteerde taal) wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten.

5 Contacten .....

5.1 Uw contacten bekijken

U kunt deze functie openen door "Contacten" te selecteren in het hoofdmenu.

5.2 Een contact toevoegen

U kunt een nieuw contact toevoegen in de telefoon of de SIM-kaart door "Nieuw contact" te selecteren.

6 FM-radio.....

Uw toestel beschikt over een radio met RDS-functie. Deze kunt u gebruiken als een gewone radio met voorkeuzezenders en tekstinformatie over de zenders, als u afstemt op een zender met "Radio-tekst".

Om de radio uit te zetten gaat u naar "Opties" en selecteert u "Radio uit".

7 Andere .....

7.1 Mijn bestanden

U hebt toegang tot alle audio-bestanden die opgeslagen zijn in de telefoon of de SD-kaart via "Mijn bestanden". De microSD-kaart plaatsen en verwijderen:



Als u de microSD-kaarhouder wilt ontgrendelen, schuift u de houder in de richting van de pijl en tilt u deze op. Schuif de microSD-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden gericht in de houder.

7.2 Alarm

Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

7.3 Agenda

Wanneer u dit menu opent vanuit "Andere", ziet u een maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke vergaderingen en afspraken kunt bijhouden.

7.4 Spraakalarm

Met dit menu kunt u het spraakbestand maken en instellen als alarm.

7.5 SOS

Wanneer u de SOS-functie opent, kunt u op "Help" drukken om Help-informatie weer te geven.

8 Calculator .....

Geef een getal op, selecteer het type berekening dat u wilt uitvoeren met de toets omhoog of omlaag en geef het tweede getal op.

9 Instellingen.....

Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram en de gewenste functie om uw telefooninstellingen aan te passen: Toestelinstelling, Oproepinstelling, Beveiliging, Netwerk selectie, Standaard herstellen, Profielen, Regelgeving & Veiligheid.

10 Haal meer uit uw mobiele telefoon.....

ONE TOUCH Upgrade Met het hulpprogramma ONE TOUCH Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken met uw computer.

Download ONE TOUCH Upgrade van de ALCATEL ONE TOUCH-website (www.alcatelontouch.com) en installeer deze op uw pc.

Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.

Al uw persoonlijke gegevens gaan verloren als u het updateproces uitvoert.

Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7.

Latijnse invoer/ karaktertabel.....

Voor het schrijven van berichten zijn er twee methodes: - Normaal: in deze modus kunt u tekst typen door een letter of reeks tekens te selecteren.

Toetsenbordinvoer:

- Kort indrukken: Symbolentabel openen; Kort indrukken: Invoermethoden wijzigen; Kort indrukken: Een spatie invoeren


ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCT Mobile Limited. Alle rechten voorbehouden © Copyright 2013 TCT Mobile Limited. TCT Mobile Limited behoudt zich het recht voor om materialen of technische specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

UW GEHOOR BESCHERMEN Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau.

Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.

Verschilt per netwerkprovider en mark.



## Adviezen voor veilig gebruik

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw toestel gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

- VEILIGHEID IN DE AUTO:**

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van het ingeschakelde toestel kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw toestel niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen.

- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het toestel.

- GEBRUIK:**

Voor optimale prestaties adviseren wij om het toestel van tijd tot tijd even uit te zetten.

Schakel het toestel uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische toestellen storen. Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van het toestel in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontroofping bestaat.

Als het toestel aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen enz.). Houd het toestel bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit. Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u het toestel aan uw oor brengt. Houd het toestel bij gebruik van de handsfreefunctie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken. Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in het toestel stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw toestel altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving. Stel uw toestel niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendingen van vloeistoffen, stof, zeeleucht, enz.). De fabrikant adviseert het toestel te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55 °C. Bij temperaturen boven 55 °C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons.

Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw toestel niet zelf open en probeer niet zelf om het toestel te ontmantelen of te repareren.

Laat uw toestel niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om het te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen. Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires van Alcatel die geschikt zijn voor uw toestel. TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw toestel bewaart, of hou deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar fitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw toestel videospelletjes speelt of het fitslicht van uw toestel gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het fitslicht van het toestel. Stop altijd met het gebruik van het toestel en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuipcrampen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- speel geen spelletjes en gebruik geen fitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt,
- neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze,
- speel in een kamer waar alle verlichting aan is,
- houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan,
- stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen,
- stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw toestel kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peescheedonsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



**UW GEHOOR BESCHERMEN**

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

- PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsonopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsonopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsonopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel.

- ACCU:**

Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen; deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen,
- De accu niet doorboren, demonteer of kortsluiten,
- De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60 °C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen.

Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

**Landen binnen de Europese Unie**

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

**Landen buiten de Europese Unie**

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.**

- LADERS**

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40 °C. De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidsisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EG. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

- ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:**

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volkgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in de internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de maateinheit SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die in de internationale richtlijnen wordt aanbevolen, is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

| De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd. |          |            |
|--|----------|------------|
| SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd   | GSM 900  | 0,724 W/kg |
| SAR-waarde indien gedragen op het lichaam  | DCS 1800 | 0,84 W/kg  |

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt omdat, voor een efficiënt energie verbruik en om interferentie op het netwerk te beperken, het zendniveau van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd, wanneer het maximum vermogen niet nodig is voor de verbinding met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van uw ALCATEL-telefoon indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 10 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen,moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden.Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt,moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatelonetouch.com voor meer informatie.

Extra informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site: http://www.who.int/peh-emf.

Uw toestel is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekswaaielwit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gevegenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 10 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

- Informatie over regelgeving**

De volgende goedkeuringen en kennisgevingen zijn van toepassing in specifieke regio's, zoals aangegeven.

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><small>EC declaration of conformity / EG-verklaring van overeenstemming</small><br/> Product / Produit: GSM dual band handheld station with FM radio / GSM dual band apparat voor gebruik in de hand met Bluetooth-technologie en FM-radio</p>   |  |
| <p align="center"><small>Product identification / Product identificatie:</small><br/> ALCATEL 2000X type Tempo EU</p>  |  |
| <small>We / Wij</small>  | <small>TCT Mobile Europe SAS<br/>55, Avenue des Champs Piereux<br/>92000 Nanterre<br/>France</small>   |
| <small>Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / Verklaar onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product hierboven voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle benodigde radiotestsuites zijn uitgevoerd.<br/>Conformiteitsbeoordelingsprocedure: bijlage IV van de richtlijn</small>  | <small>TCT Mobile Europe SAS<br/>Immobilier La Capitale<br/>85, Avenue des Champs Piereux<br/>92000 Nanterre - FRANCE<br/>RCB Nanterre 440 038 222<br/>Chrysafie Bakla<br/>General Manager, EMEA</small>   |
| <small>Applied standards / Toegestane normen:</small>  | <small>Items 3.1.4 (protection of the health and of the safety of the user) / Artikel 3.1.4 (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker)<br/> - EN 62202-1 (2006) + A11 (2008) + A2 (2010) + A12 (2011)<br/> - EN 62202-1 (2006)<br/> - EN 62202-2 (2010)<br/> - EN 50 360 2001/AC:2006, Council recommendation 1996/18/EC (July 9)<br/> - Item 3.1.4 (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artikel 3.1.4 (beschermingsvereisten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)<br/> - EN 301 488-1 v.1.2 (2011-05), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2008-11)<br/> - Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Artikel 3.2 (effediefte gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen)<br/> - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03)</small> |
| <small>- This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde eisen van de volgende richtlijnen:<br/> - directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / Richtlijn 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit)<br/> - EN 55013:2001 +A1 (2003) + A2:2006 - EN 55020:2007 + A11 (2011)<br/> - EN 55014:2001 (EMC - restriction of the use of certain hazardous substances) / Richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)<br/> - This product also conforms with a Common Market Standard (CEN/CENELEC standard) with basic standards. Dit product kan worden aangekleed op een eigenaars lader voor mobiele telefoons die voldoen aan de overeenstemmingsvoorwaarden.<br/> - EN 301 489-34 v.1.1 (2010-10) - EN201 489-34 v.1.3.1 (2012-05) - EN 62884:2010</small> | <b>CE</b><br><b>1588</b>   |
| <small>Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / Conformiteit van dit product is goedgekeurd door de volgende Aangemerkte instelling van Richtlijn 1999/5/EG:</small>   | <small>American Certification Body, Inc.<br/>Suite C110, Whitear Avenue 6721, 27201 McLean, Virginia, United States<br/>Identification number: 1588<br/>Date 2013-08-02<br/>Signature:</small>   |
| <small>TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Piereux, Immobilie La Capitale 92000 Nanterre France<br/>SAS au capital de 21 001 074 euros - RCB Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 497 46622</small>   |  |



- LICENCIES**

 eZiText™ en Zi™ zijn handelsmerken van Zi Corporation en/of aangesloten ondernemingen.



Het MicroSD-logo is een handelsmerk.

#### Compatibiliteit met gehoorapparaten

Uw mobiele telefoon is geclassificeerd als "Voor gehoorapparaat" om gebruikers van een gehoorapparaat te helpen bij het vinden van mobiele telefoons die compatibel zijn met hun gehoorapparaat.

Deze telefoon is compatibel met HAC M3/T4. Referentie ANSI C63.19-2007.

Raadpleeg de brochure "Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones" of ga naar onze website http://www.alcatelonetouch.com voor meer informatie.

## Algemene informatie.....

- Website:** www.alcatelonetouch.com
- Klantenservice:** zie de folder "TCT Mobile Services" of kijk op onze website.
- Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Op onze website vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server:

**www.alcatelonetouch.com**

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 en 1800 MHz.

# CE 1588

Dit toestel voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw toestel is te lezen op onze website: www.alcatelonetouch.com

#### Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw toestel). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw toestel. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \* # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw toestel. Het behulp van dit nummer kan uw toestel worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in het toestel wordt geplaatst.

**Afwijzing van aansprakelijkheid**

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw toestel of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van het toestel.

TCT Mobile is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.